



17562.0203.0 REV1

# **Catalogo ricambi** ***serie 800 tre stelle Micronew Evo***

## **Edizione Maggio 2006**



BSG Caldaie a Gas S.r.l.  
Sede legale, amministrativa e commerciale:  
37135 Verona (Italy) - Via Leopoldo Biasi, 1  
Stabilimento e assistenza tecnica:  
33170 Pordenone (Italy) - Via Pravolton, 1/B

# Catalogo ricambi serie 800 tre stelle

## 1 GENERALITÀ

Questo catalogo comprende tutte le parti di ricambio per la manutenzione e assistenza delle caldaie Serie 800 tre stelle e ne sostituisce tutte le precedenti edizioni.

## 2 MODELLI E CARATTERISTICHE

I modelli si differenziano tra loro per due caratteristiche fondamentali:

### 2.1 Potenza termica utile massima al riscaldamento

In relazione alla potenza termica utile massima al riscaldamento, sono possibili due diversi modelli, distinti dalla parte numerica sulla sigla del modello:

*Modello 824 (24 kW), 828 (28 kW)*

## 3 MATRICOLA E IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI CALDAIA

Ogni caldaia Serie 800 tre stelle prodotta è contraddistinta da un numero di matricola.

È importante che tale numero venga citato dall'operatore del centro di assistenza in qualsiasi rapporto diretto con la casa costruttrice (moduli di garanzia e relazioni di intervento; richiesta di informazioni tecniche ecc.)

Procedendo da sinistra verso destra esso identifica:

- A) La potenza termica utile massima al riscaldamento
- B) Il tipo di caldaia nelle sue funzioni caratteristiche
- C) Il tipo di gas per cui è predisposta la caldaia. La lettera "N" indica il metano; la lettera "G" indica il G.P.L.
- D) Quinque cifre indicanti il numero progressivo di produzione.
- E) Quattro cifre indicanti il mese (le prime due) e l'anno di costruzione della caldaia.

Queste cifre sono utilizzate in questo catalogo per poter distinguere gli aggiornamenti del prodotto.

B – Tipo di caldaia      D – Numero progressivo di produzione

**824CM/E N210560406**

A – Potenza max riscaldamento      C – Tipo di gas con cui è stata collaudata e consegnata la caldaia.      E – Mese e anno di produzione.

## 4 CODICE RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio che possono essere acquistate hanno un codice di ricambio che le identifica in modo univoco. Il codice di ricambio è composto dal codice di tavola e dalla posizione.

### 4.1 Codice tavola

Il codice tavola è una sequenza di lettere e numeri tali da identificare in modo univoco ogni tavola rappresentata. Il codice della tavola è sempre reperibile in alto a destra della tavola in esame (vedi 4.3).

Nella parte inferiore della tavola vi è una tabella di validità in cui vengono citati i modelli della caldaie validi per quella tavola.

|  |         |  |
|--|---------|--|
|  | 824CM/A |  |
|  | 828CM/A |  |
|  | 824CM/E |  |
|  | 828CM/E |  |

In alcune tavole è possibile trovare la dicitura "Valida fino al" e l'indicazione del periodo (mese e anno o matricola caldaia) di ultimo utilizzo in produzione di taluni particolari. In una tavola successiva si dovrà trovare una tavola con la dicitura "Valida dal" e l'indicazione del periodo (mese e anno o matricola caldaia) di inizio impiego in produzione di quei particolari.

### 4.2 Codice posizione

La posizione è un numero che viene utilizzato per identificare un particolare oggetto nella tavola.

|     |                             |                            |     |
|-----|-----------------------------|----------------------------|-----|
| 515 | Numerazione Kit (o assieme) | Numerazione parte semplice | 125 |
|-----|-----------------------------|----------------------------|-----|

Vicino alla posizione si possono trovare delle diciture che servono per meglio identificare la parte di ricambio:

*A – Tipo di gas*

515<sub>G20</sub>      125<sub>G20</sub>      G20 = Metano (Gas naturale)

515<sub>G30-G31</sub>      125<sub>G30-G31</sub>      G30-G31 = Butano – Propano (GPL)

*B – Limitazione della validità*

515<sub>(24)</sub>      125<sub>(24)</sub>      Solo per i modelli 24KW

515<sub>(/E)</sub>      125<sub>(/E)</sub>      Solo per i modelli 824CM/E, 828CM/E

### 4.3 Composizione del codice di ricambio

Ogni parte di ricambio è composta da un codice di distinzione della tavola e da una posizione. Vengono identificate con una posizione solo le parti effettivamente vendute. Il codice di ricambio viene costruito sommando al codice di tavola (in alto a destra nella tavola) il numero della posizione (singola o kit).

|        |                         |         |            |
|--------|-------------------------|---------|------------|
| BI1011 | Posizione parte singola | + 121 = | BI1011 121 |
| BI1011 | Posizione Kit           | + 515 = | BI1011 515 |


↑  
Codice ricambio  
↓

In alcune tavole una parte di ricambio può essere indicata da un codice completo (codice tavola + posizione) questo per indicare che quella parte è acquistabile ma deve essere ordinata con il codice riportato controllando le eventuali note

=BI1011 515  
=BI1011 515  
(/A)  
=BI1011 516  
(/E)


### 4.4 Utilizzo del codice ricambio

Il codice di ricambio deve essere utilizzato in tutti i documenti che servono per relazioni di intervento, ordine ricambi, sostituzione in garanzia, ecc.




**Corrispondenza:**

**BSG Caldaie a Gas S.r.l.**  
**Assistenza caldaie**  
**via Pravolton 1/B**  
**33170 Pordenone (PN)**




**Fax: 0434 / 238 387**



**Informazioni  
tecniche:**

**0434 / 238 382**  
**0434 / 238 384**

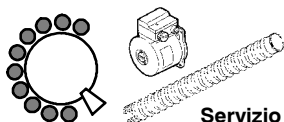

**Servizio ricambi:**


**0434 / 238 383**

---

# Indice generale

| <b>Tavole</b> |         |                                         | <b>Edizione</b> | <b>N° Fogli</b> |
|---------------|---------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| BI1151        | Parte 1 | Gruppo acqua                            | 0506            | 1               |
| BI1181        | Parte 1 | Gruppo acqua                            | 0506            | 1               |
| BI1291        | Parte 1 | Gruppo acqua                            | 0506            | 1               |
| BI1301        | Parte 1 | Gruppo acqua                            | 0506            | 1               |
| BI1252        | Parte 2 | Gruppo acqua                            | 0506            | 1               |
| BI1352        | Parte 2 | Gruppo acqua                            | 0506            | 1               |
| BI1183        | Parte 3 | Gruppo gas                              | 0506            | 1               |
| BI1104        | Parte 4 | Dima e gruppo di raccordo               | 0506            | 1               |
| BI1124        | Parte 4 | Dima e gruppo di raccordo               | 0506            | 1               |
| BI1795        | Parte 5 | Pannello comandi e parti elettriche     | 0506            | 1               |
| BI1855        | Parte 5 | Pannello comandi e parti elettriche     | 0506            | 1               |
| BI1885        | Parte 5 | Pannello comandi e parti elettriche     | 0506            | 1               |
| BI1895        | Parte 5 | Pannello comandi e parti elettriche     | 0506            | 1               |
| BI1506        | Parte 6 | Pannelli esterni, camera di combustione | 0506            | 1               |
| BI1911        | Parte 1 | Set, accessori                          | 0506            | 1               |



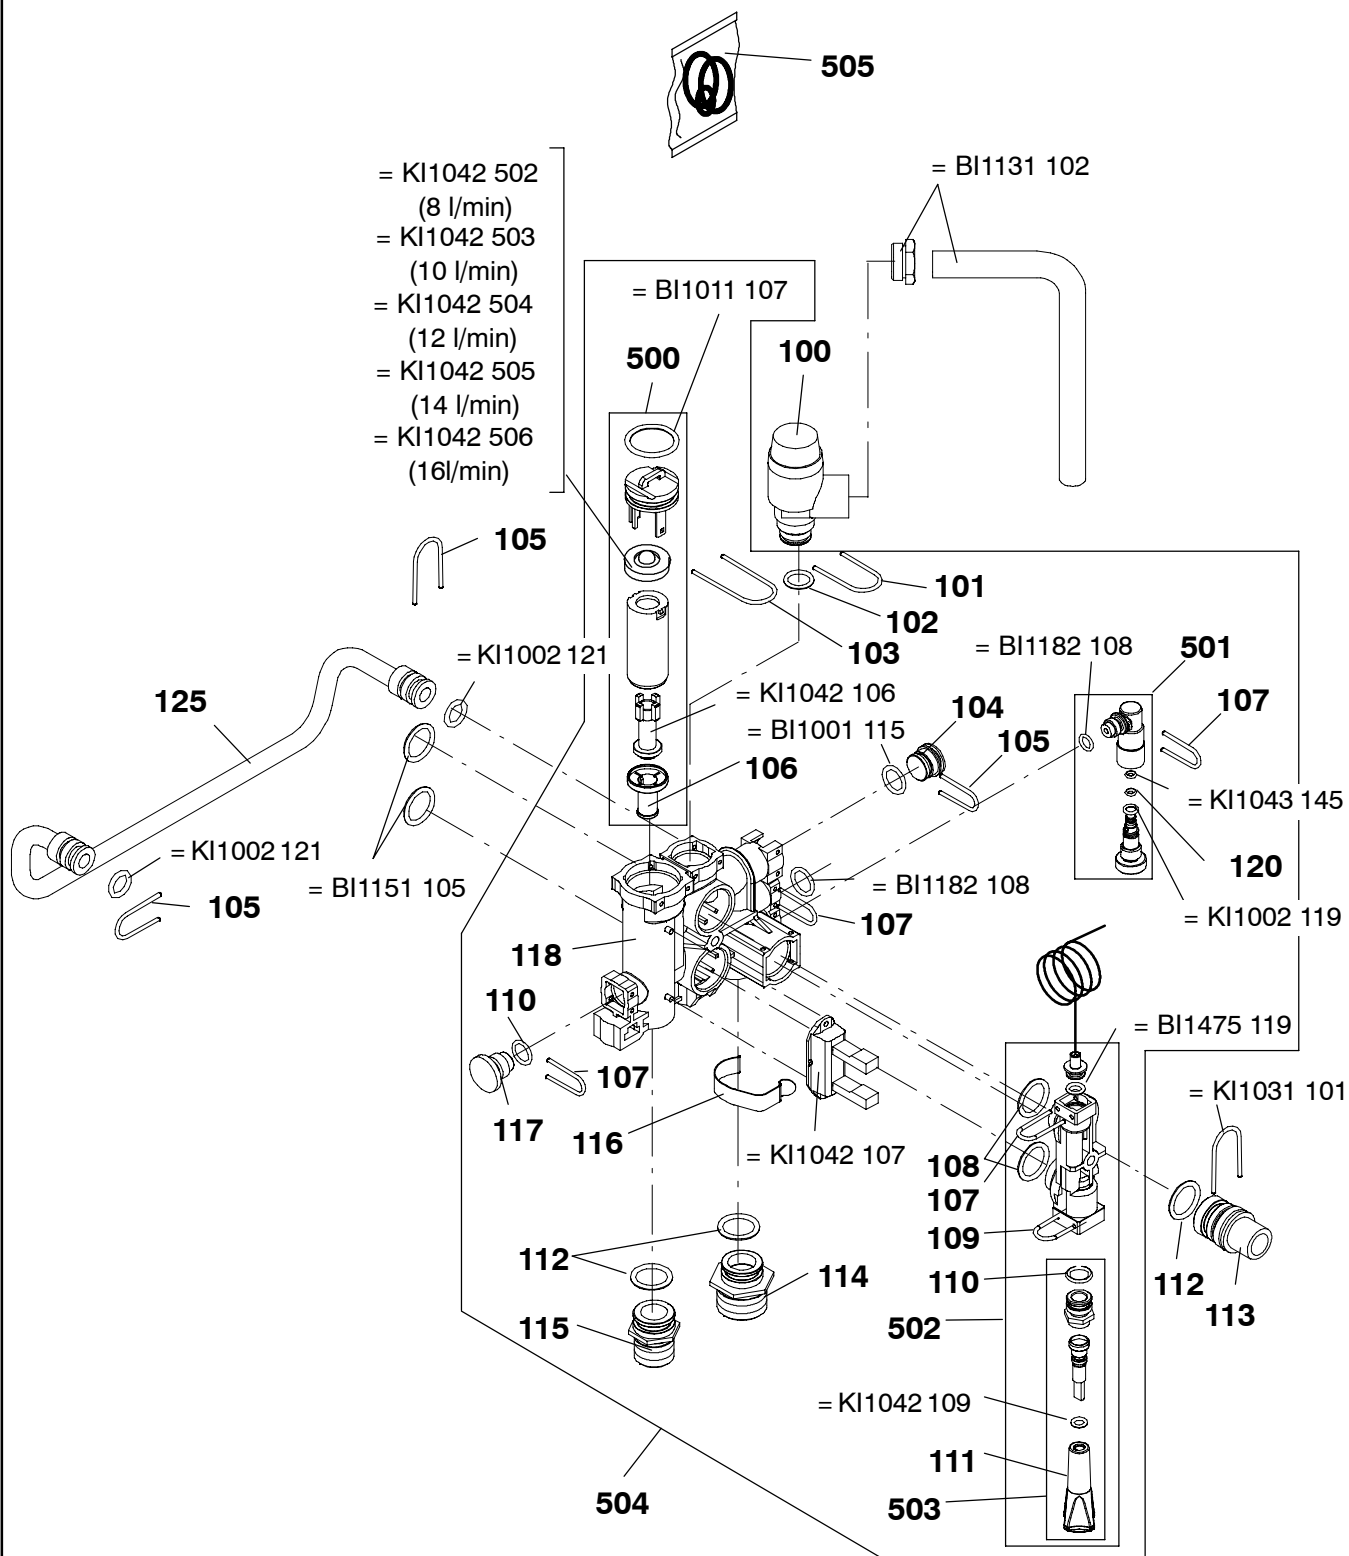


0506

824CM/A

828CM/A



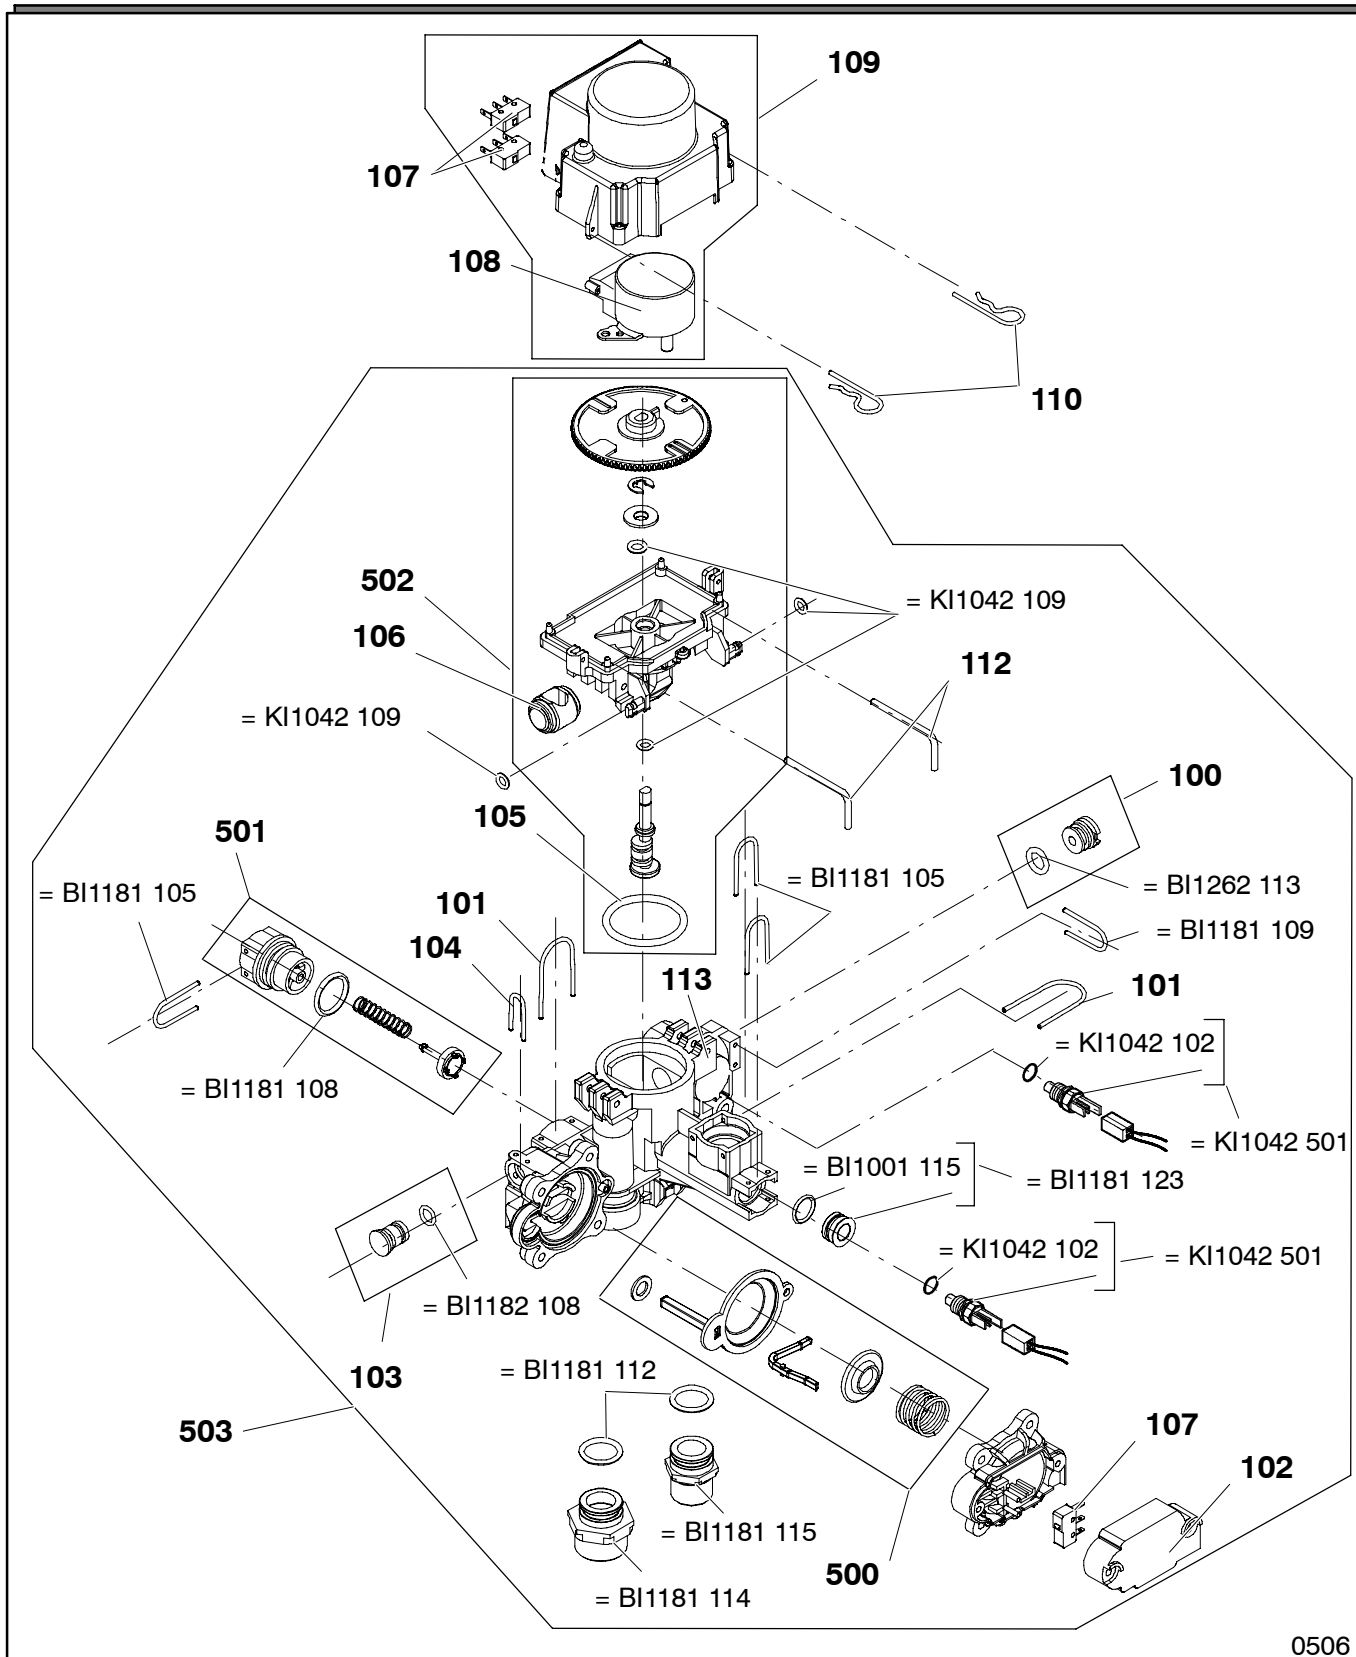


0506

|  |  |         |  |  |
|--|--|---------|--|--|
|  |  | 824CM/A |  |  |
|  |  | 828CM/A |  |  |
|  |  | 824CM/E |  |  |
|  |  | 828CM/E |  |  |






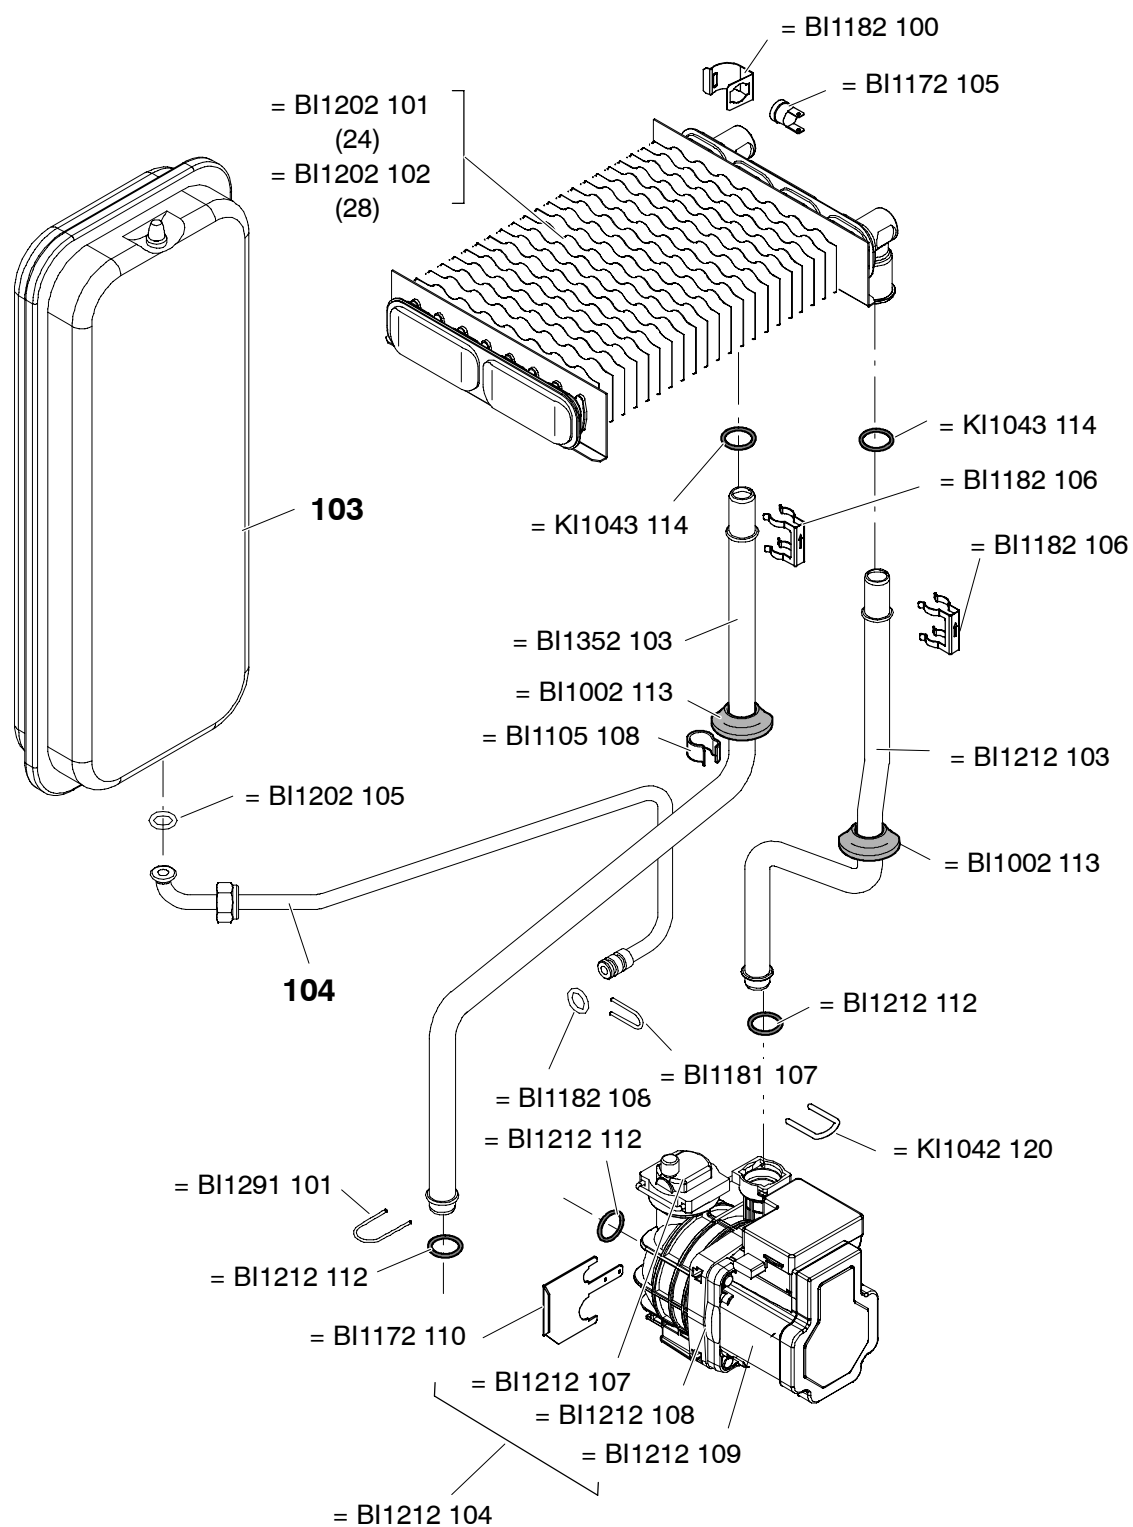

0506

|  |  |         |  |  |
|--|--|---------|--|--|
|  |  |         |  |  |
|  |  |         |  |  |
|  |  | 824CM/E |  |  |
|  |  | 828CM/E |  |  |



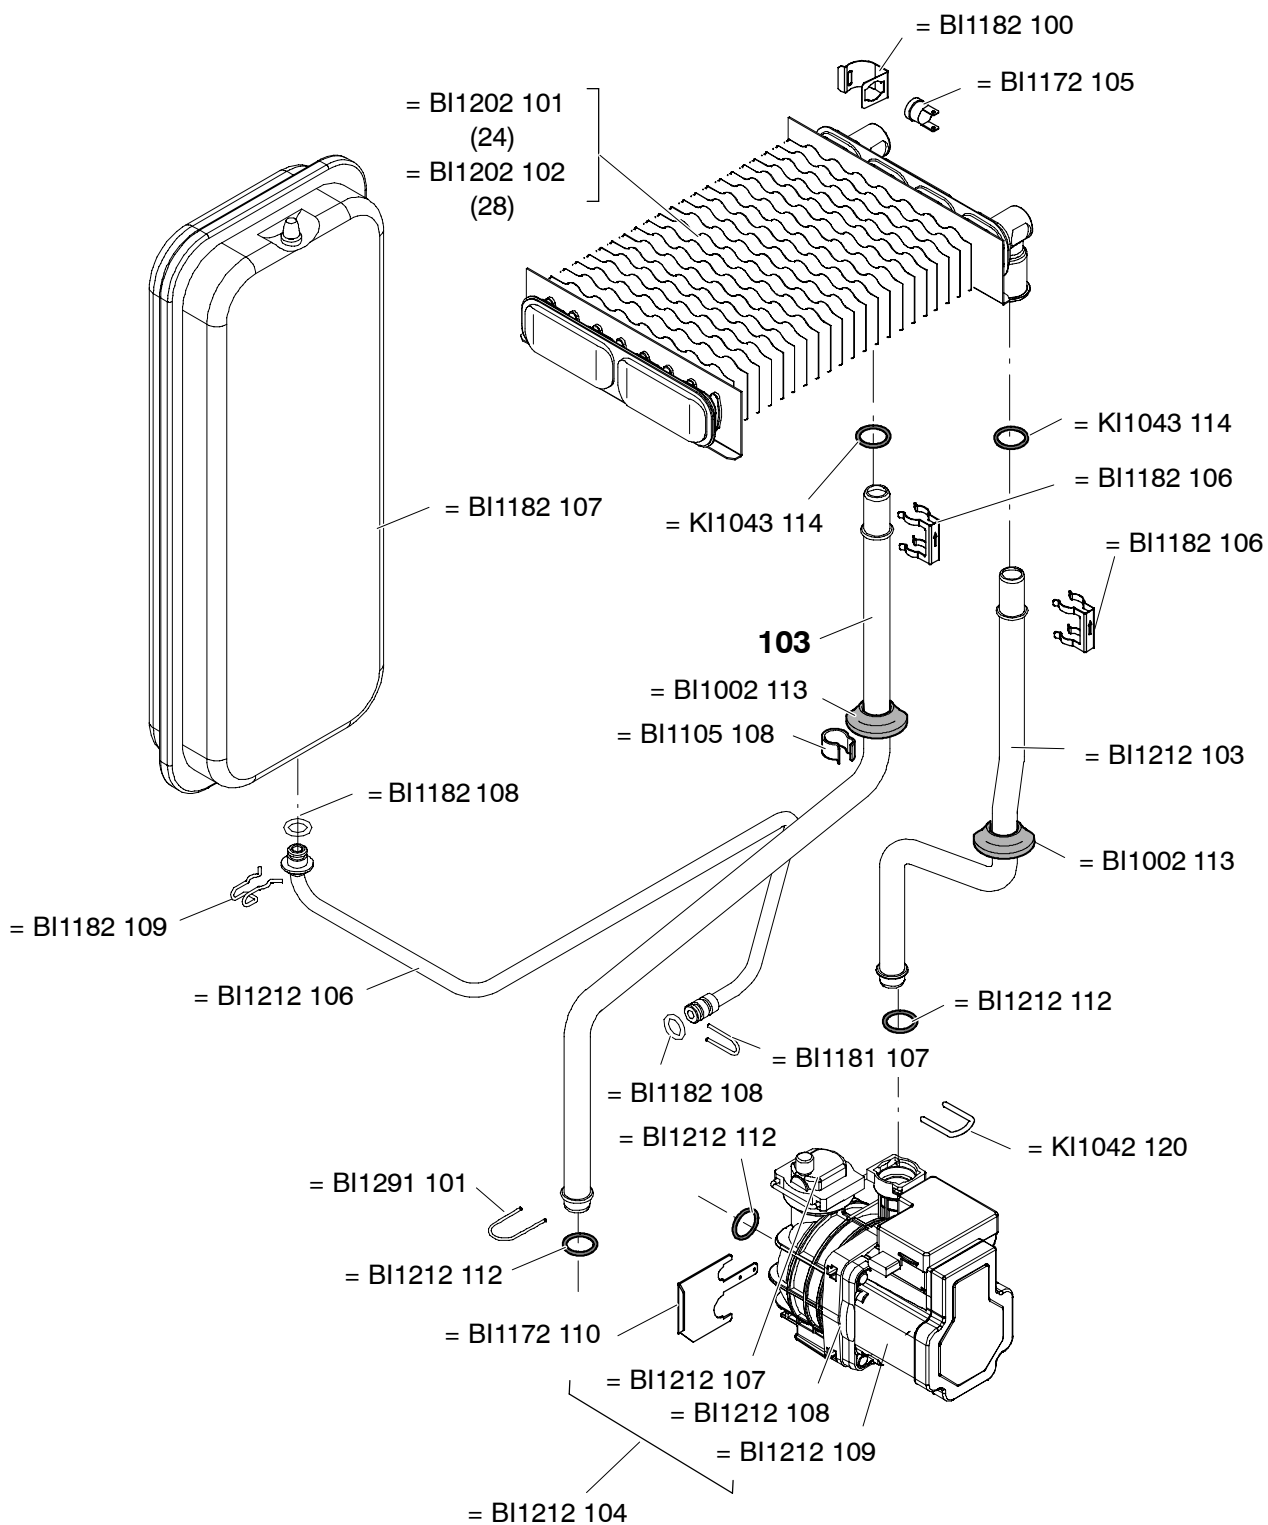


0506

824CM/A

828CM/A




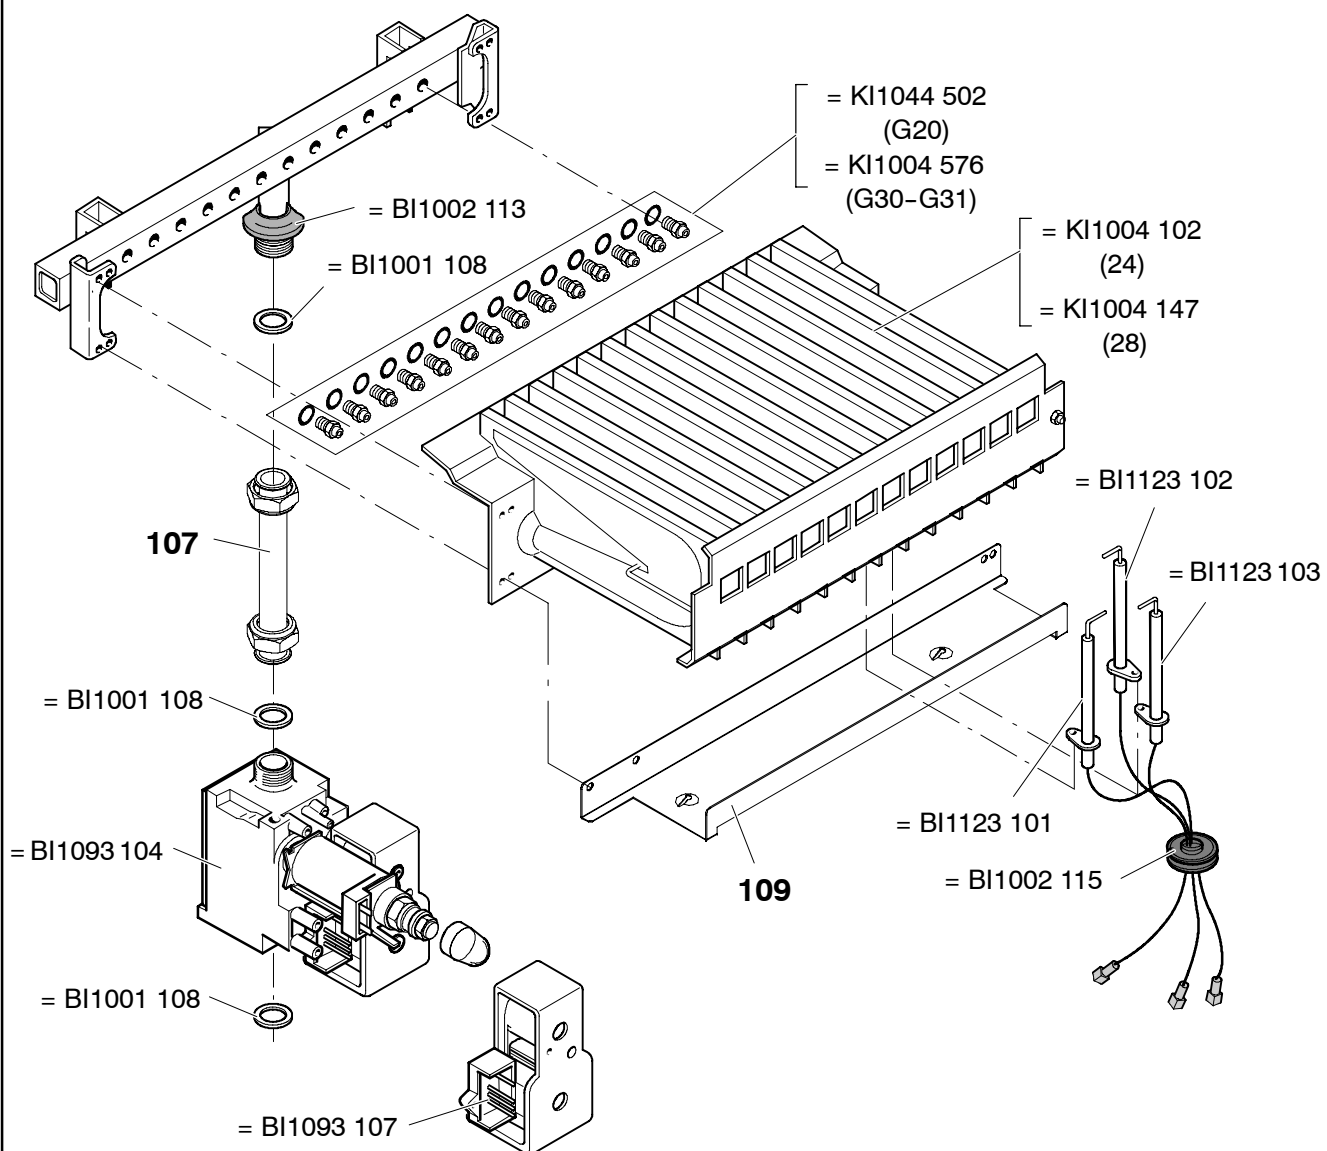

0506

|  |  |         |  |  |
|--|--|---------|--|--|
|  |  | 824CM/A |  |  |
|  |  | 828CM/A |  |  |
|  |  | 824CM/E |  |  |
|  |  | 828CM/E |  |  |




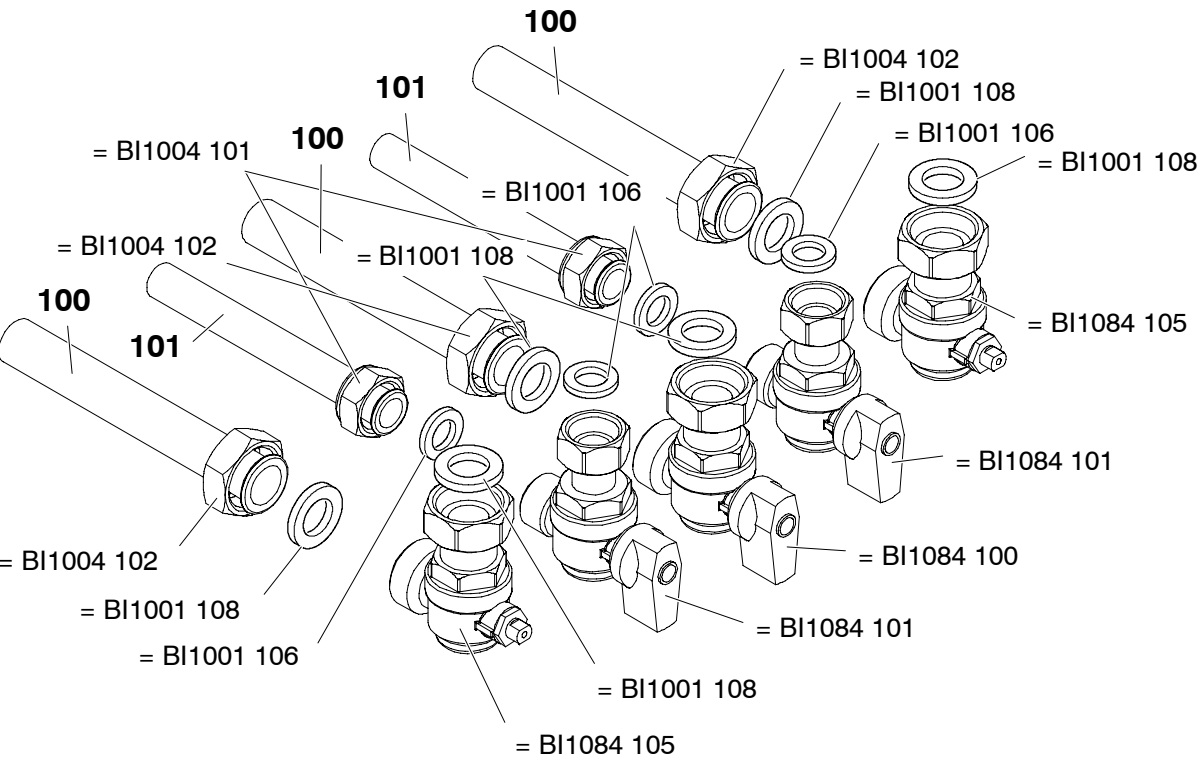

0506


|  |  |         |  |  |
|--|--|---------|--|--|
|  |  | 824CM/A |  |  |
|  |  | 828CM/A |  |  |
|  |  |         |  |  |
|  |  |         |  |  |



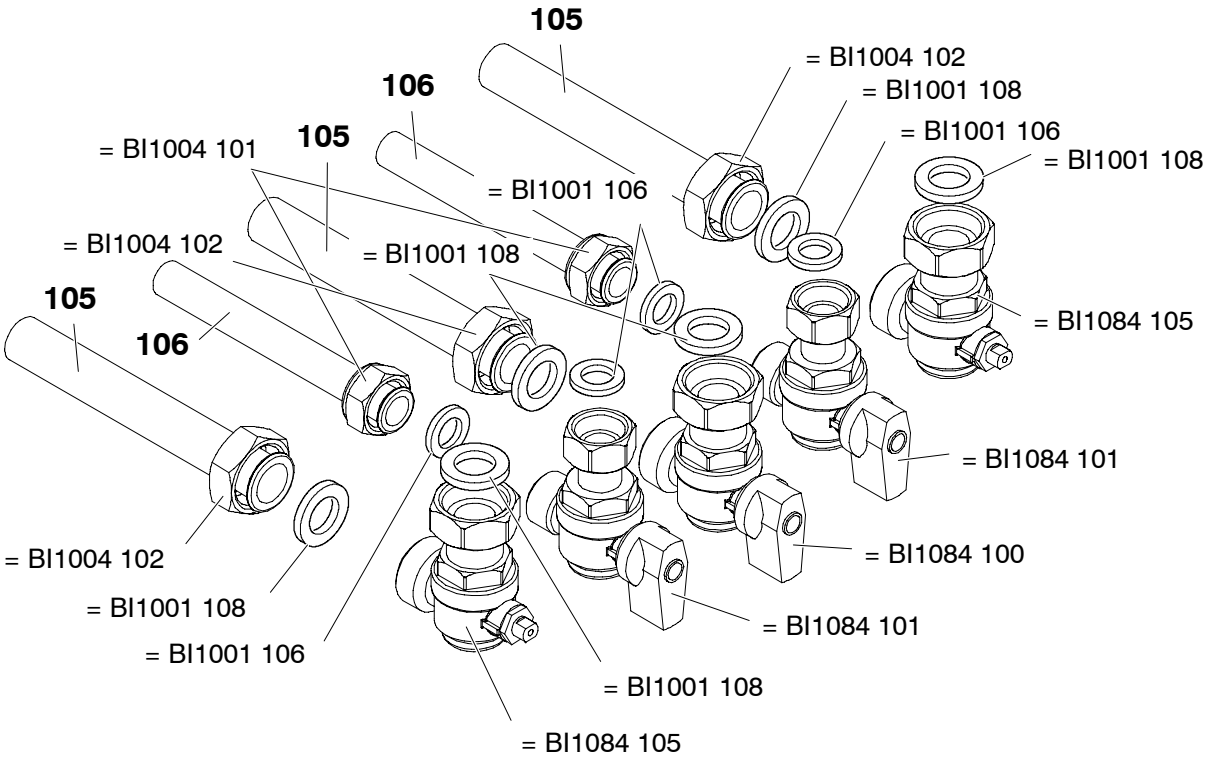

|  |  |         |  |  |
|--|--|---------|--|--|
|  |  |         |  |  |
|  |  |         |  |  |
|  |  | 824CM/E |  |  |
|  |  | 828CM/E |  |  |



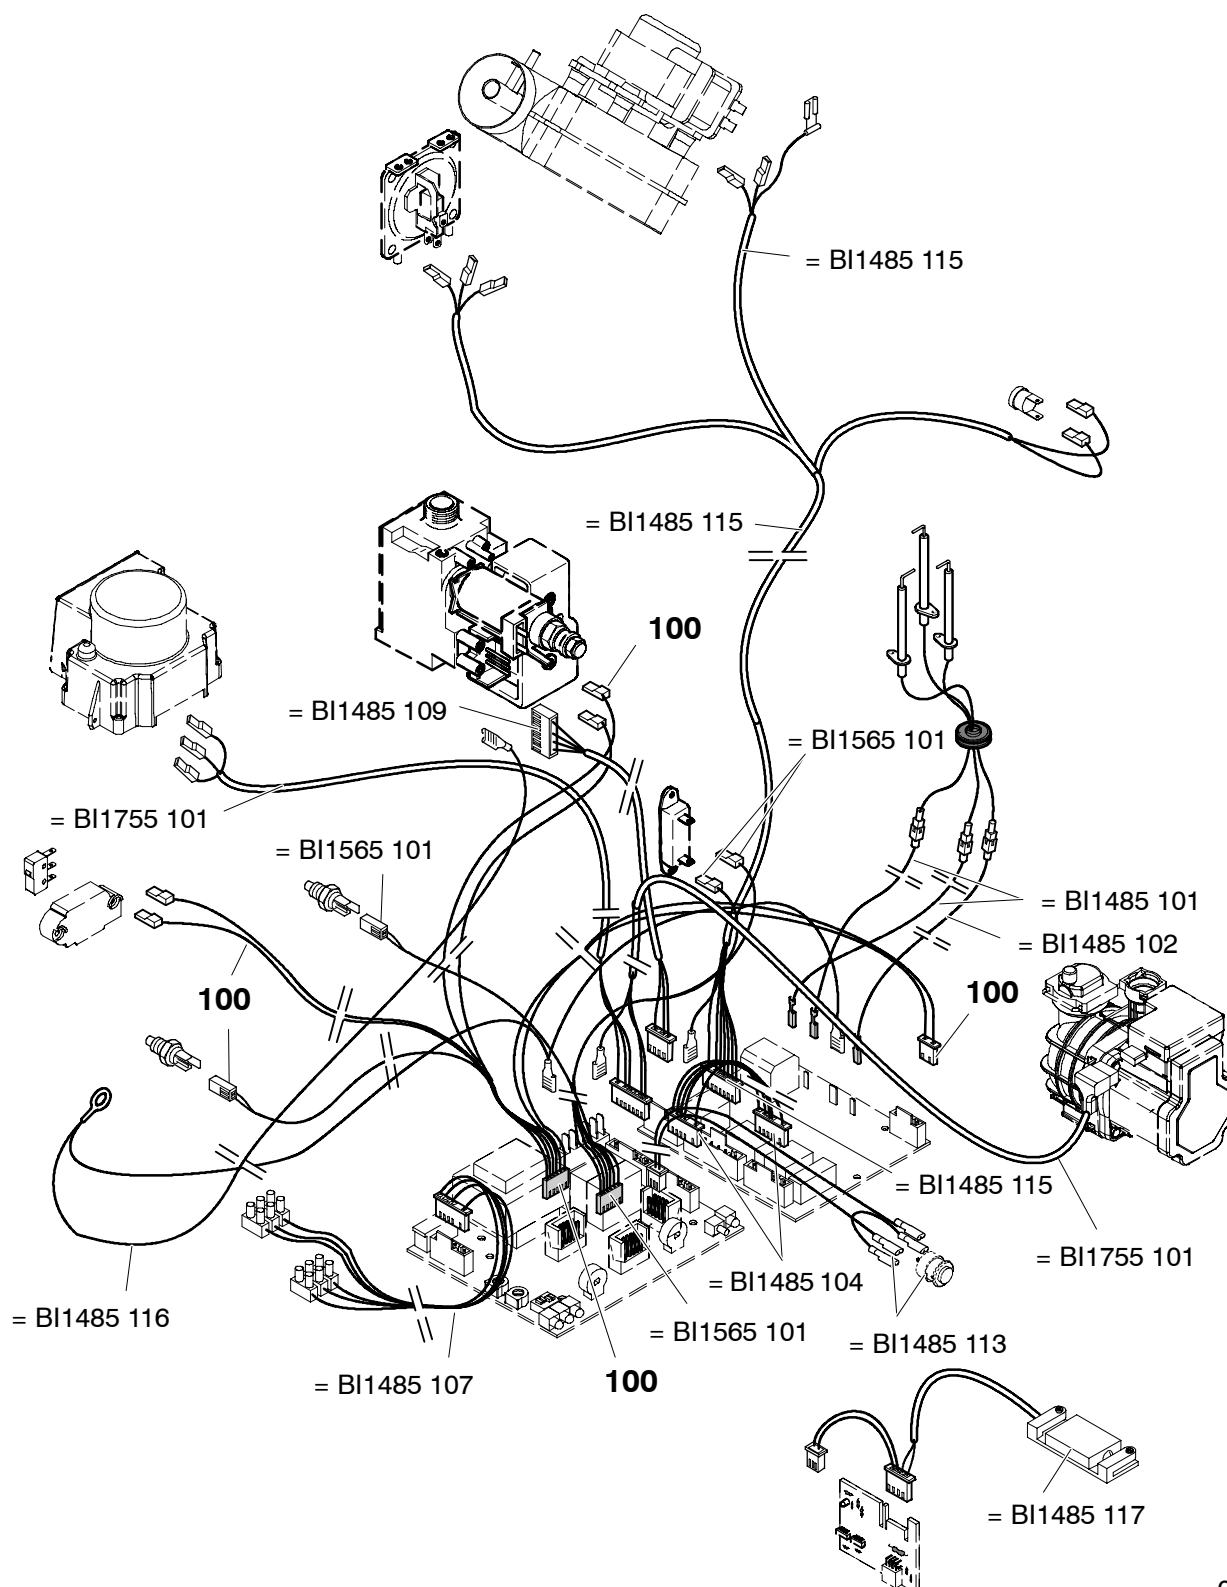


0506

824CM/A

828CM/A




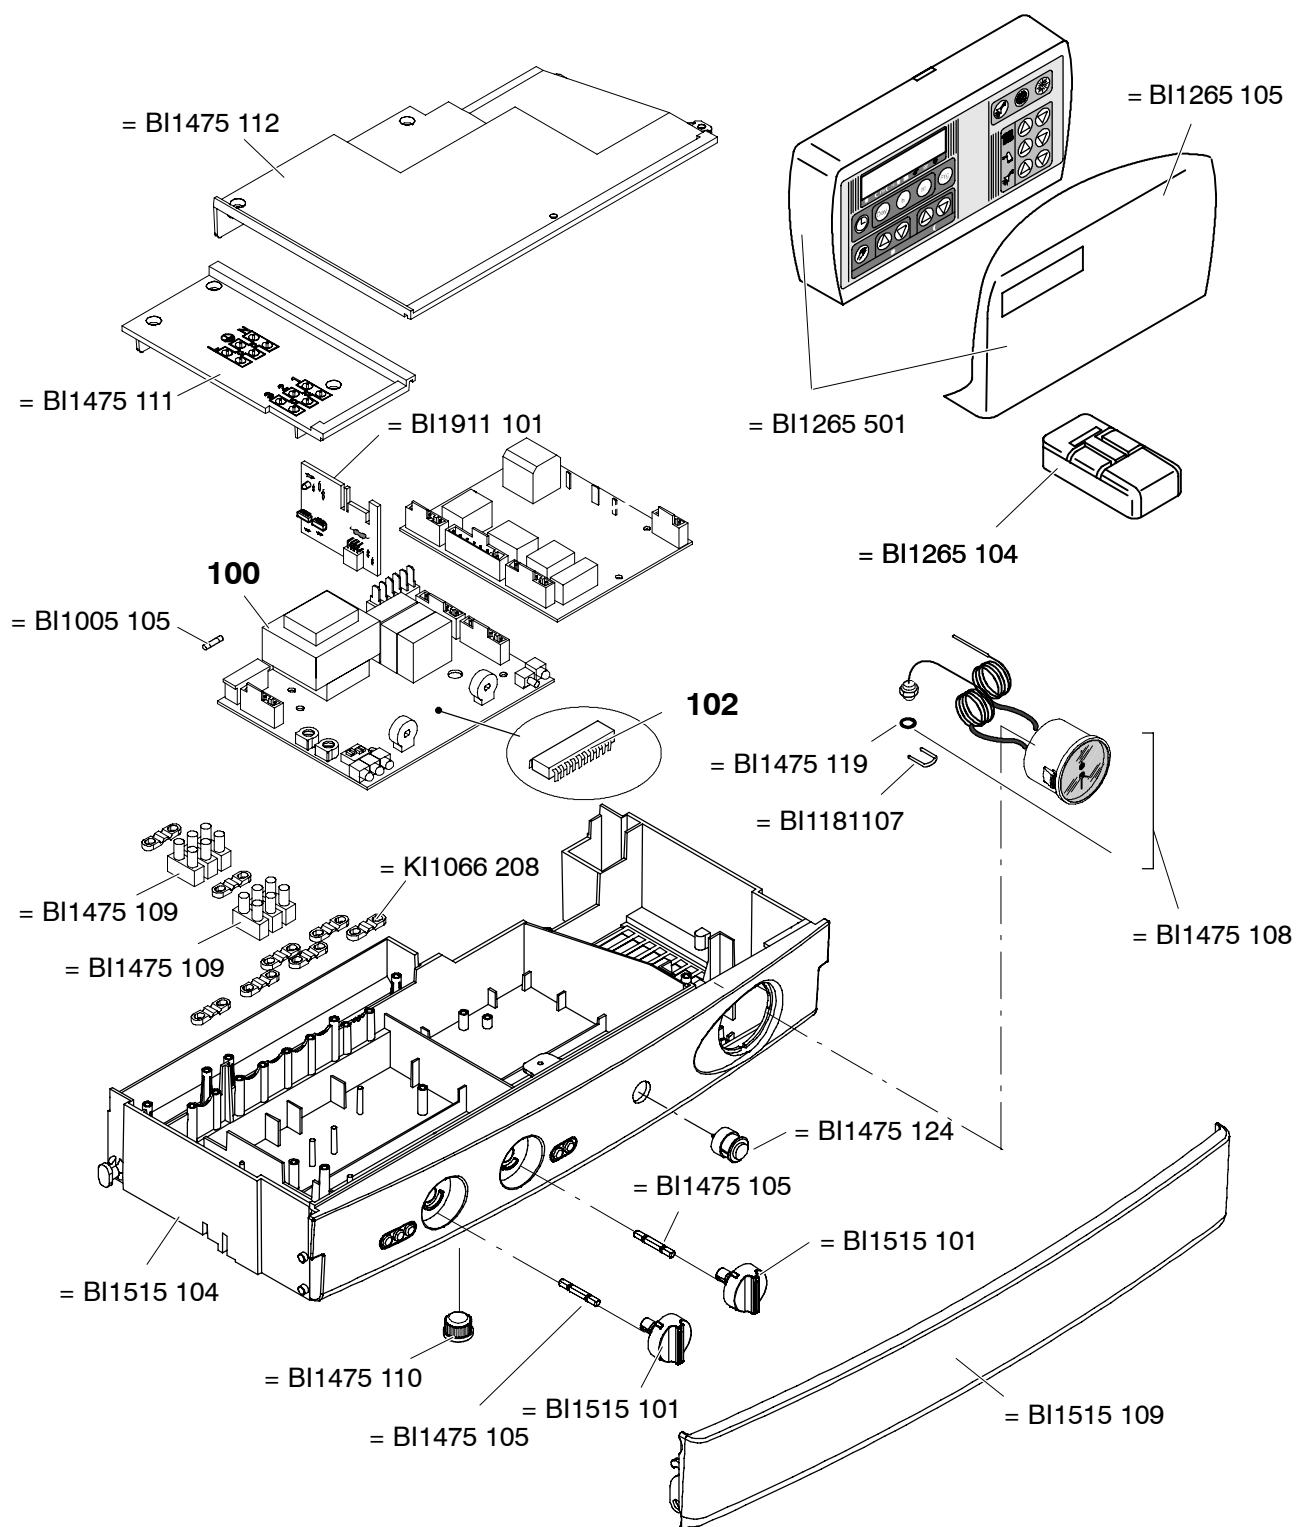

0506

|  |  |         |  |  |
|--|--|---------|--|--|
|  |  | 824CM/A |  |  |
|  |  | 828CM/A |  |  |
|  |  |         |  |  |
|  |  |         |  |  |



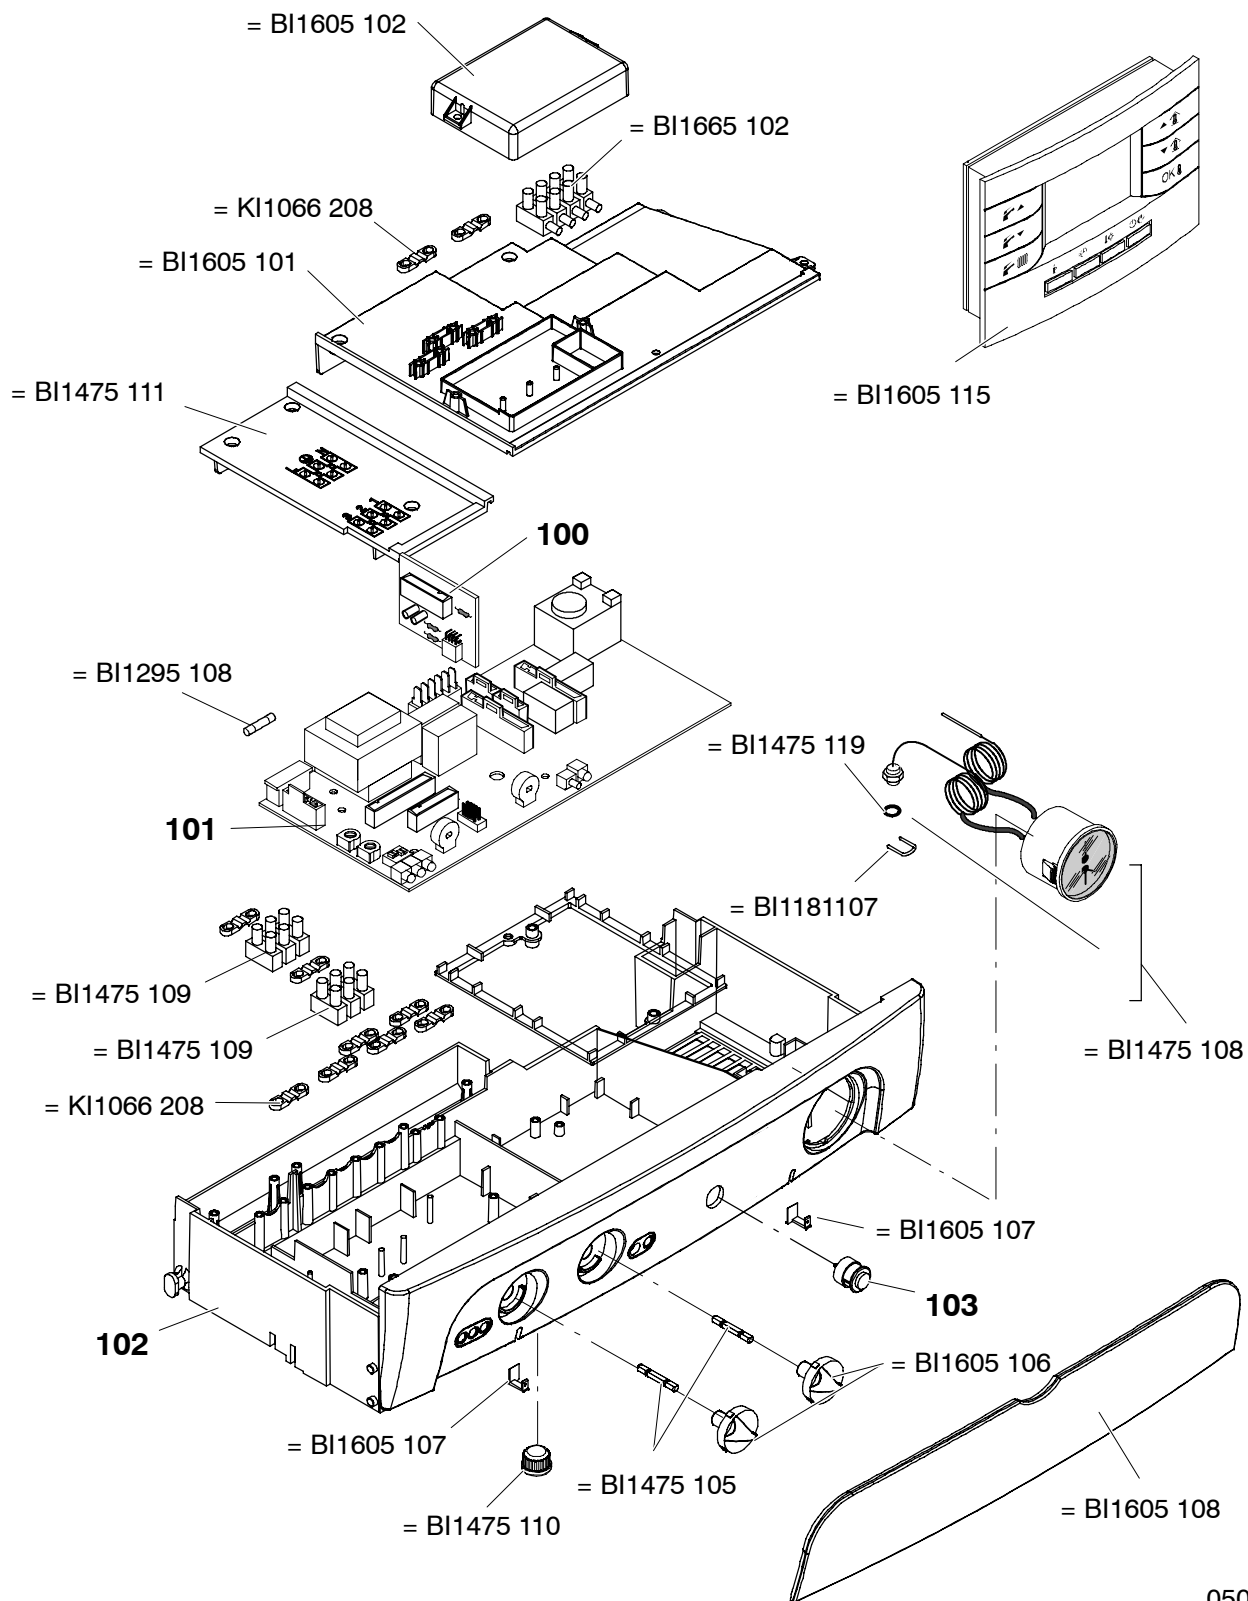


0506

824CME

828CME




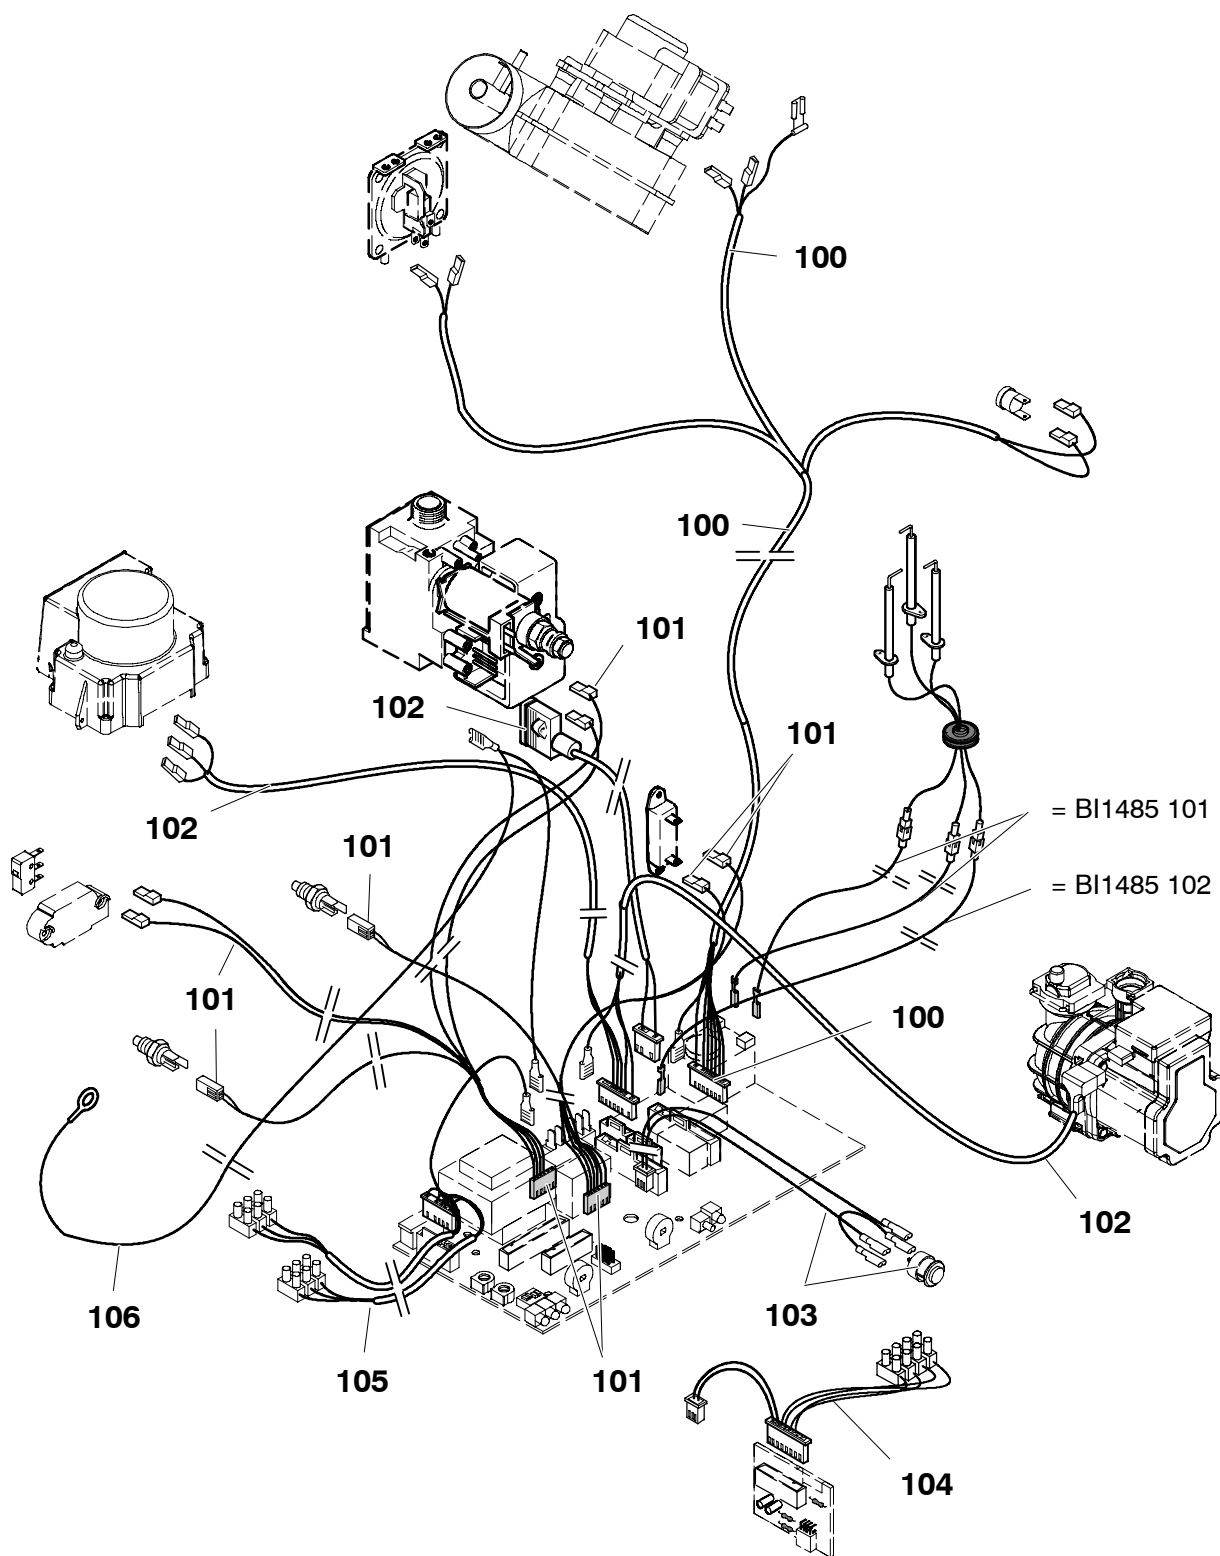

0506

|  |  |         |  |  |
|--|--|---------|--|--|
|  |  |         |  |  |
|  |  |         |  |  |
|  |  | 824CM/E |  |  |
|  |  | 828CM/E |  |  |



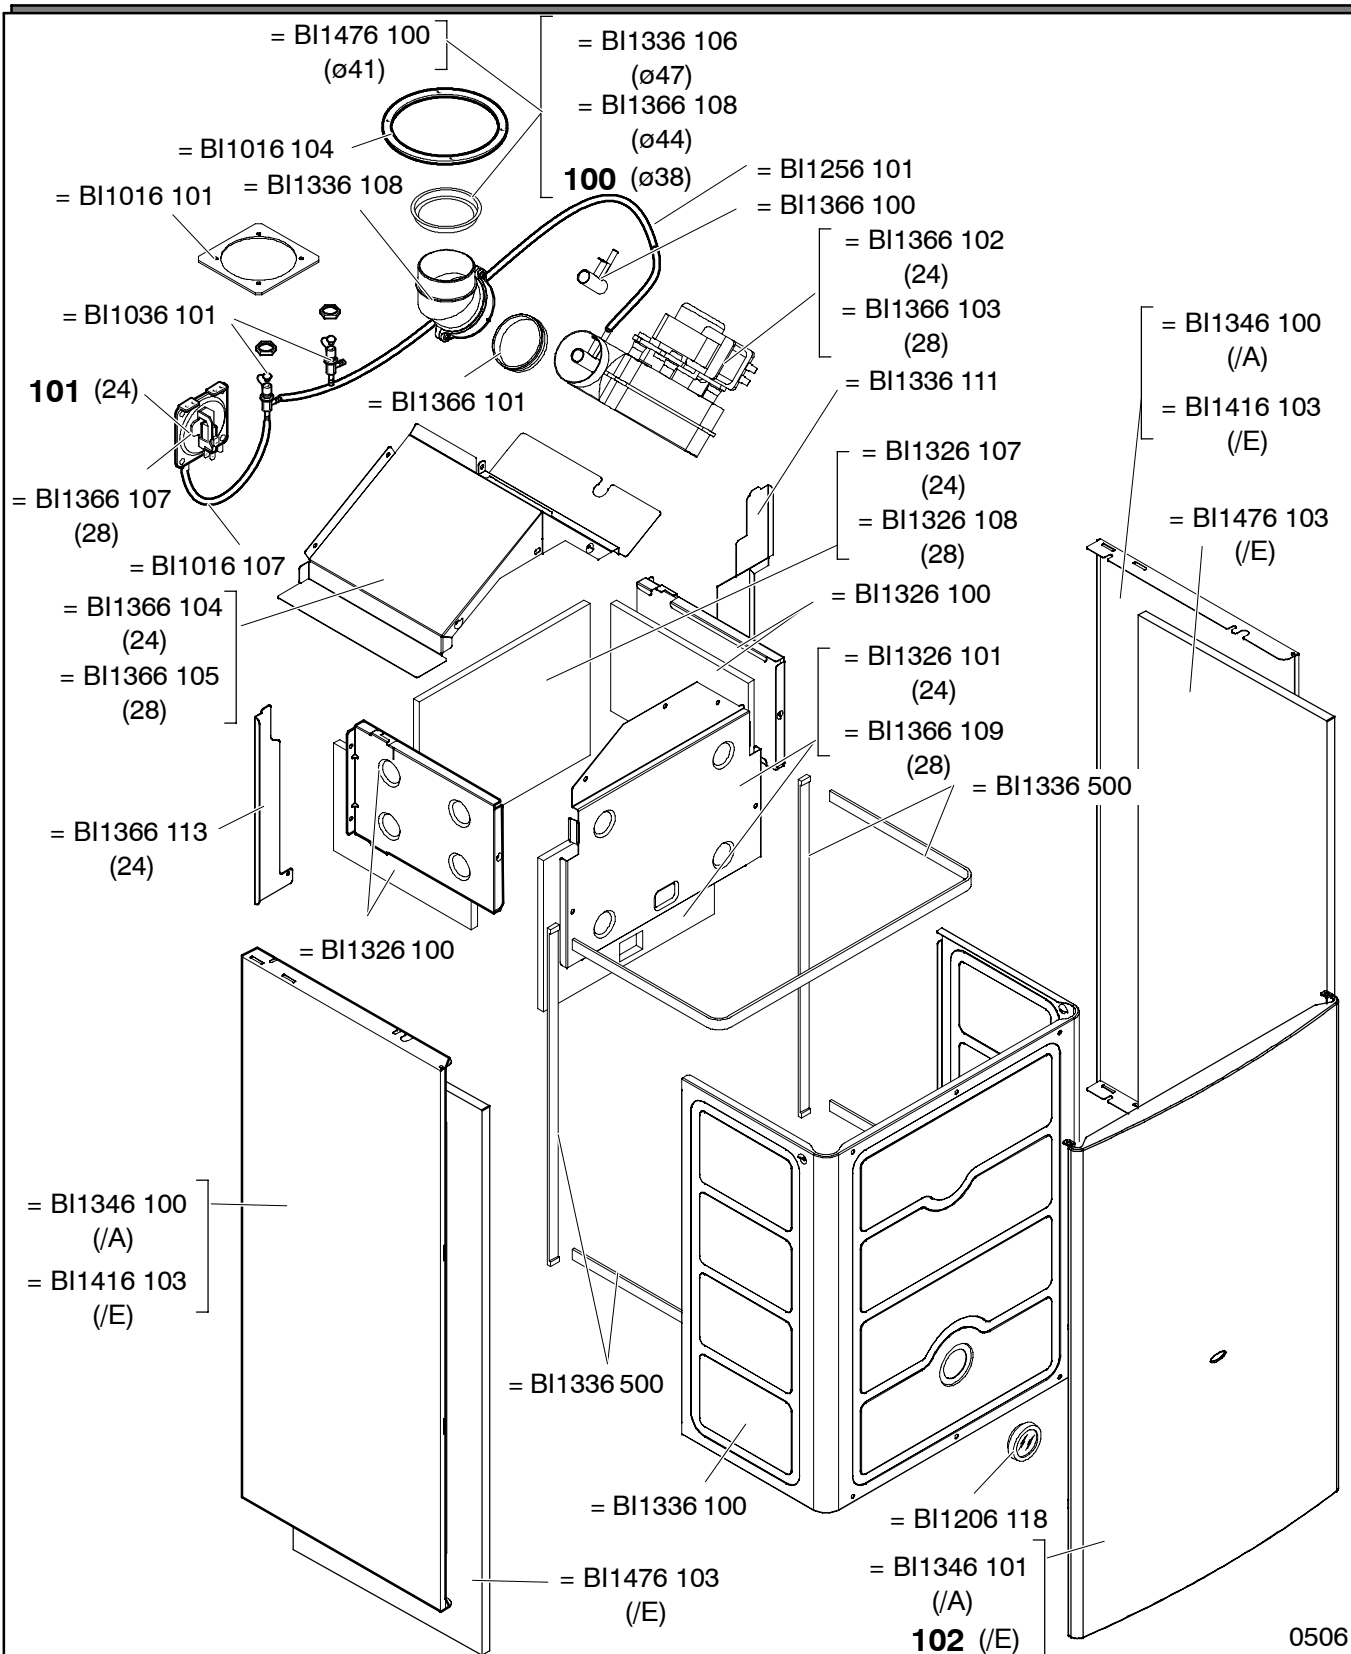

0506


824CM/A

828CM/A

824CM/E

828CM/E



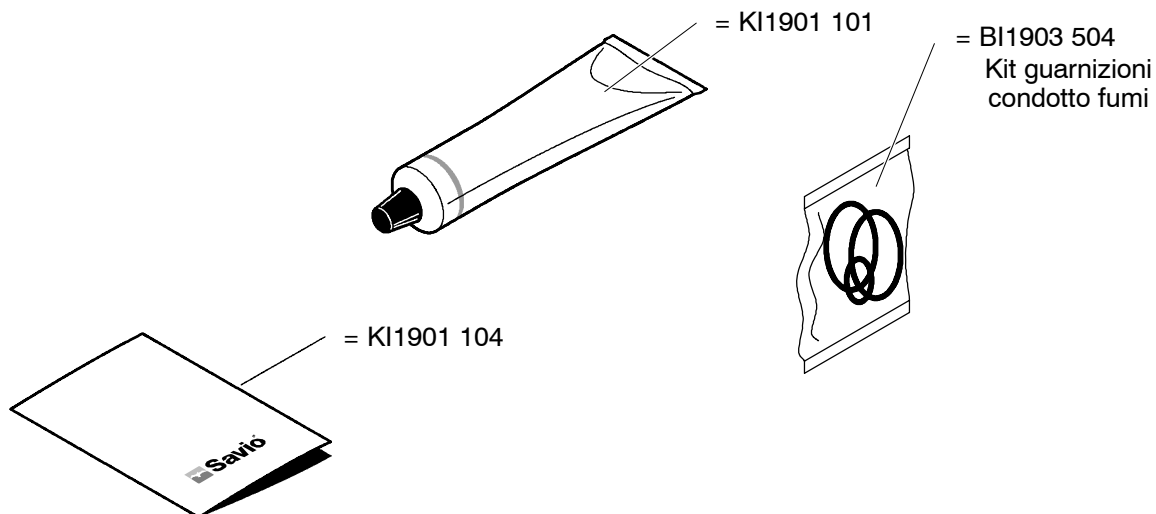

| 800 Set guarnizioni Or |      |    |               |  |
|------------------------|------|----|---------------|--|
| Tavola                 | Pos. | N. | T. Dimensione |  |
| BI1001                 | 115  | 10 | 12,42 x 1,78  |  |
| KI1043                 | 144  | 10 | 18,64 x 3,53  |  |
| BI1001                 | 503  | 10 |               |  |
| KI1043                 | 114  | 10 | 17,04x3,53    |  |
| KI1001                 | 105  | 10 | 17,13x2,62    |  |
| BI1475                 | 119  | 10 | 7x2           |  |
| BI1212                 | 112  | 10 | 17,04x4,00    |  |

| BI1901 | 802  | Set guarnizioni |               |  |
|--------|------|-----------------|---------------|--|
| Tavola | Pos. | N.              | T. Dimensione |  |
| BI1001 | 107  | 10              | P 1/4"        |  |
| BI1001 | 109  | 10              | P 3/8"        |  |
| BI1202 | 105  | 10              | P 3/8"        |  |
| BI1001 | 106  | 10              | P 1/2"        |  |
| BI1001 | 108  | 10              | P 3/4"        |  |
| BI1001 | 105  | 10              | P 1"          |  |

0506

|  |  |         |  |  |
|--|--|---------|--|--|
|  |  | 824CM/A |  |  |
|  |  | 828CM/A |  |  |
|  |  | 824CM/E |  |  |
|  |  | 828CM/E |  |  |

