17562.0103.0 REV1

Catalogo ricambi *serie CONTRACT*

Edizione Novembre 2006

BIASI

Biasi SpA
Sede legale, amministrativa e commerciale:
37135 Verona (Italy) - Via Leopoldo Biasi, 1
BSG Caldaie a Gas S.r.l.
Stabilimento e assistenza tecnica:
33170 Pordenone (Italy) - Via Pravolton, 1/B

Catalogo ricambi *serie CONTRACT*

1 GENERALITÀ

Questo catalogo comprende tutte le parti di ricambio per la manutenzione e assistenza delle caldaie Biasi e ne sostituisce tutte le precedenti edizioni.

2 MODELLI E CARATTERISTICHE

La caldaia viene prodotta in numerose versioni per poter adattarsi alle diverse esigenze dell'utente e di installazione.

Tutte le caldaie sono murali, istantanee, modulanti; variano cioè la potenza termica generata nella combustione del gas, adattandosi automaticamente all'esigenza dell'impianto.

I modelli si differenziano tra loro per due caratteristiche fondamentali:

2.1 Potenza termica utile massima al riscaldamento

In relazione alla potenza termica utile massima al riscaldamento, sono possibili due diversi modelli, distinti dalla parte numerica sulla sigla del modello:

Modello 24, 28

2.2 Modo di scarico dei fumi

Sono possibili due modi diversi di estrarre i fumi dalla camera di combustione della caldaia:

A – Caldaie con tiraggio naturale (atmosferico).

Sono caldaie che devono essere collegate ad una adeguata conduttura di scarico (canna fumaria) e per la combustione utilizzano l'aria dell'ambiente. Queste caldaie sono contraddistinte dalla lettera "**A**".

B – Caldaie con scarico forzato in camera stagna.

Sono dotate di un ventilatore che espelle i fumi in modo forzato attraverso una conduttura adeguata; la camera di combustione é isolata dall'ambiente da una chiusura ermetica. Per la combustione non utilizzano l'aria dell'ambiente. Queste caldaie sono contraddistinte dalla lettera "**S**".

3 MATRICOLA E IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI CALDAIA

Ogni caldaia prodotta Biasi é contraddistinta da un numero di matricola. É importante che tale numero venga citato dall'operatore del centro di assistenza in qualsiasi rapporto diretto con la casa costruttrice (moduli di garanzia e relazioni di intervento; richiesta di informazioni tecniche ecc.)

Procedendo da sinistra verso destra esso identifica:

A) La potenza termica utile massima al riscaldamento (vedi 2.1).

B) Il tipo di caldaia nelle sue funzioni caratteristiche.

C) Il tipo di gas per cui é predisposta la caldaia. La lettera "N" indica il metano; la lettera "G" indica il G.P.L.

D) Quinque cifre indicanti il numero progressivo di produzione.

E) Quattro cifre indicanti il mese (le prime due) e l'anno di costruzione della caldaia.

Queste cifre sono utilizzate in questo catalogo per poter distinguere gli aggiornamenti del prodotto.

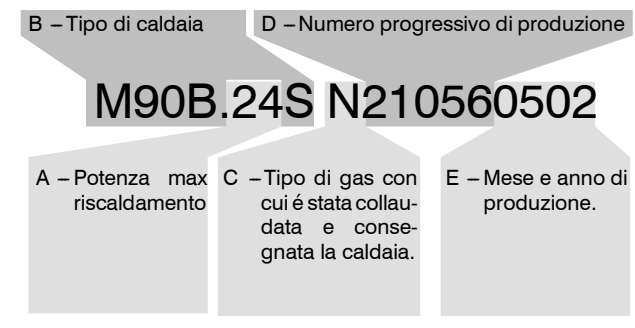

4 CODICE RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio che possono essere acquistate hanno un codice di ricambio che le identifica in modo univoco. Il codice di ricambio é composto dal codice di tavola e dalla posizione.

4.1 Codice tavola

Il codice tavola é una sequenza di lettere e numeri tali da identificare in modo univoco ogni tavola rappresentata. Il codice della tavola é sempre reperibile in alto a destra della tavola in esame (vedi 4.3).

Nella parte inferiore della tavola vi é una tabella di validità in cui vengono citati i modelli della caldaie validi per quella tavola.

		M90B.24S	M90B.24A		
		M90B.28S	M90B.28A		

In alcune tavole è possibile trovare la dicitura "**Valida fino al**" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di ultimo utilizzo in produzione di taluni particolari. In una tavola successiva si dovrà trovare una tavola con la dicitura "**Valida dal**" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di inizio impiego in produzione di quei particolari.

4.2 Codice posizione

La posizione é un numero che viene utilizzato per identificare un particolare oggetto nella tavola.

515	Numerazione Kit (o assieme)	Numerazione parte semplice	125

Vicino alla posizione si possono trovare delle diciture che servono per meglio identificare la parte di ricambio:

A – Tipo di gas

515_{G20}	125_{G20}	G20 = Metano (Gas naturale)
$515_{G30-G31}$	$125_{G30-G31}$	G30 – G31 = Butano – Propano (GPL)

B – Limitazione della validità

$515_{(24)}$	$125_{(24)}$	Solo per il modello 24KW
$515_{(S)}$	$125_{(S)}$	Solo per i modelli (M90B.24S M90B.28S)

4.3 Composizione del codice di ricambio

Ogni parte di ricambio é composta da un codice di distinzione della tavola e da una posizione. Vengono identificate con una posizione solo le parti effettivamente vendute. Il codice di ricambio viene costruito sommando al codice di tavola (in alto a destra nella tavola) il numero della posizione (singola o kit).

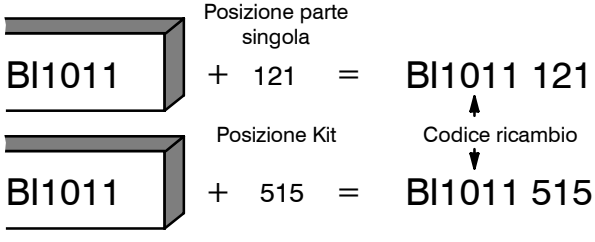

In alcune tavole una parte di ricambio può essere indicata da un codice completo (codice tavola + posizione) questo per indicare che quella parte è acquistabile ma deve essere ordinata con il codice riportato controllando le eventuali note

=BI1011 515

=BI1011 515
(24)
=BI1011 516
(28)

4.4 Utilizzo del codice ricambio

Il codice di ricambio deve essere utilizzato in tutti i documenti che servono per relazioni di intervento, ordine ricambi, sostituzione in garanzia, ecc.



Corrispondenza: **BSG Caldaie a Gas S.r.l.**
Assistenza caldaie
via Pravolton 1/B
33170 Pordenone (PN)

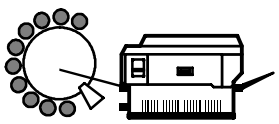

Fax: **0434 / 238 387**



Informazioni tecniche: **0434 / 238 384**
0434 / 238 388

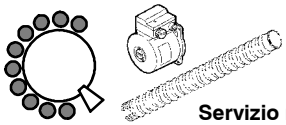

Servizio ricambi: **0434 / 238 383**

Indice generale per *serie CONTRACT*

Tavole			Edizione	N° Fogli
BI1131	Parte 1	Gruppo acqua	1106	1
BI1141	Parte 1	Gruppo acqua	0304	1
BI1271	Parte 1	Gruppo acqua	1106	1
BI1172	Parte 2	Gruppo acqua	0604	1
BI1182	Parte 2	Gruppo acqua	0604	1
BI1202	Parte 2	Gruppo acqua	0604	1
BI1272	Parte 2	Gruppo acqua	0604	1
BI1183	Parte 3	Gruppo gas	1106	1
BI1084	Parte 4	Dima e gruppo di raccordo	0203	1
BI1094	Parte 4	Dima e gruppo di raccordo	0203	1
BI1475	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	1106	1
BI1485	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	0304	1
BI1495	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	1106	1
BI1885	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	1106	1
BI1905	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	1106	1
BI1326	Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	0205	1
BI1336	Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	0203	1
BI1366	Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	1004	1
BI1911	Parte 1	Set, accessori	1004	1

Valida fino al:
08-2006

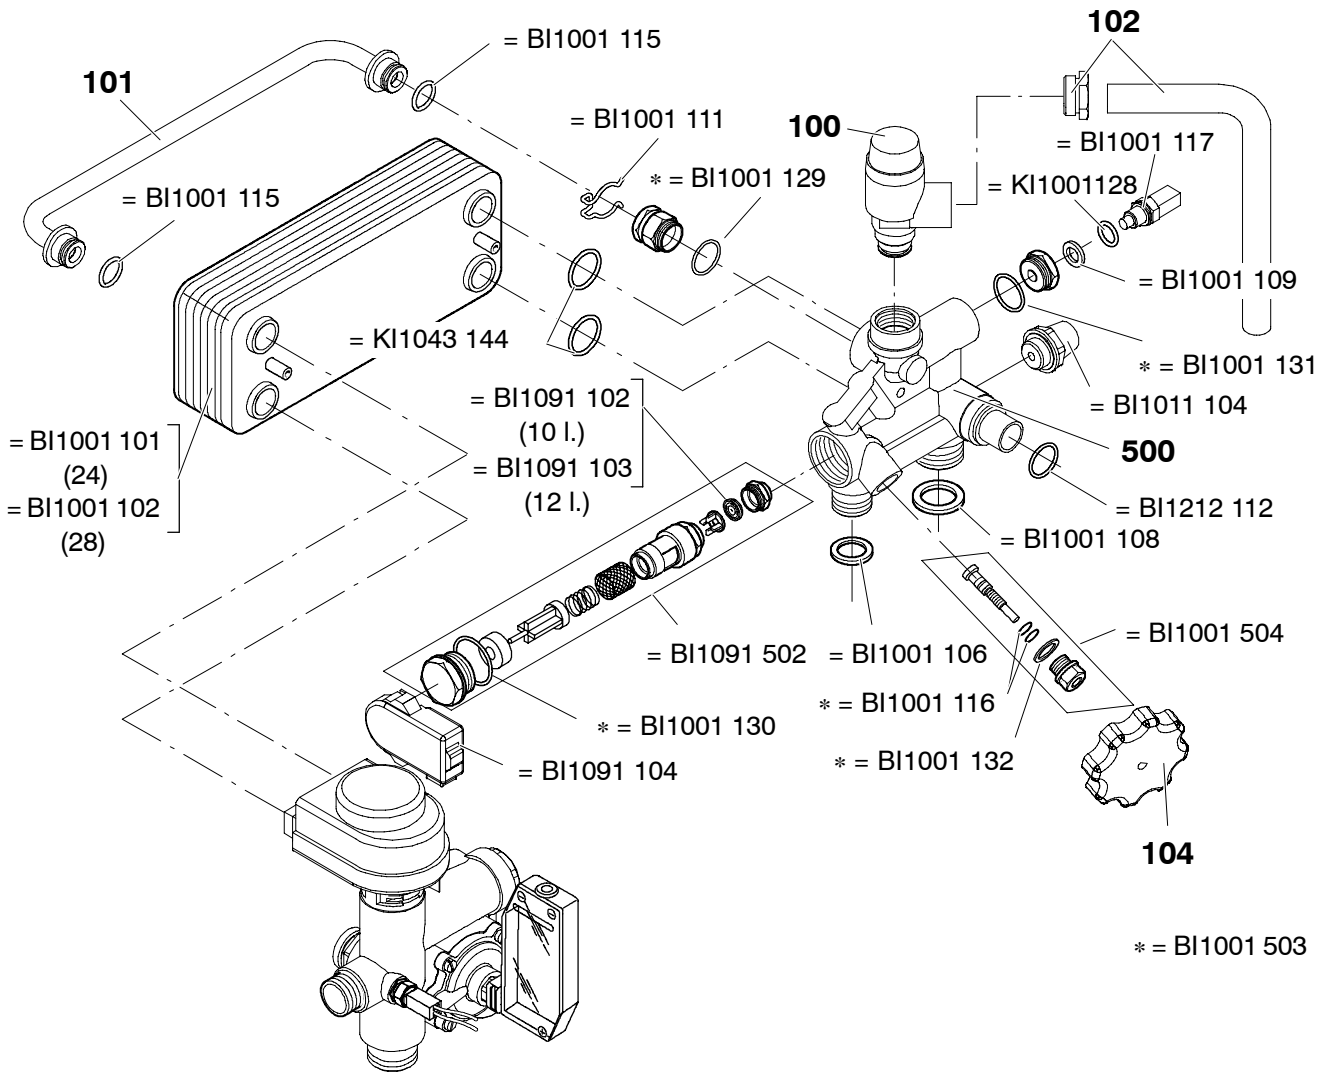

1106

M90B.24S	M90B.24A								
M90B.28S	M90B.28A								

BIASI

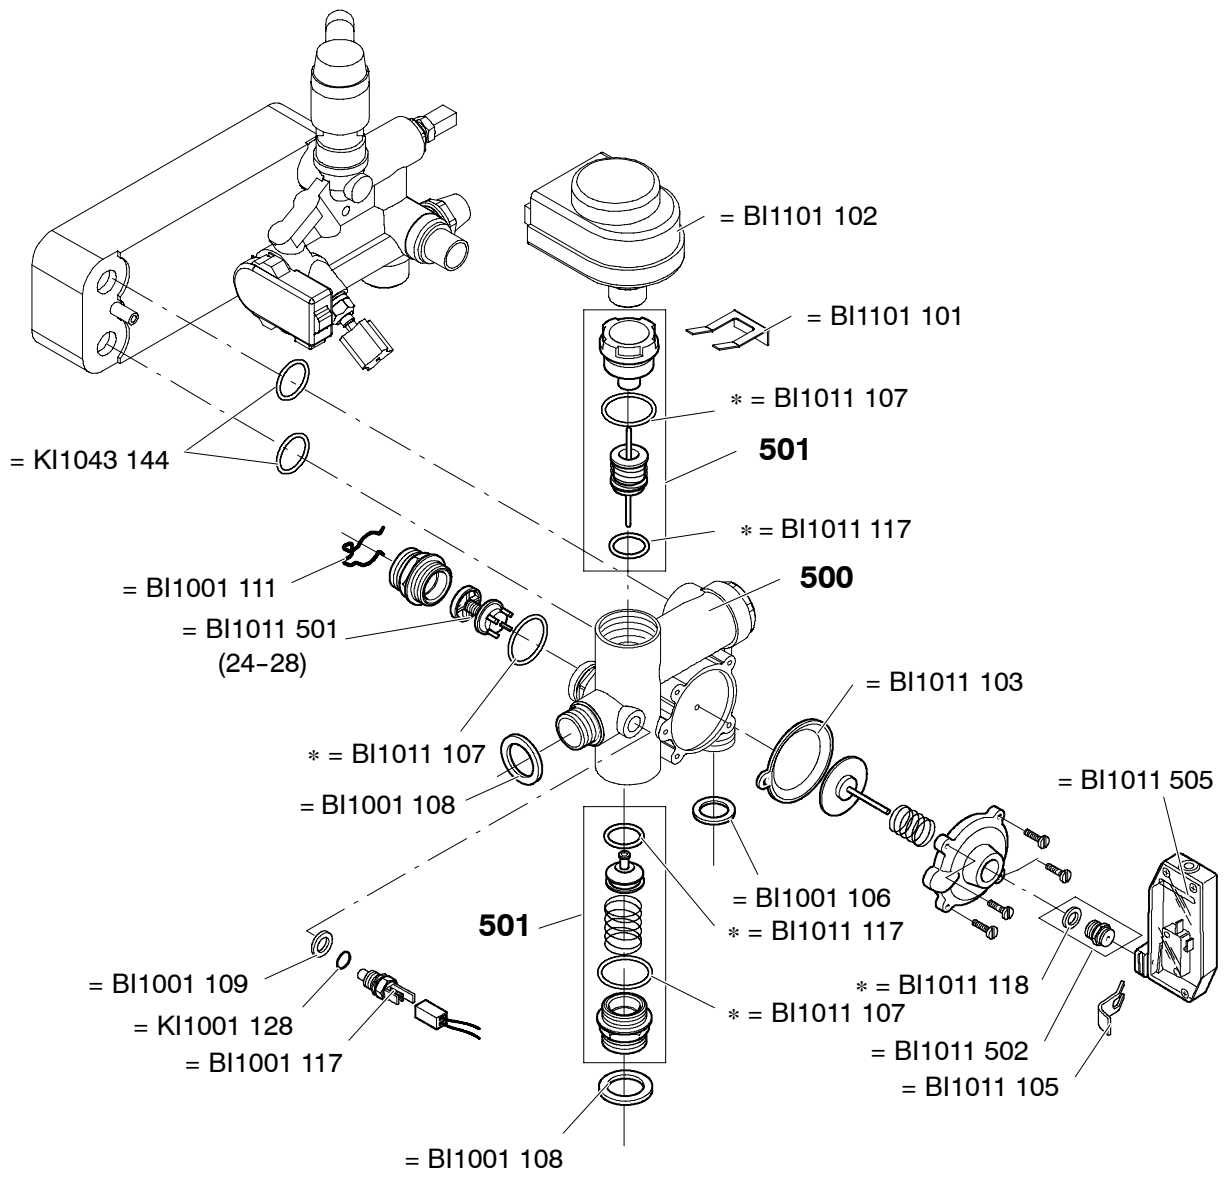

* = BI1001 503

0304

M90B.24S	M90B.24A								
M90B.28S	M90B.28A								

BIASI

Valida dal:
09-2006

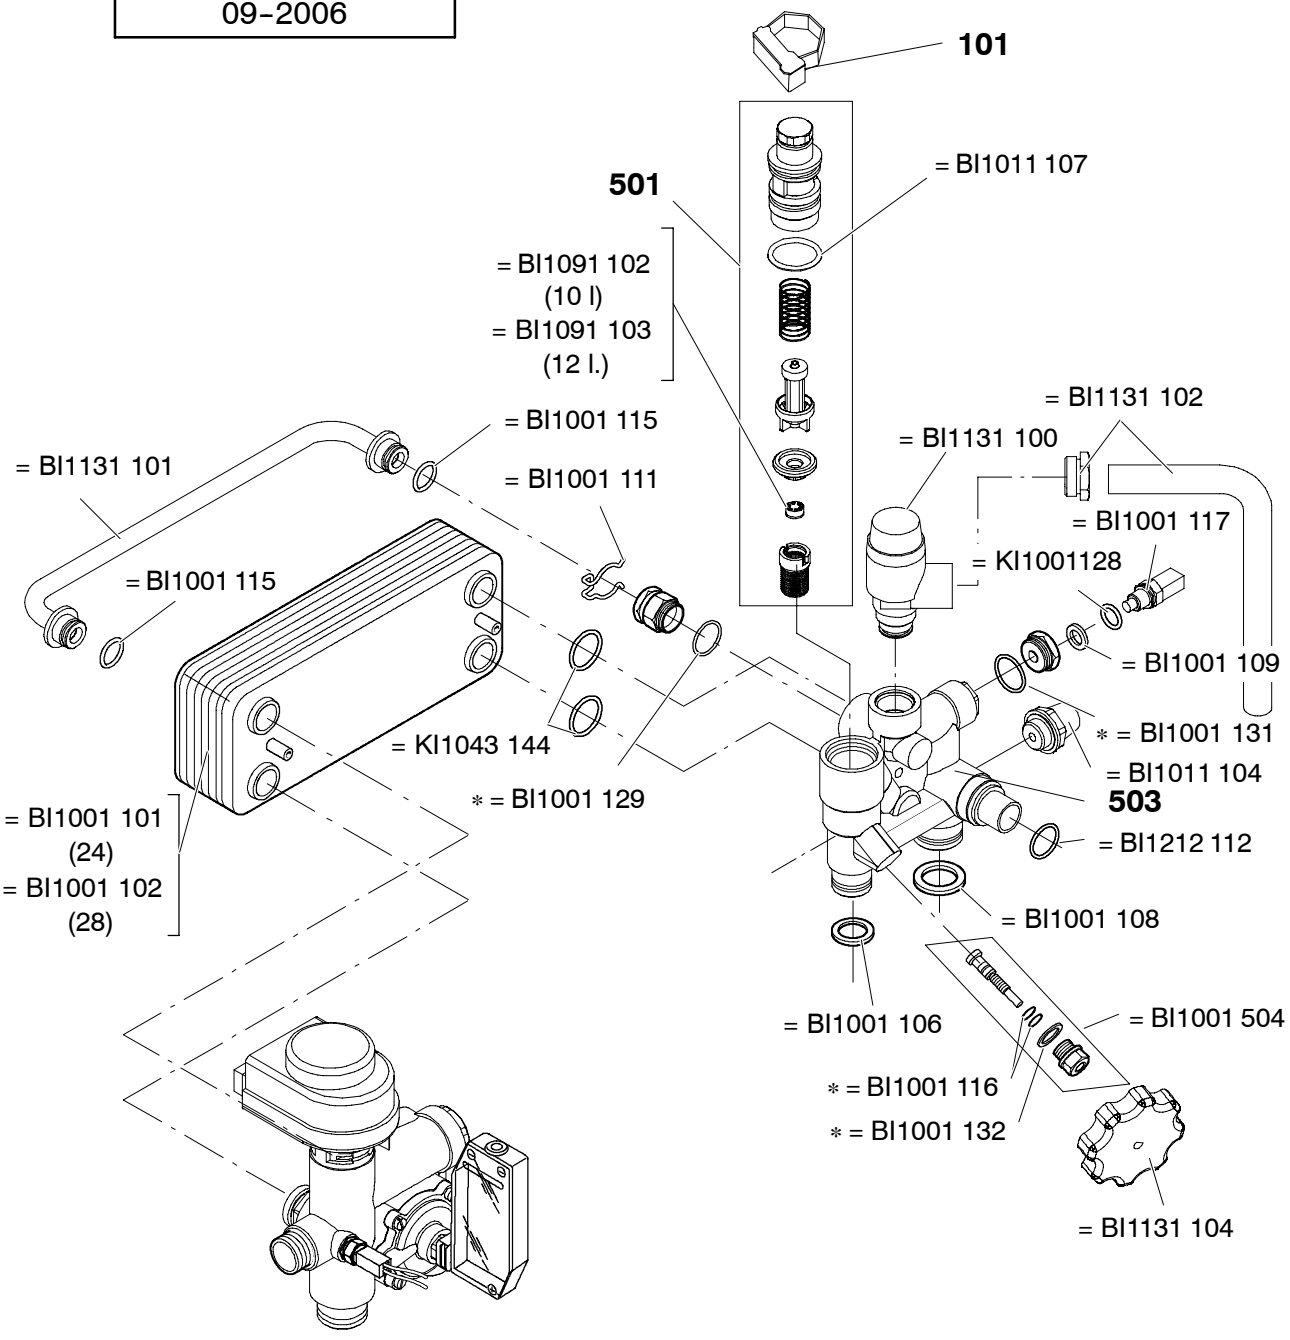

* = BI1001 503

1106

Valida fino al:
06 02

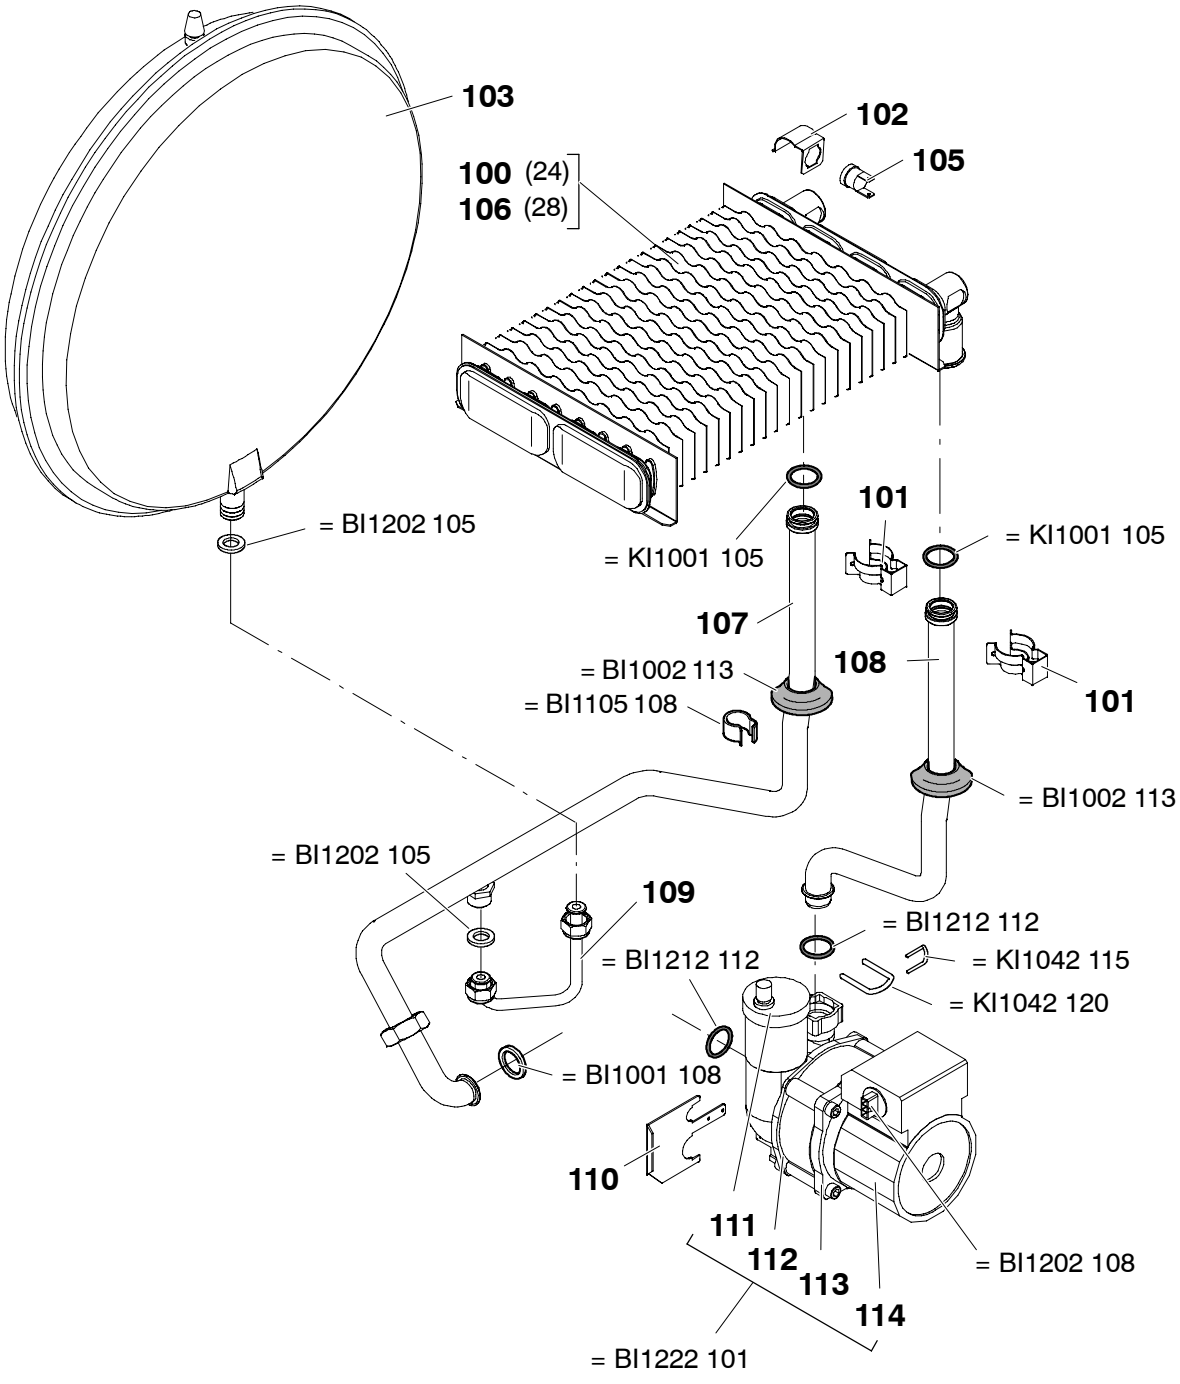

0604

M90B.24S	M90B.24A								
M90B.28S	M90B.28A								

BIASI

Valida dal:
07 02

Valida fino al:
M90B.24S N227360103
M90B.28S N126850203
M90B.28A N125900203
M90B.24A N126840203

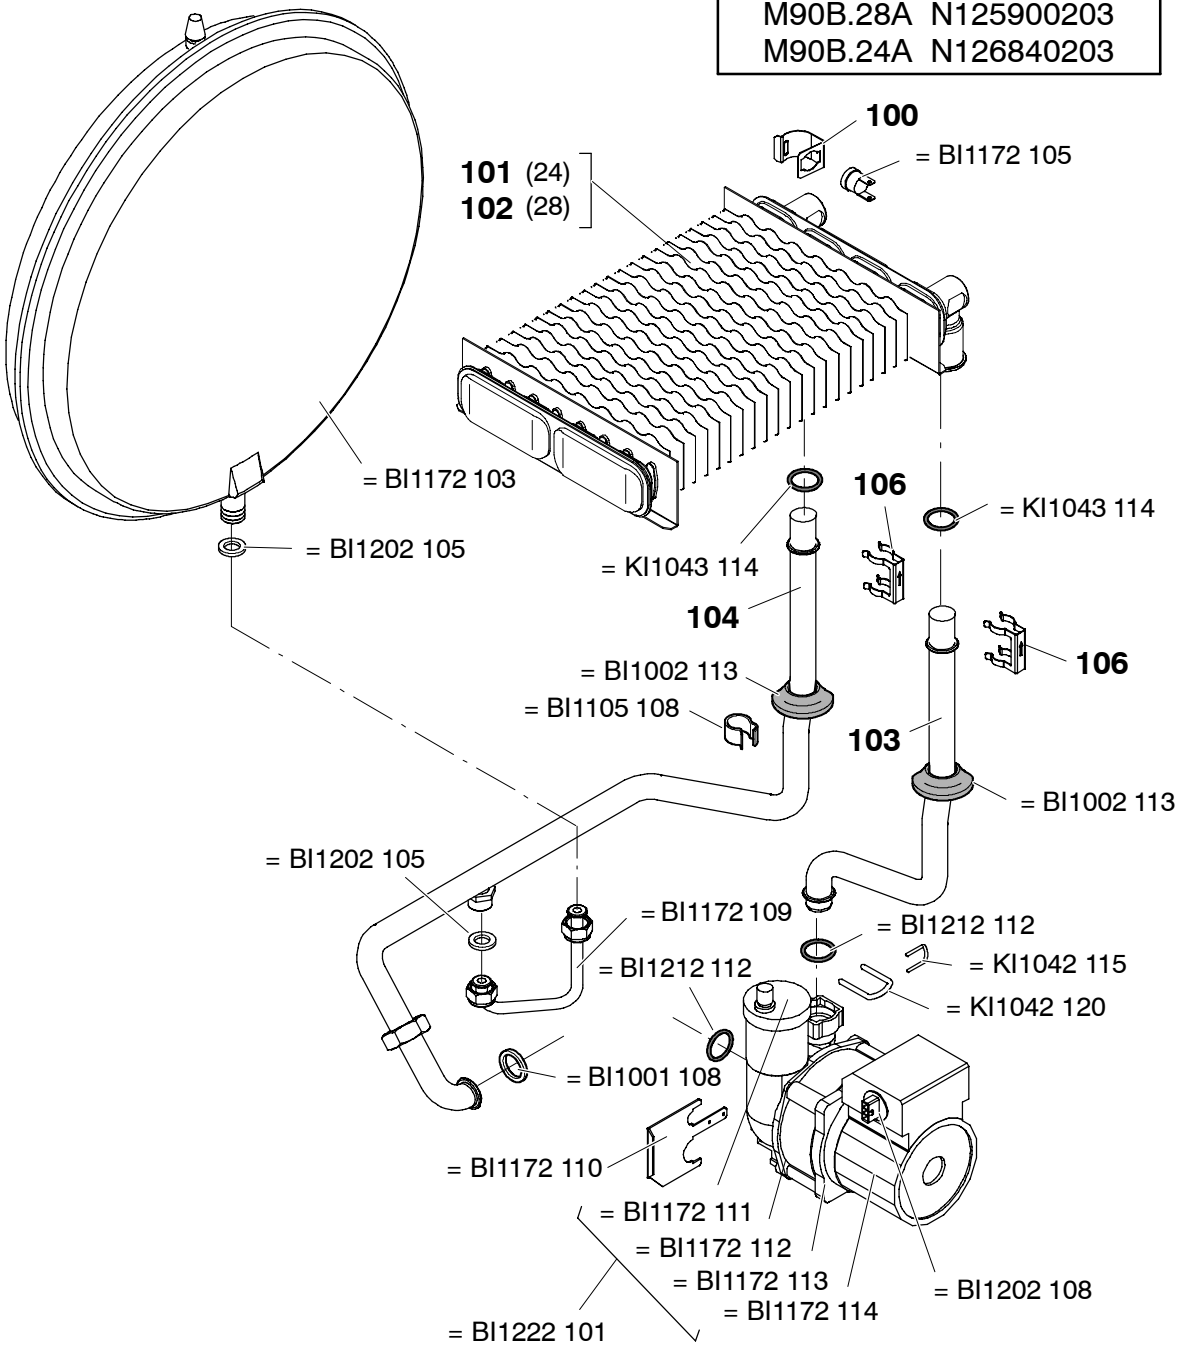

0604

M90B.24S	M90B.24A								
M90B.28S	M90B.28A								

BIASI

Valida dal:	Valida fino al:
M90B.24S N227370103 M90B.28S N126860203 M90B.28A N125910203 M90B.24A N126870203	G060230604

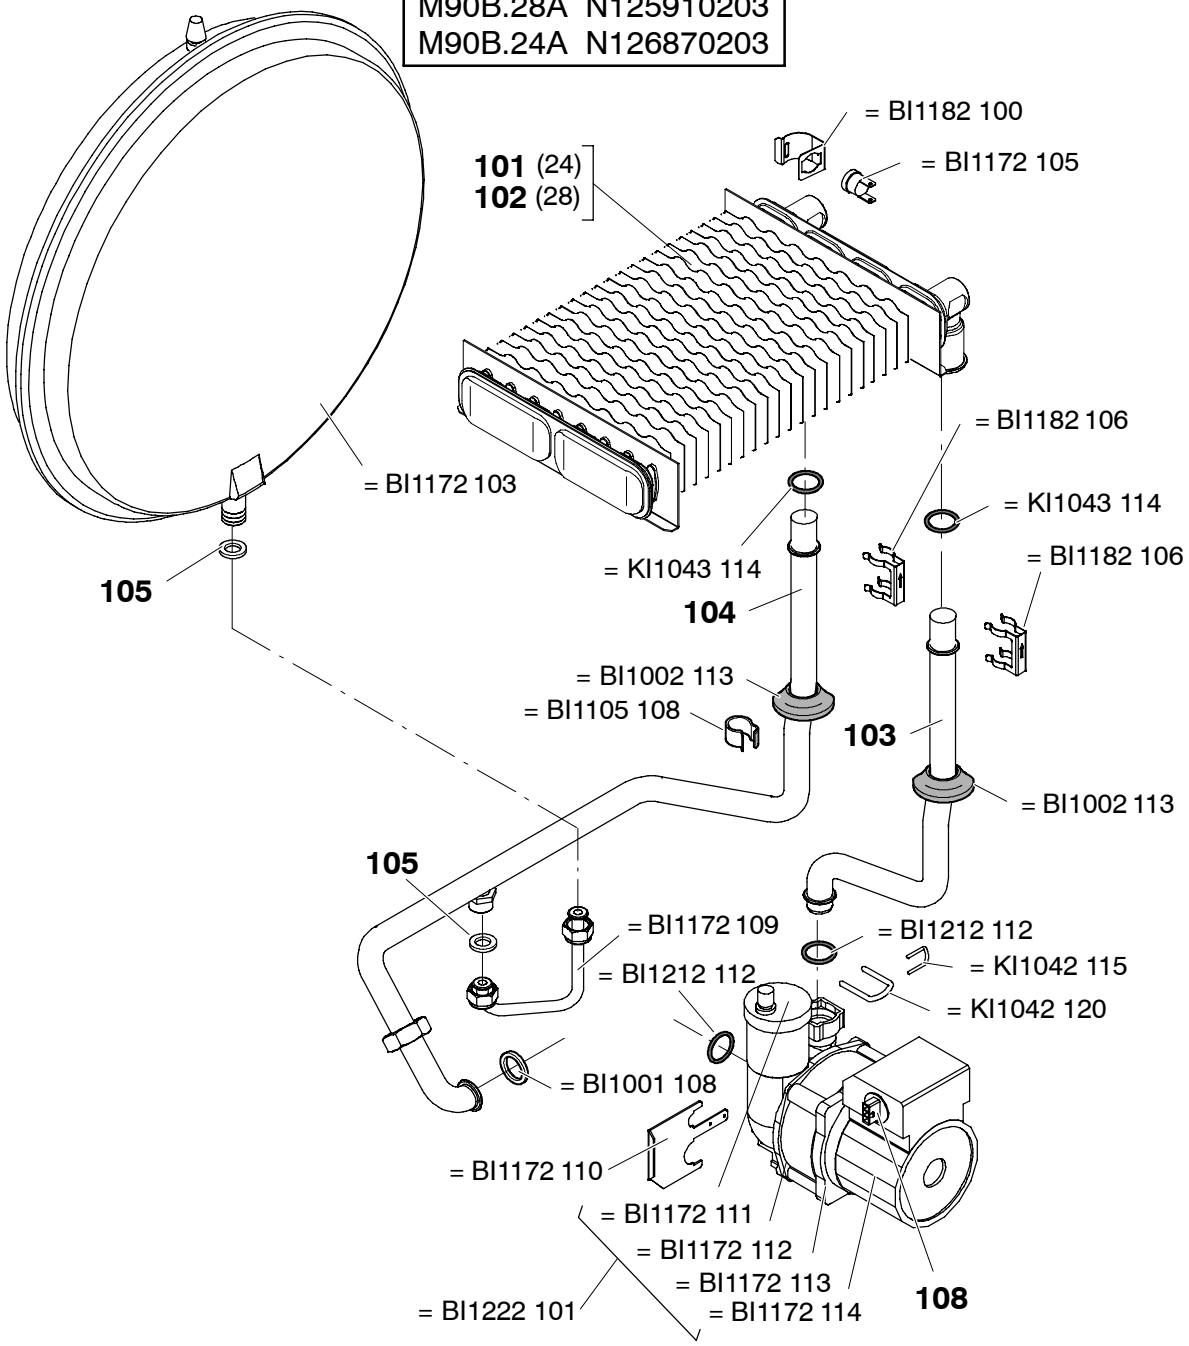

0604

M90B.24S	M90B.24A								
M90B.28S	M90B.28A								

BIASI

Valida dal:
G060240604

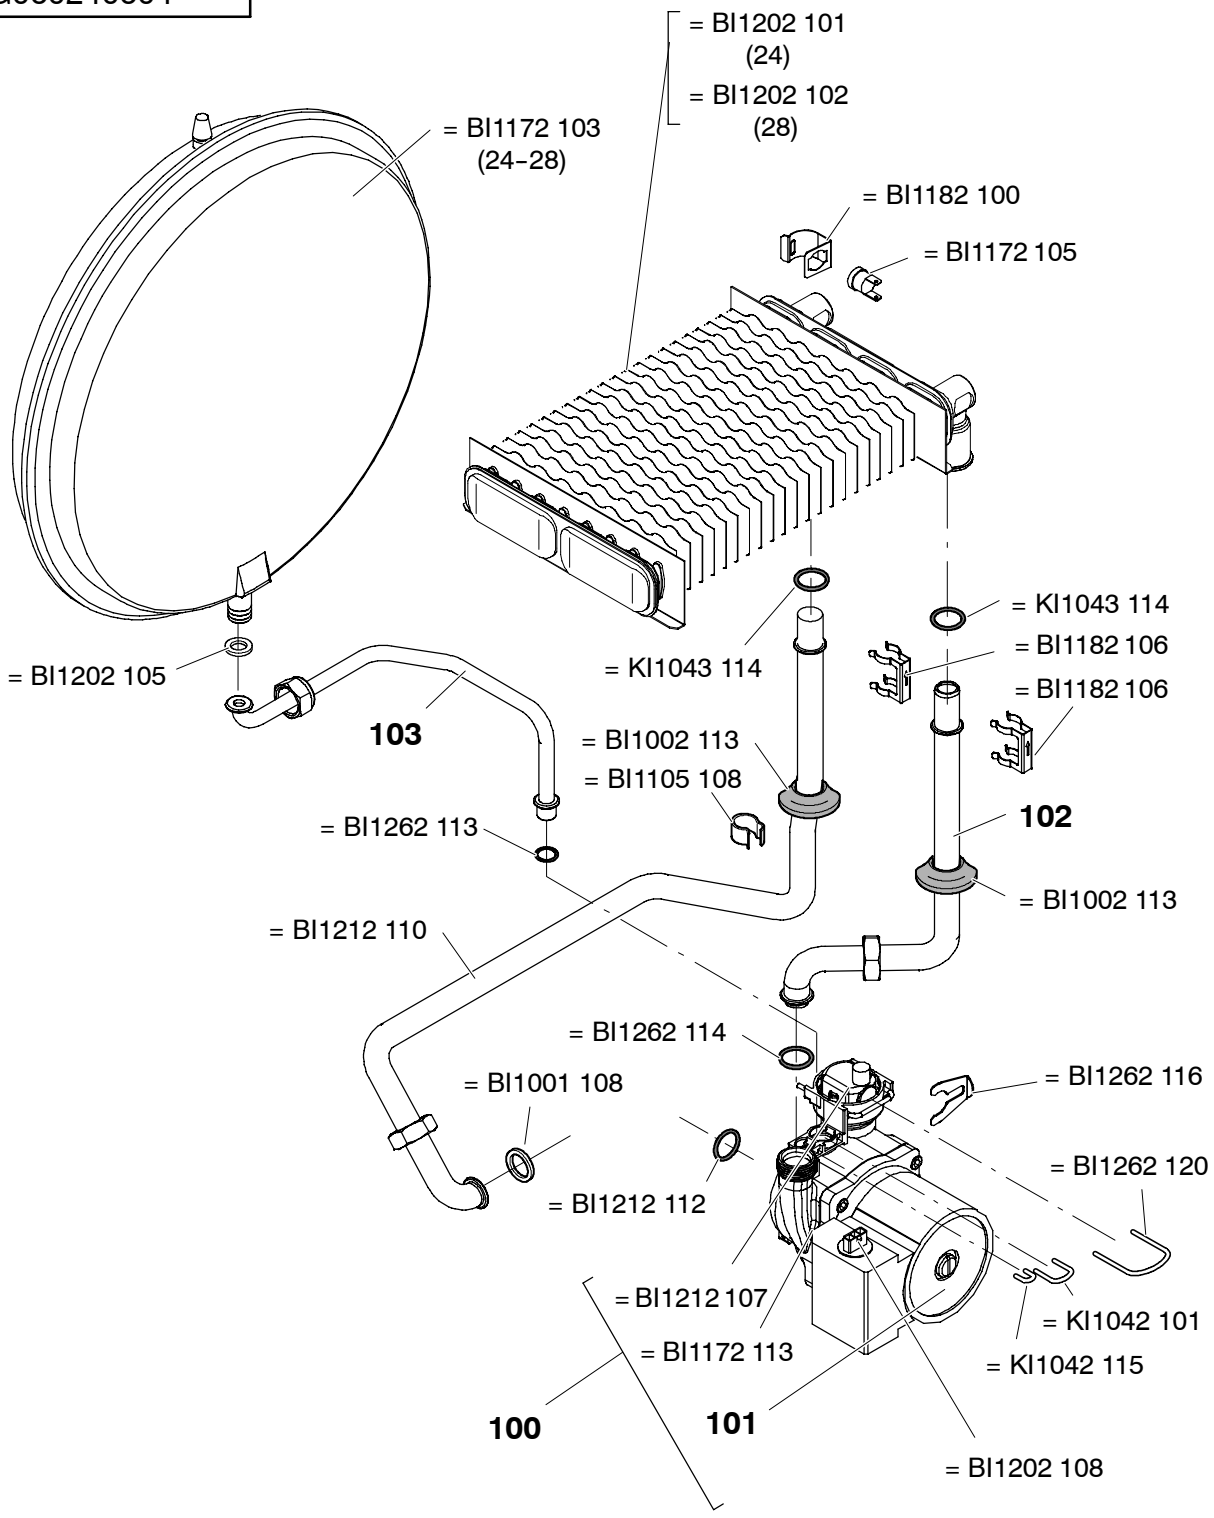

M90B.24S	M90B.24A								
M90B.28S	M90B.28A								

BIASI

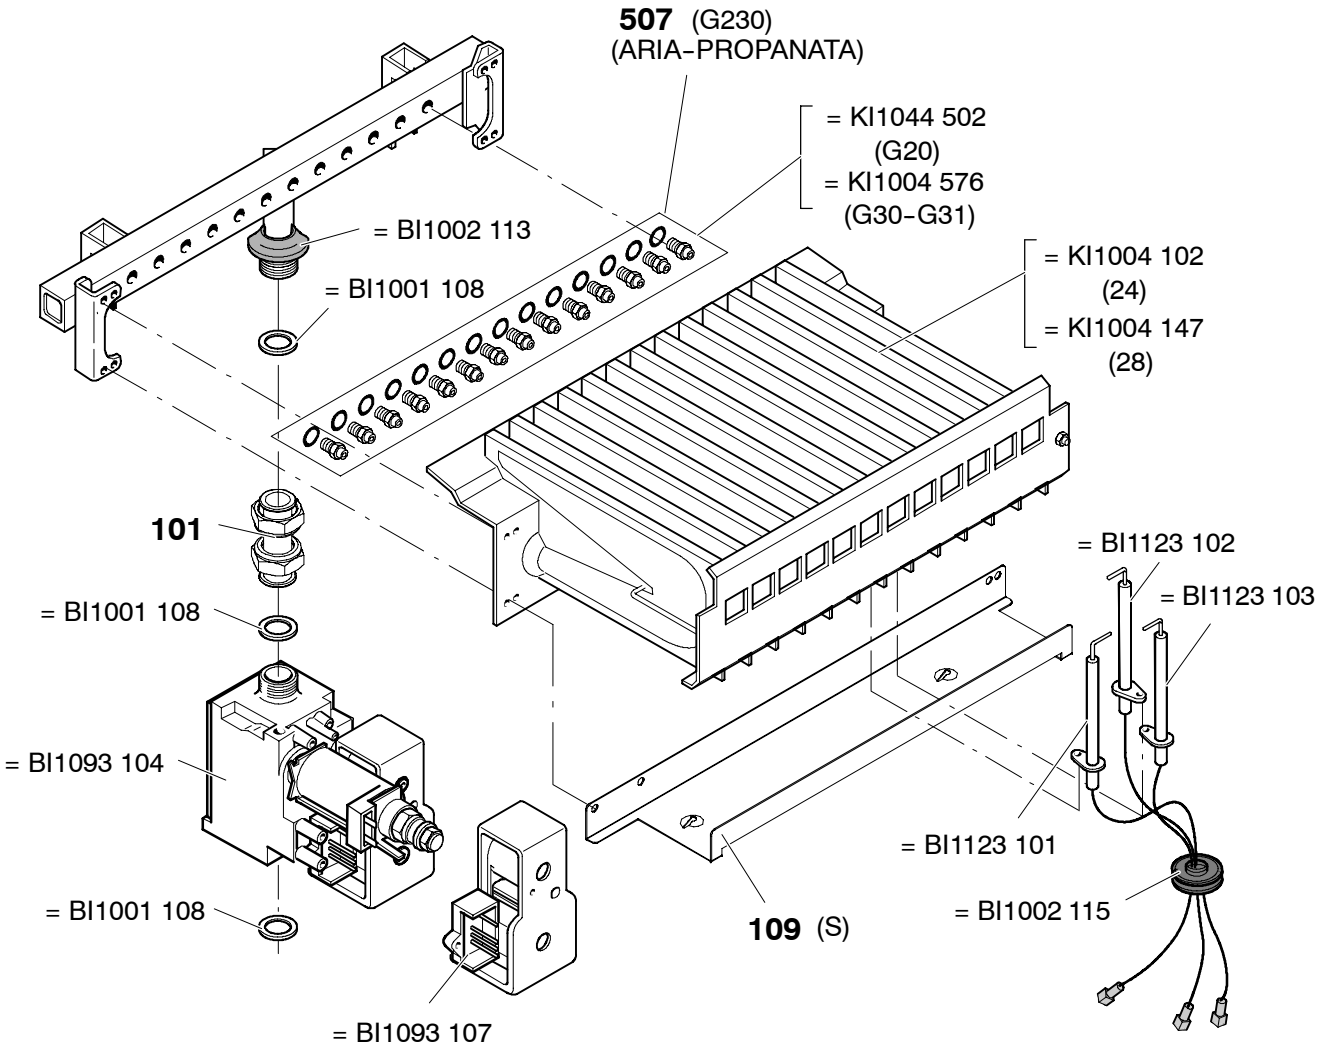
507 (G230)
(ARIA-PROPANATA)
= KI1044 502
(G20)
= KI1004 576
(G30-G31)
= BI1002 113
= BI1001 108
= KI1004 102
(24)
= KI1004 147
(28)
101
= BI1001 108
= BI1123 102
= BI1123 103
= BI1093 104
= BI1001 108
= BI1123 101
= BI1002 115
109 (S)
= BI1093 107

1106

Valida fino al:
10 02

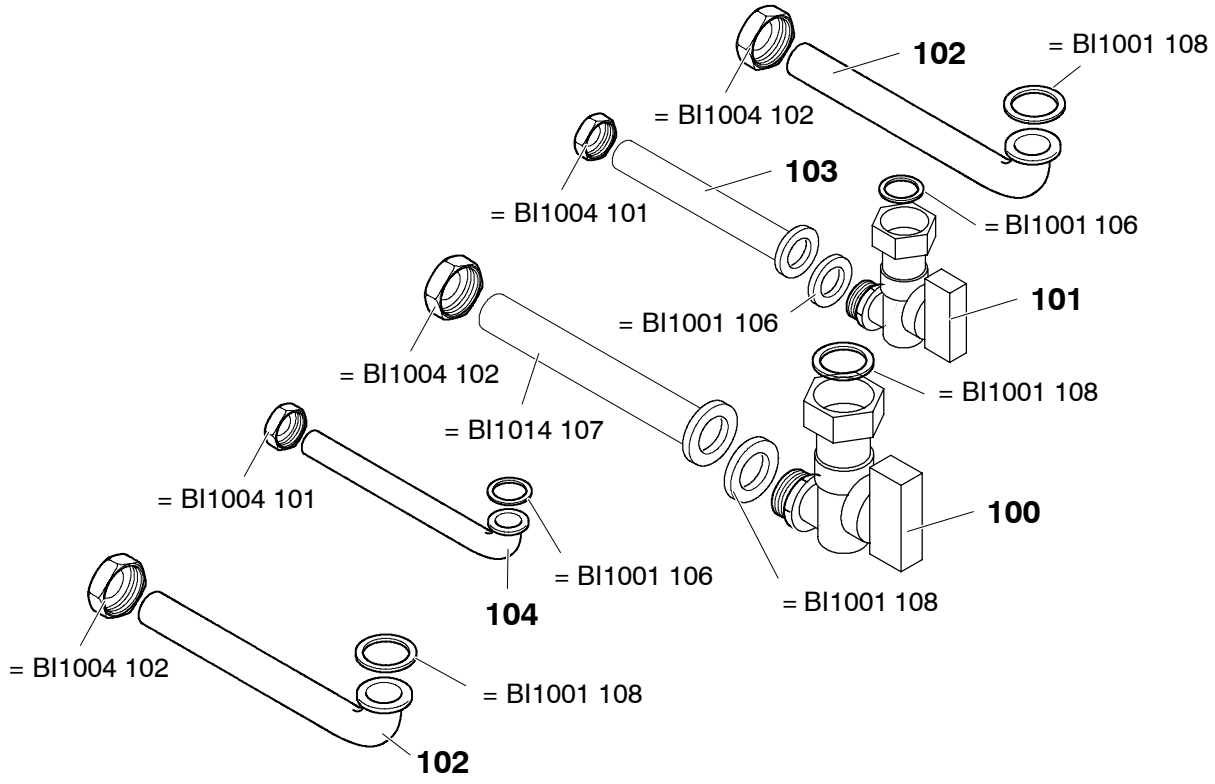

0203

M90B.24S	M90B.24A								
M90B.28S	M90B.28A								

BIASI

Valida dal:
11 02

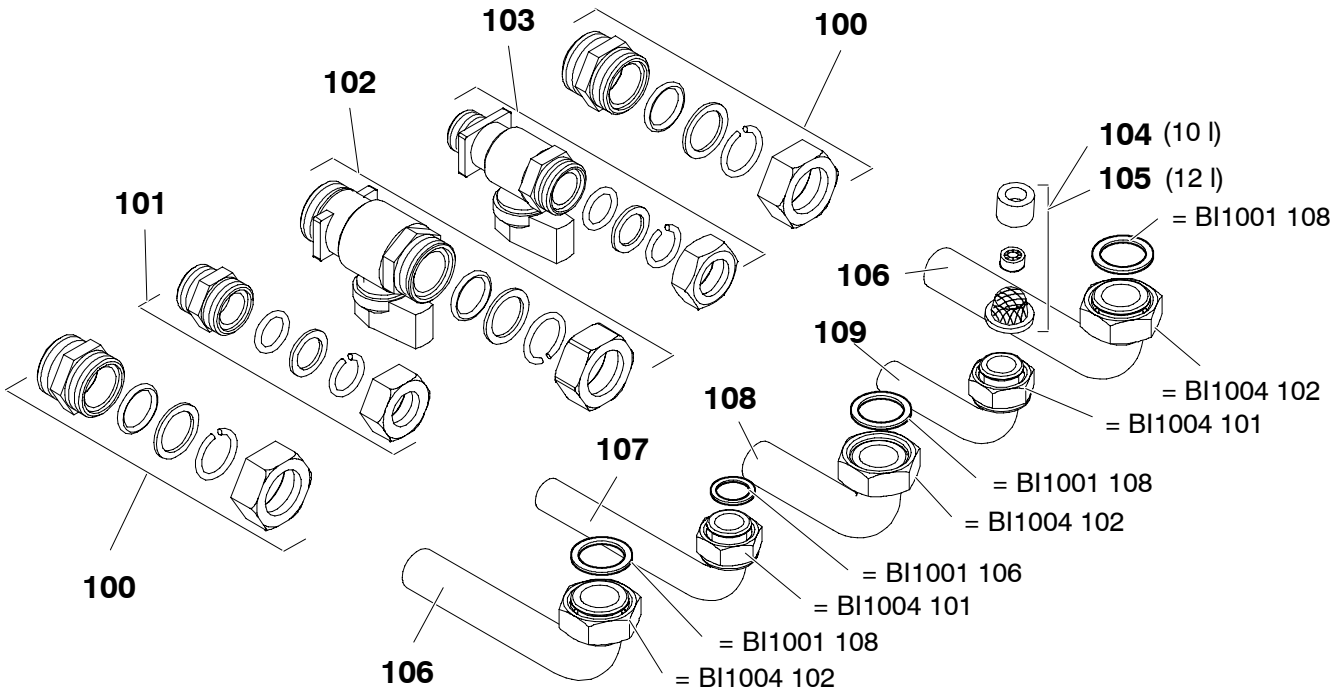

0203

M90B.24S	M90B.24A								
M90B.28S	M90B.28A								

BIASI

Valida fino al:
08-2006

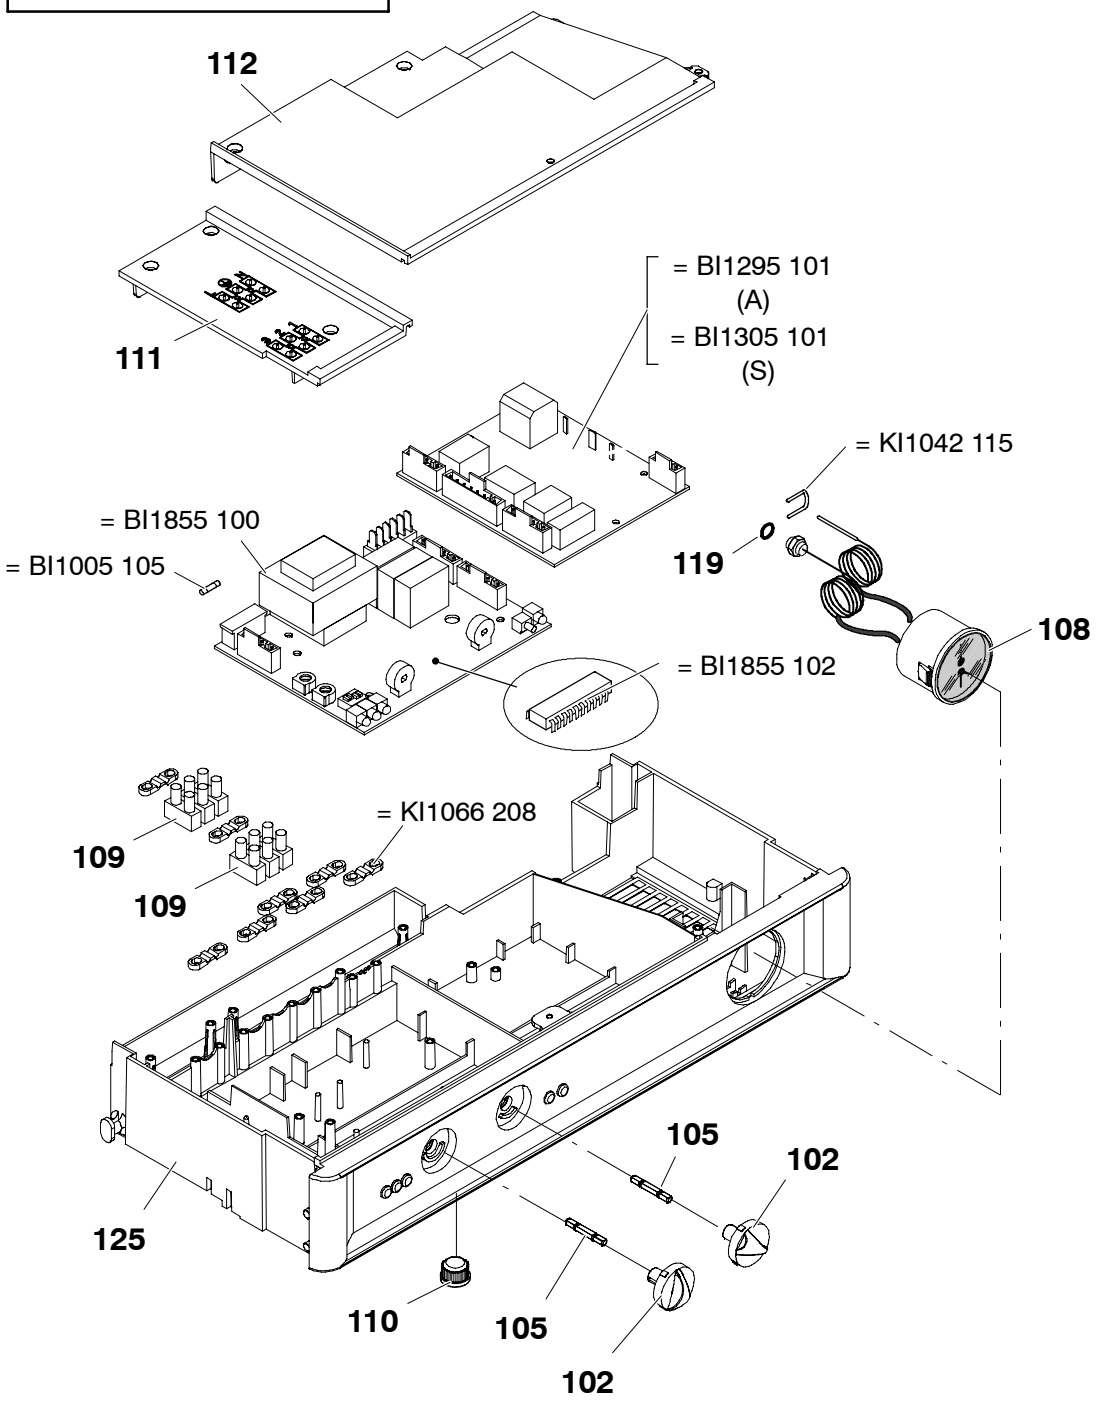

1106

M90B.24S	M90B.24A								
M90B.28S	M90B.28A								

BIASI

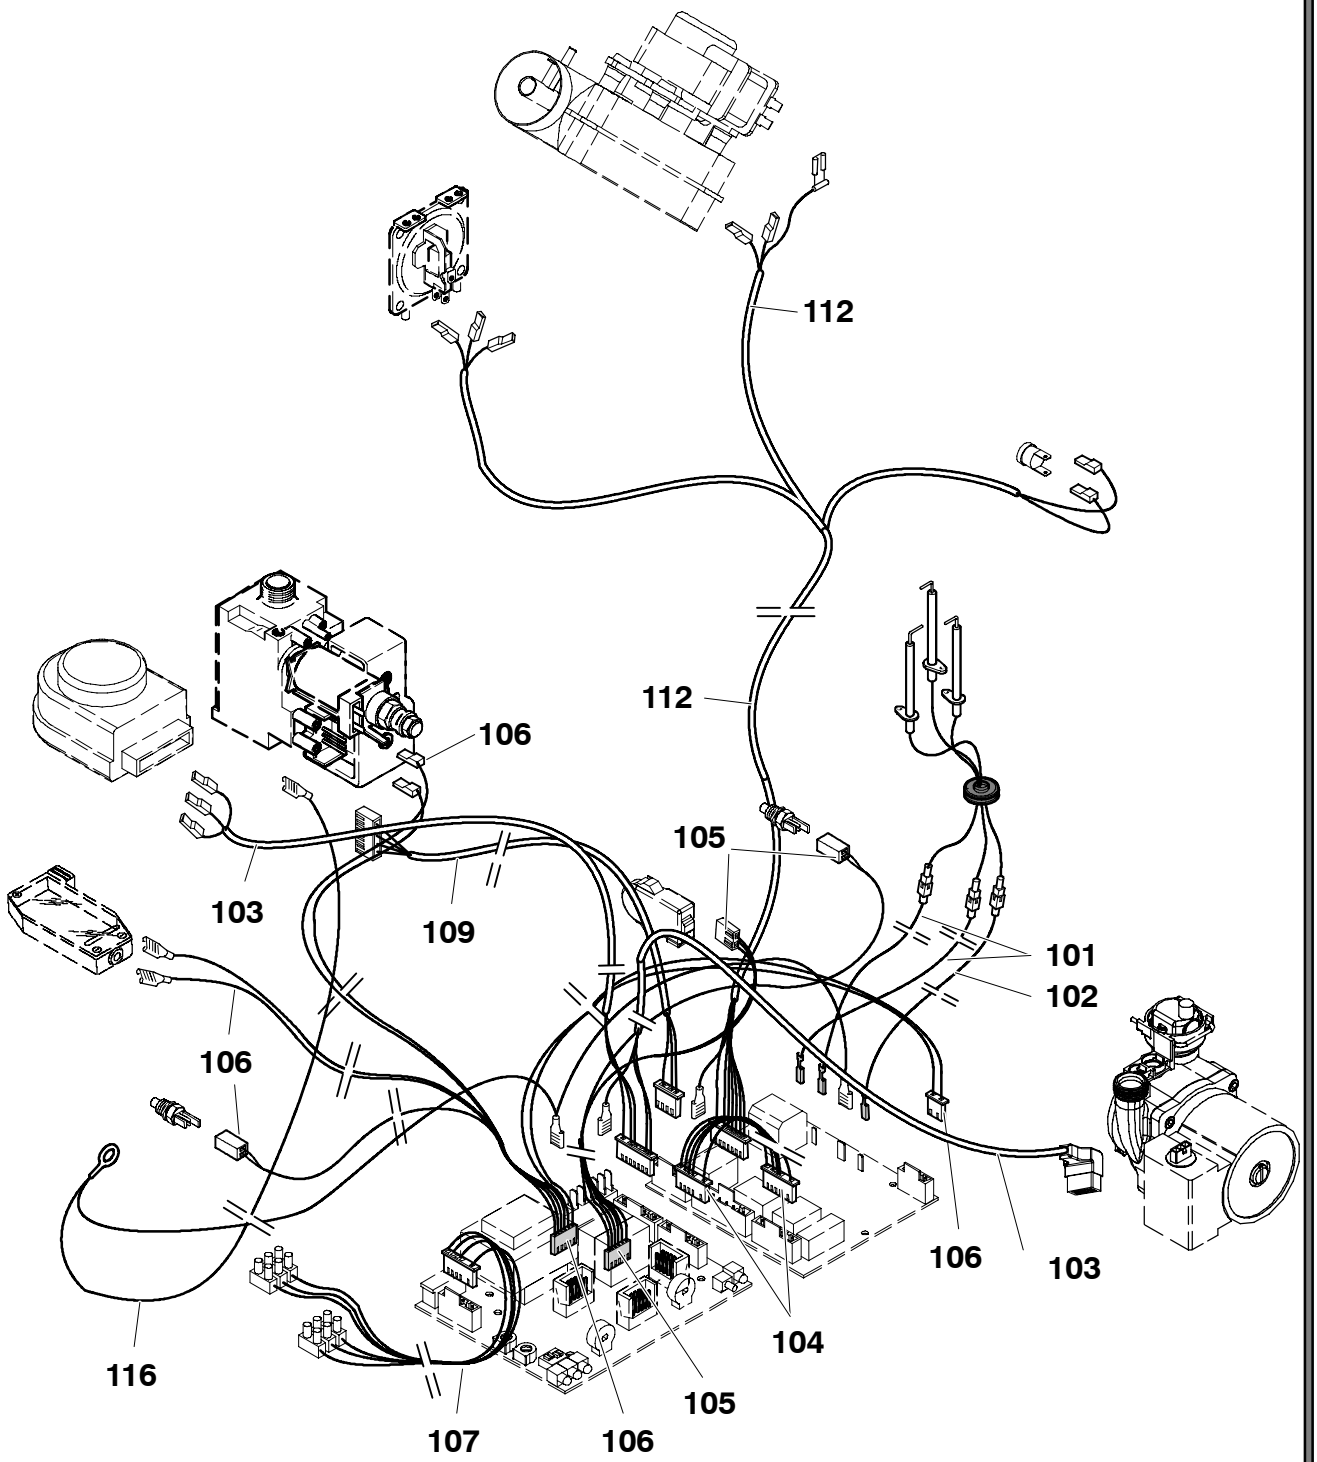

0304

M90B.24S									
M90B.28S									

BIASI

Valida fino al:
08-2006

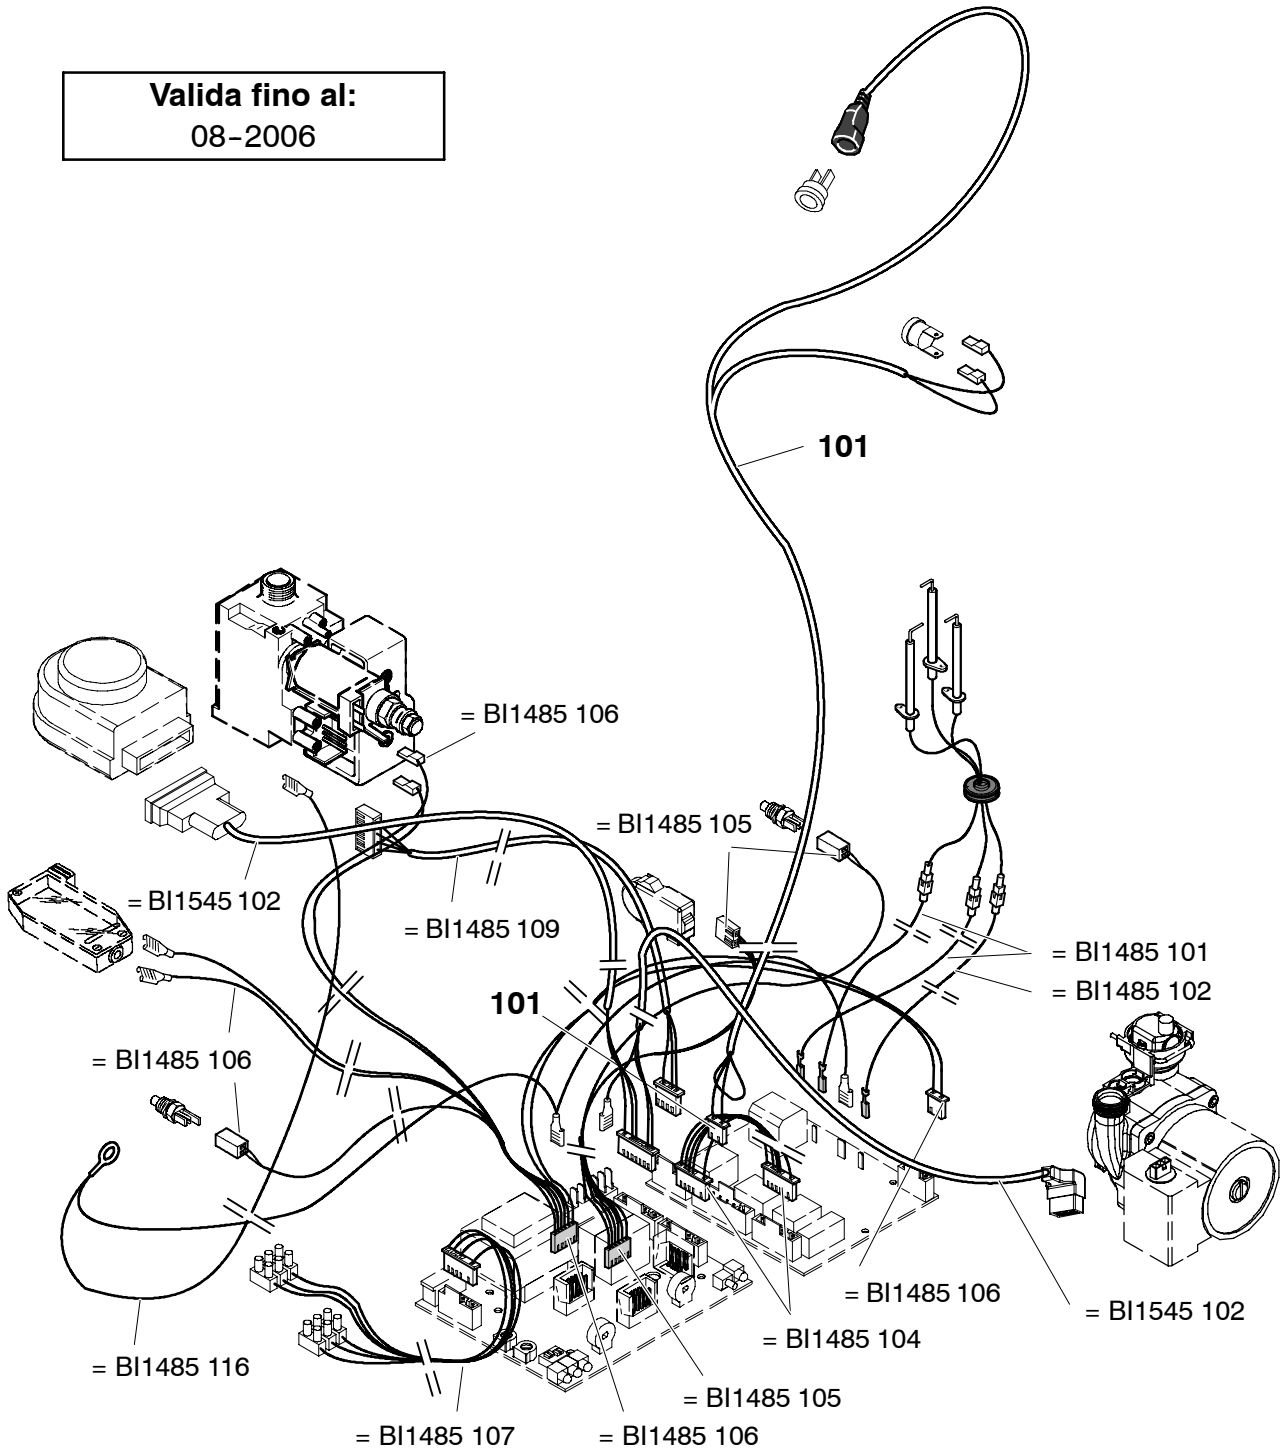

1106

	M90B.24A								
	M90B.28A								

BIASI

Valida dal:
09-2006

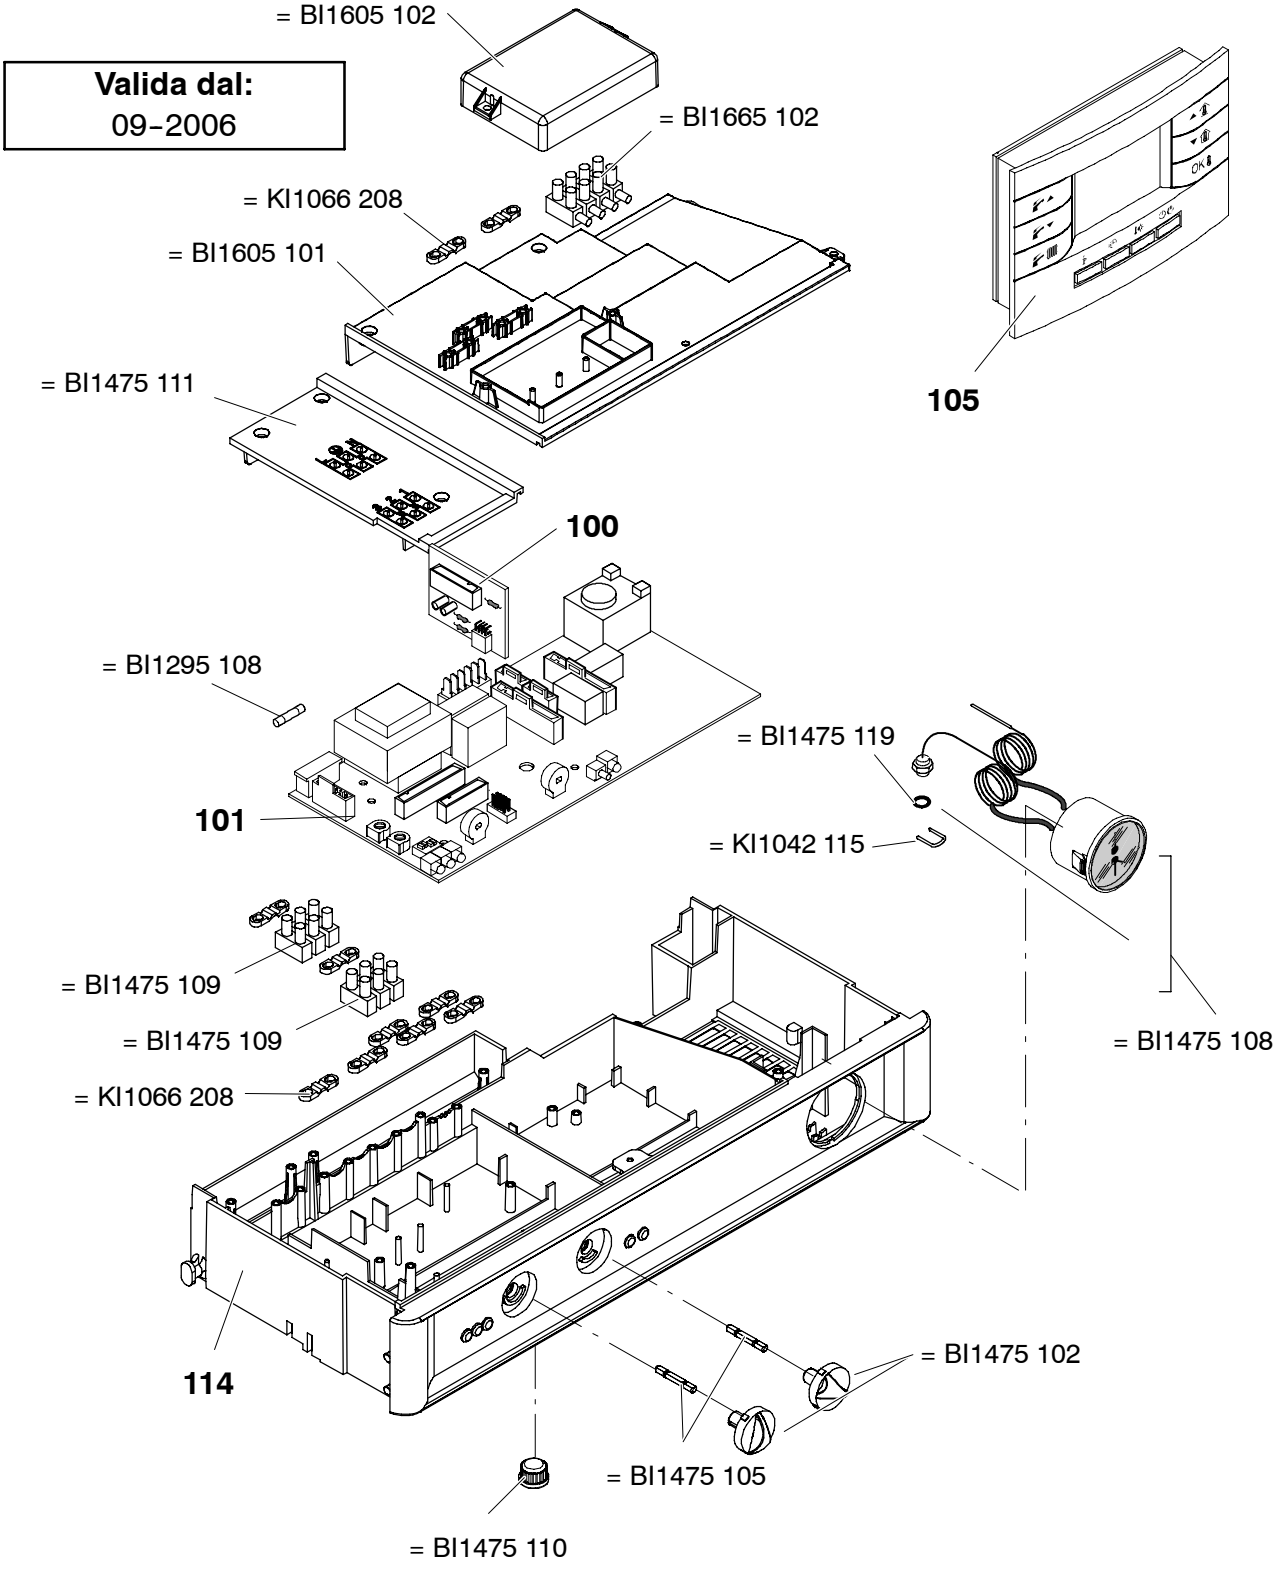

1106

	M90B.24A								
	M90B.28A								

BIASI

Valida dal:
09-2006

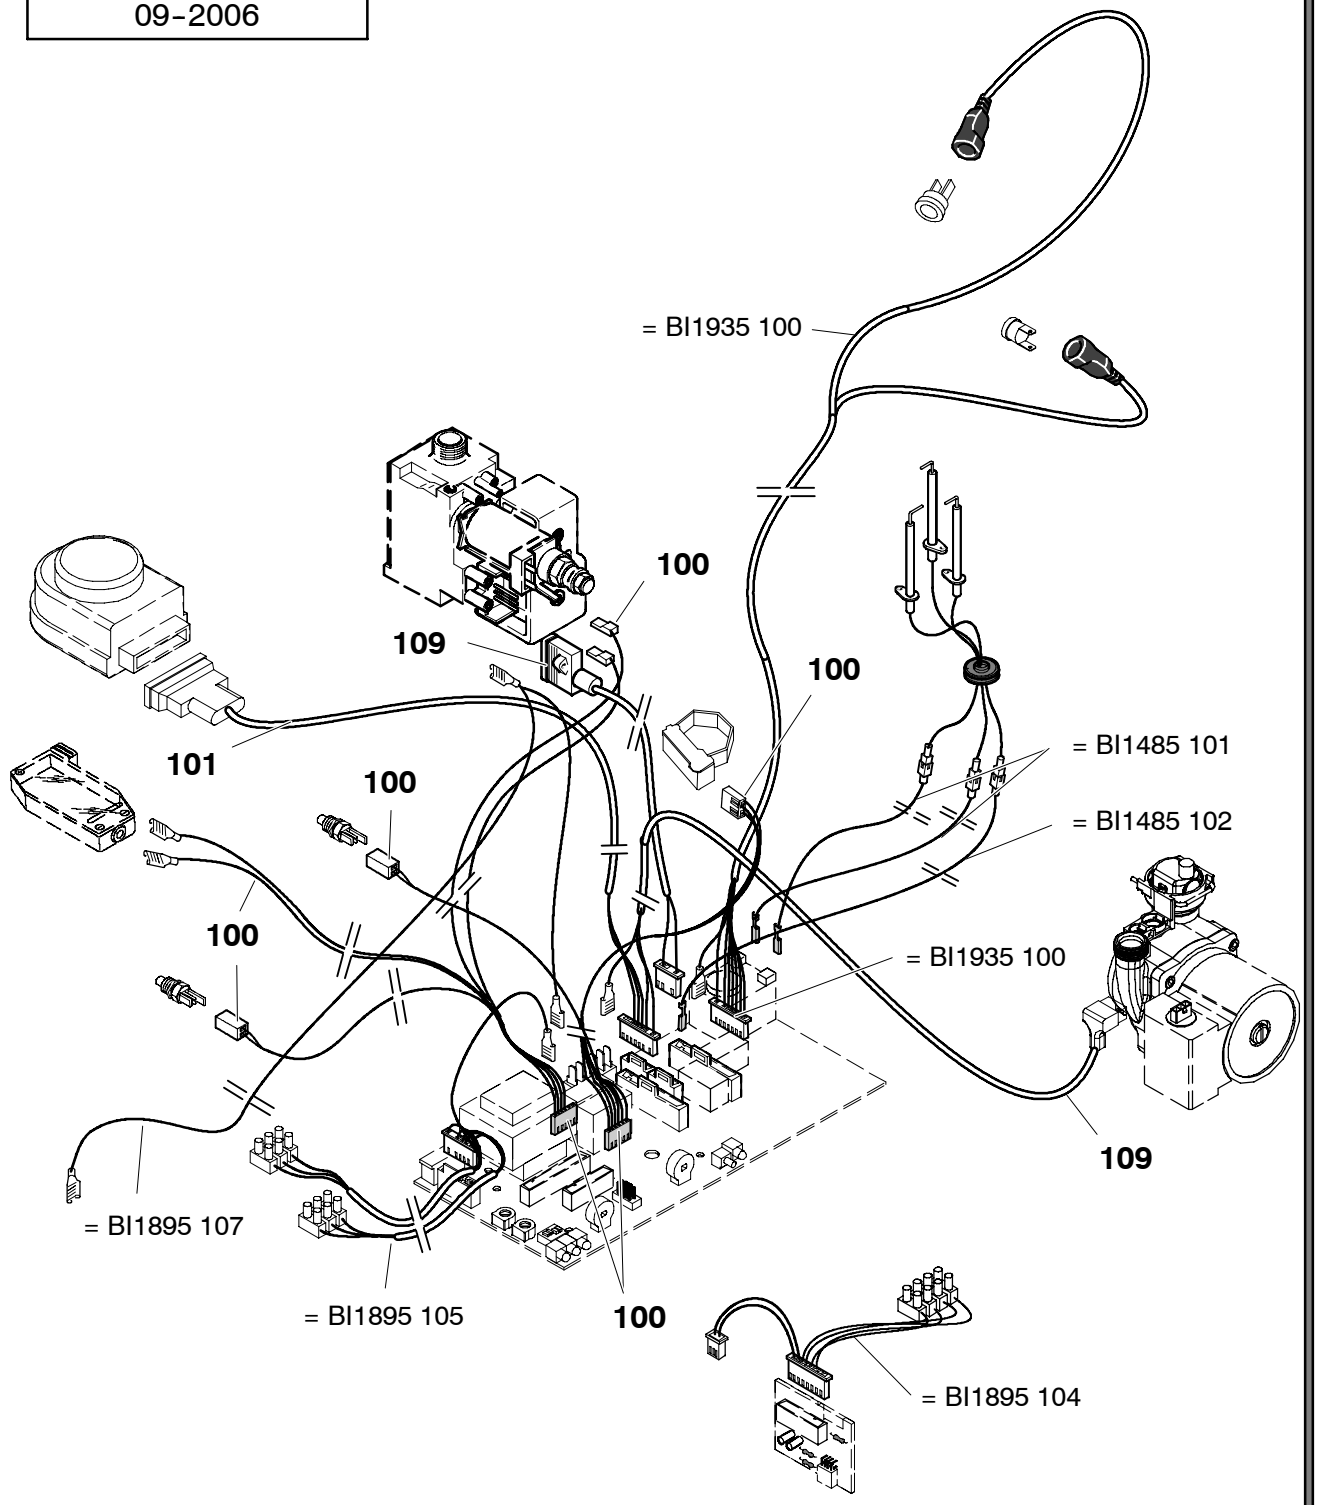

1106

	M90B.24A								
	M90B.28A								

BIASI

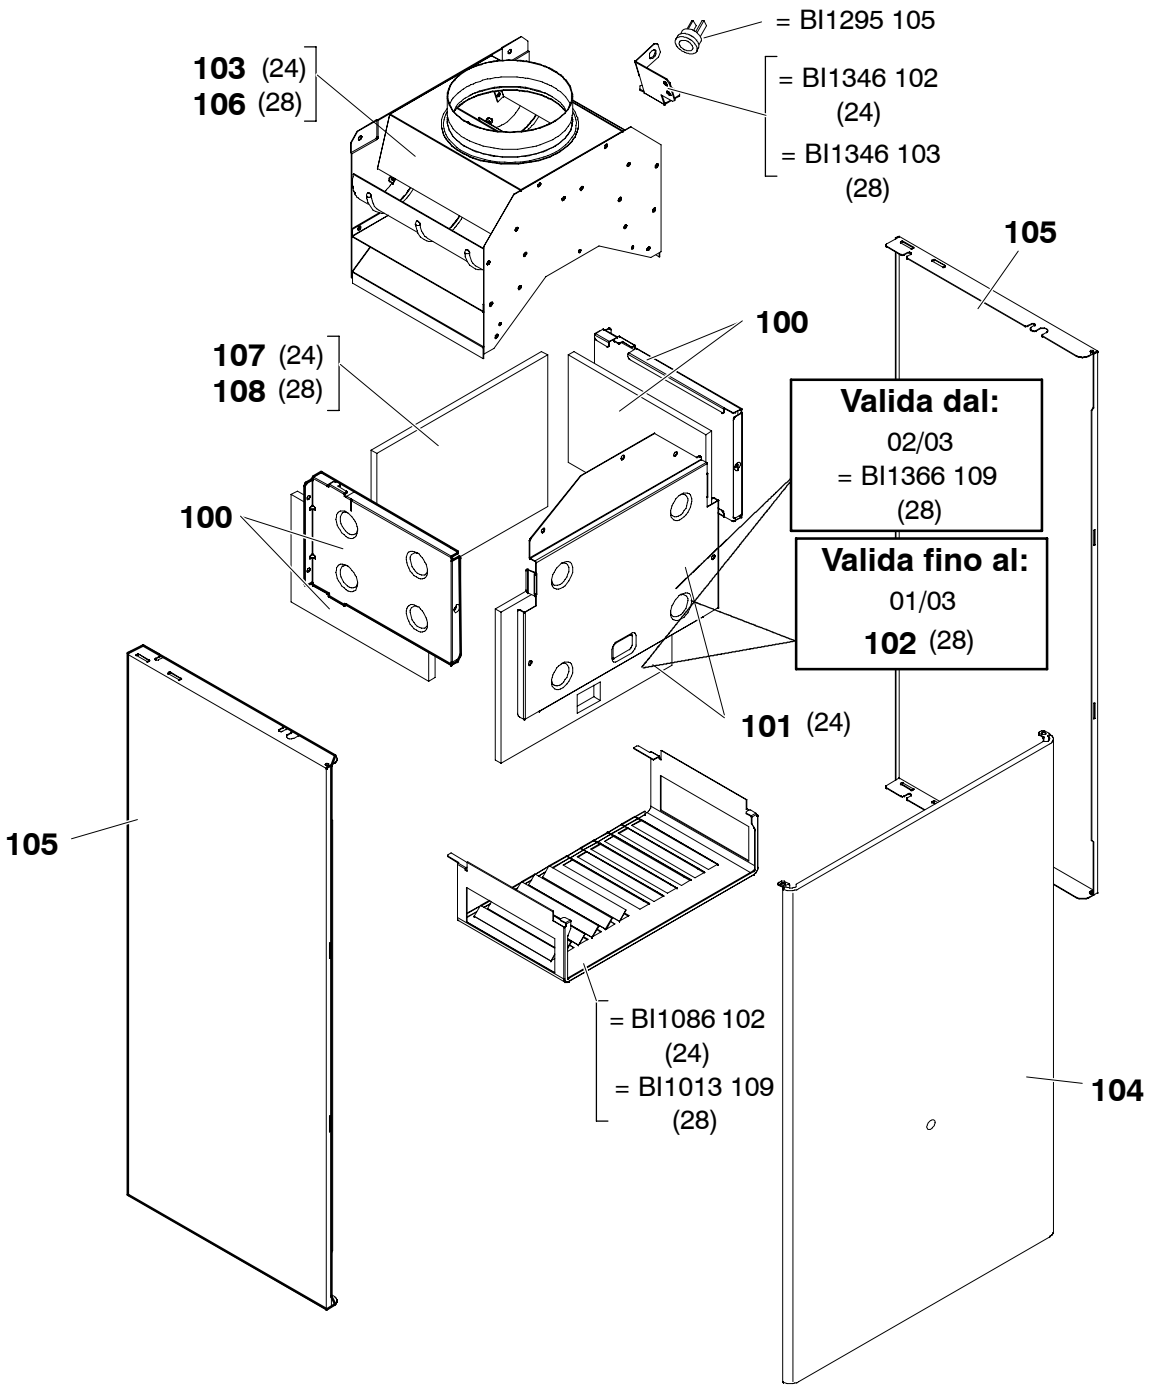

0205

	M90B.24A								
	M90B.28A								

BIASI

Valida fino al:
M90B.24S N232820103
M90B.28S N126850203

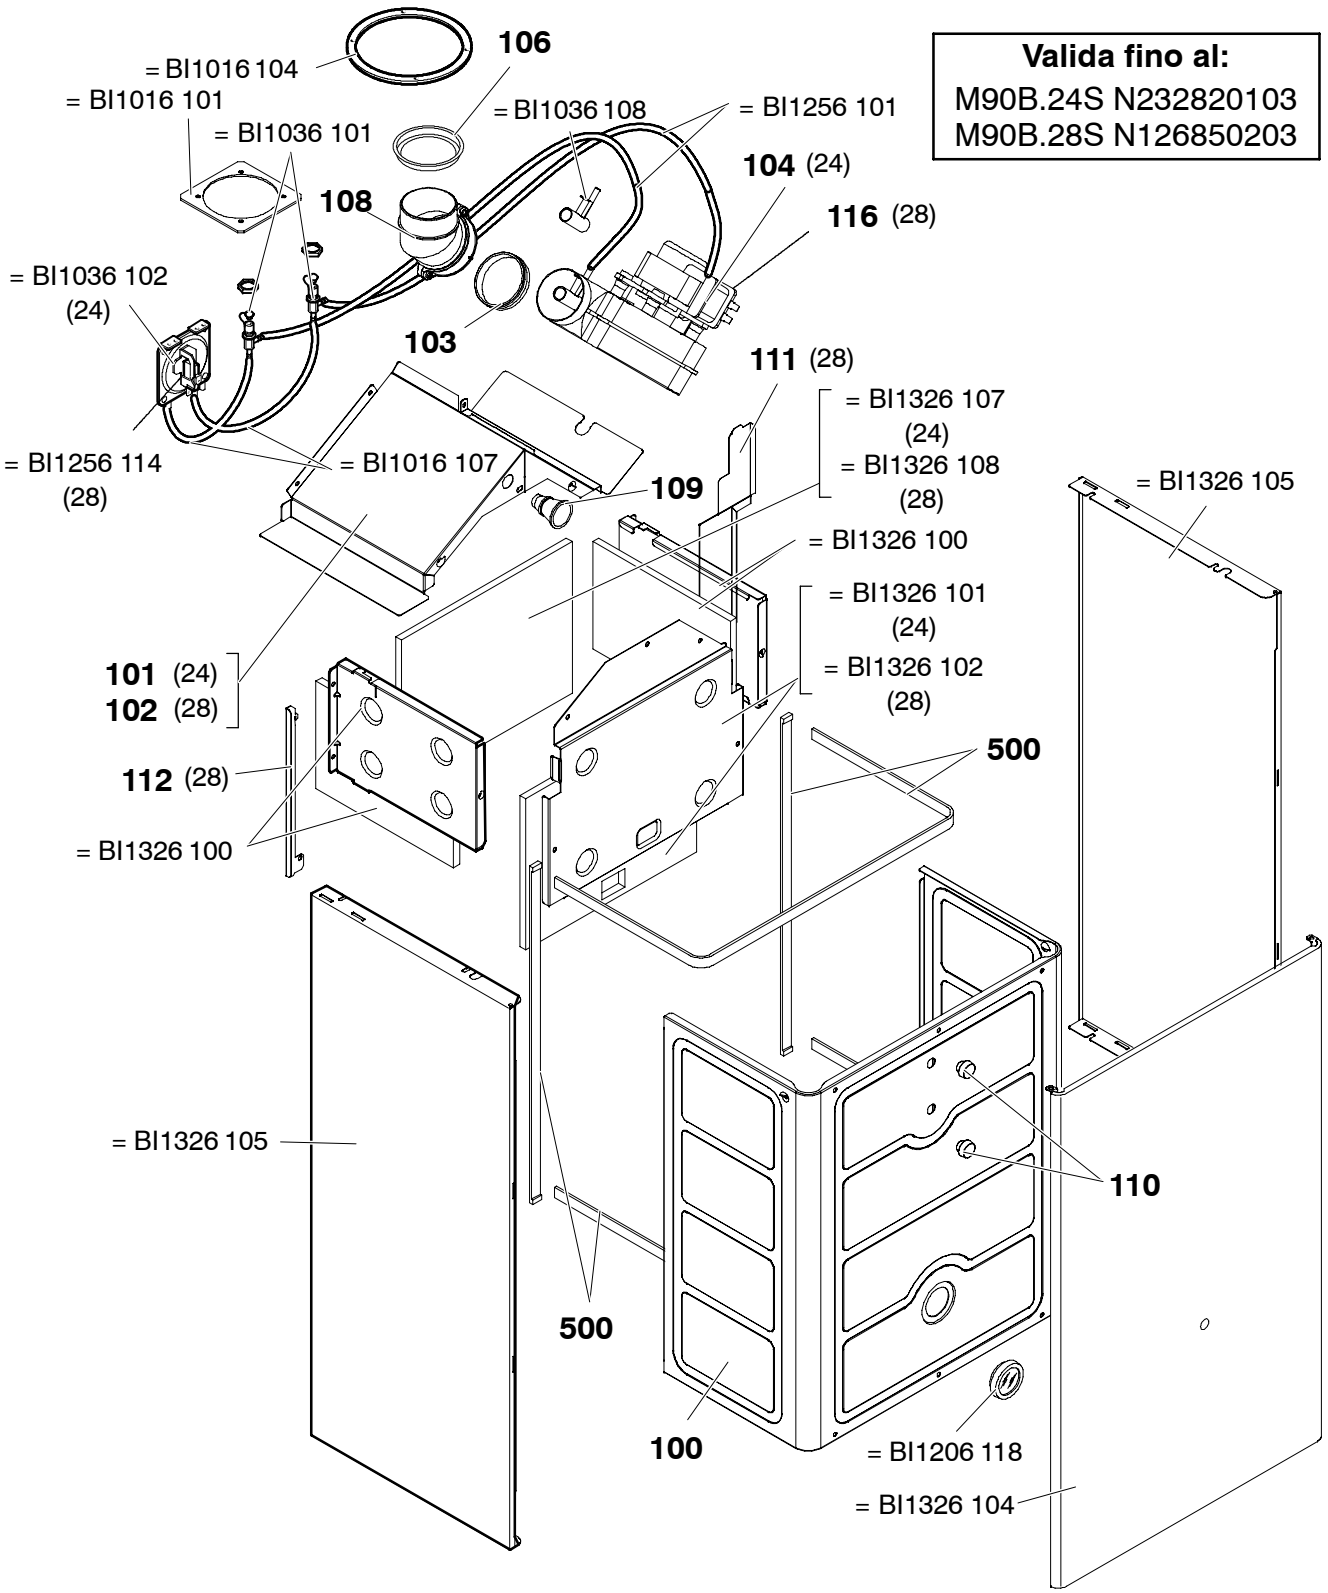

M90B.24S										
M90B.28S										

BIASI

Parte 6 – Pannelli esterni, camera di combustione BI1366

Valida dal:
M90B.24S N232830103
M90B.28S N126860203

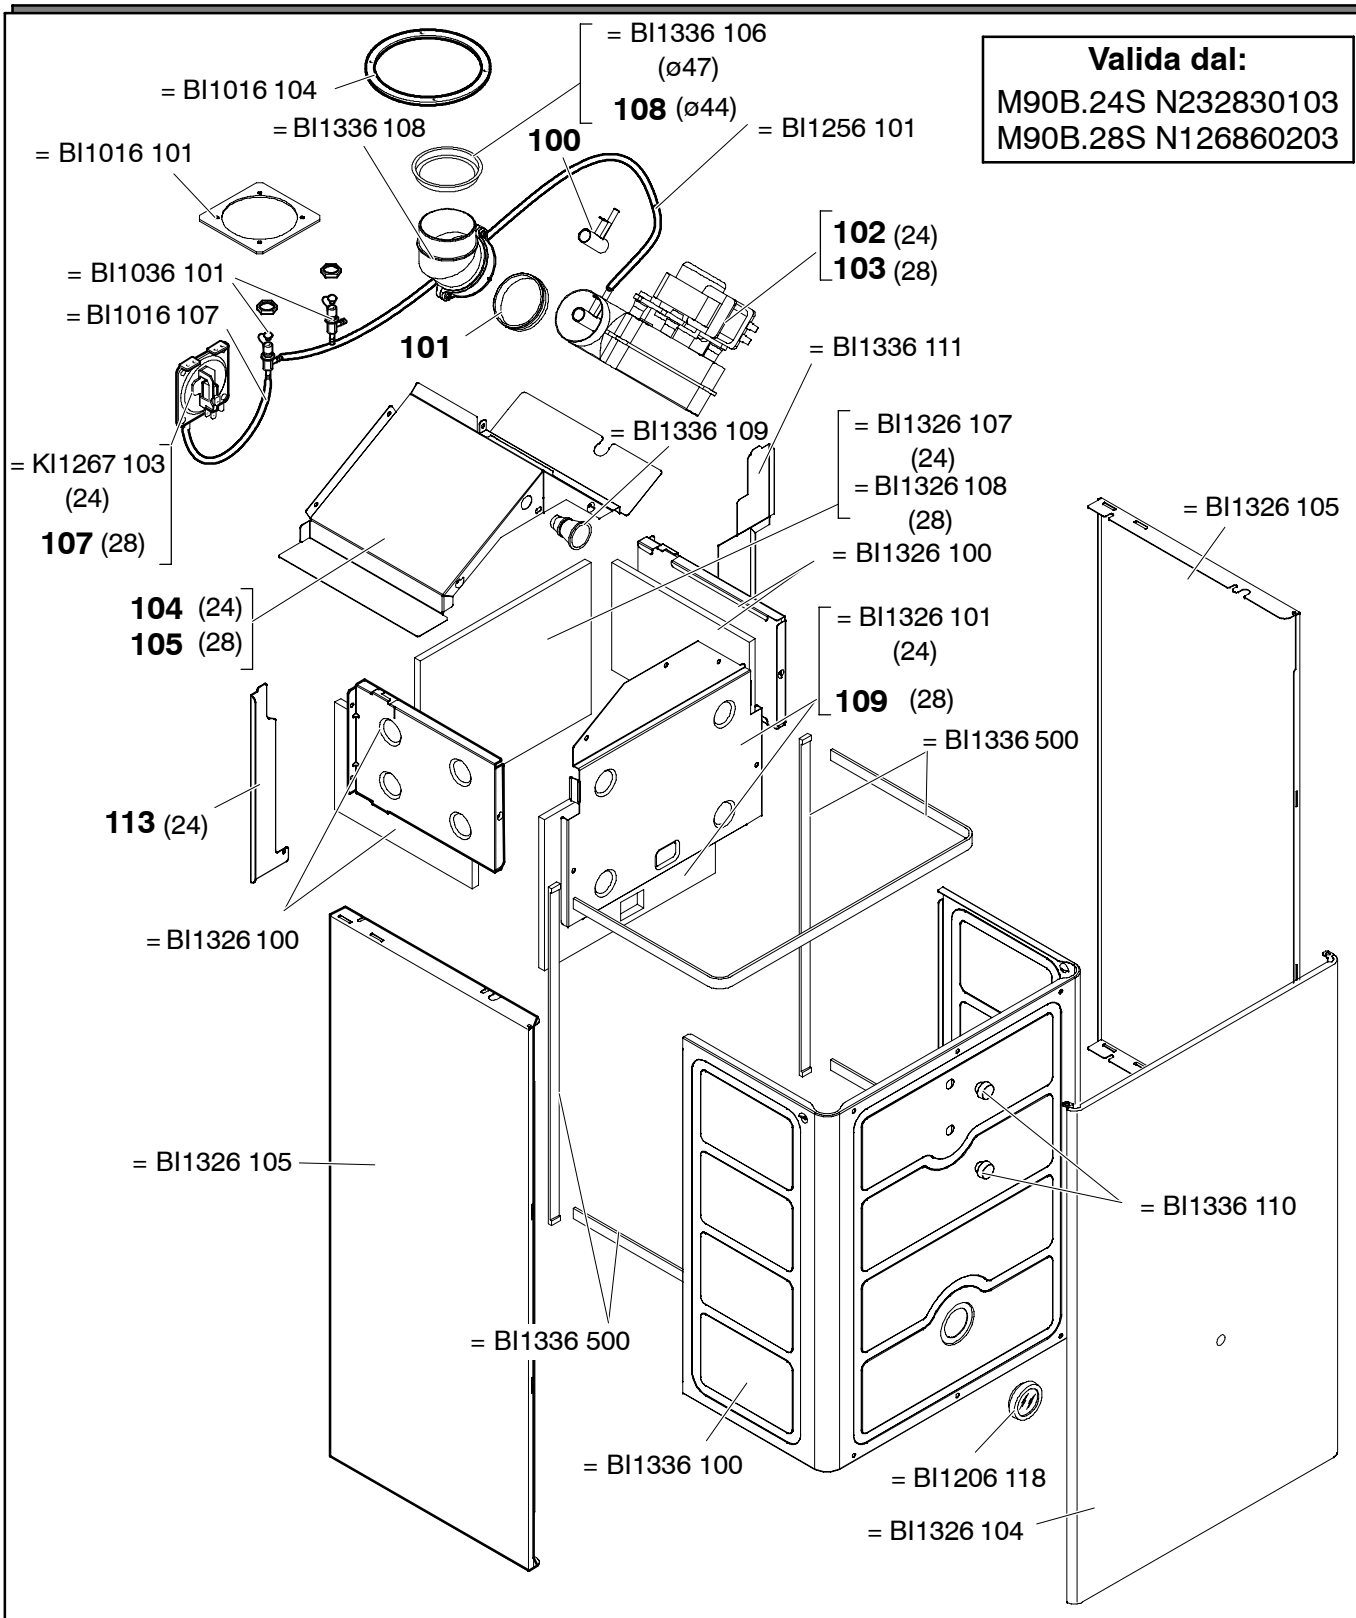

1004

M90B.24S									
M90B.28S									

BIASI

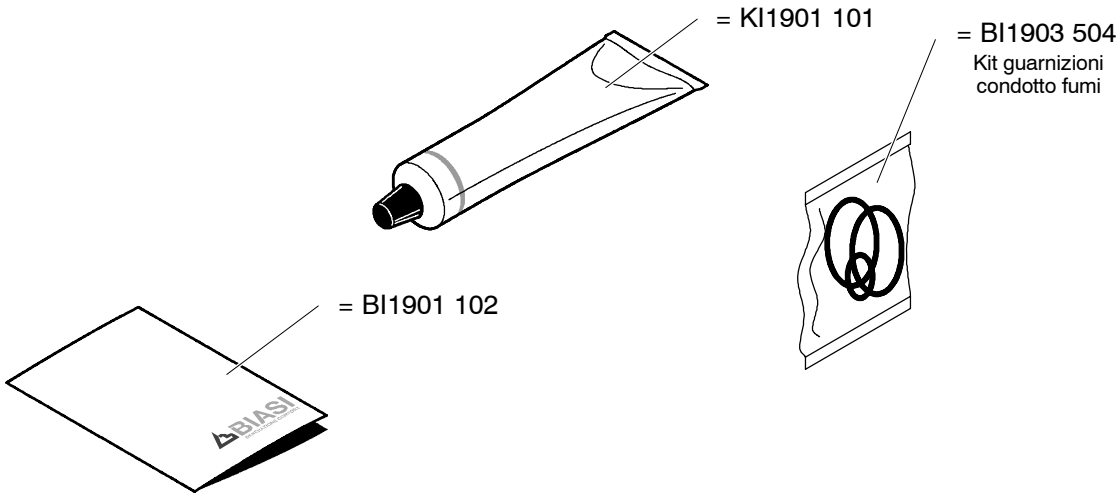

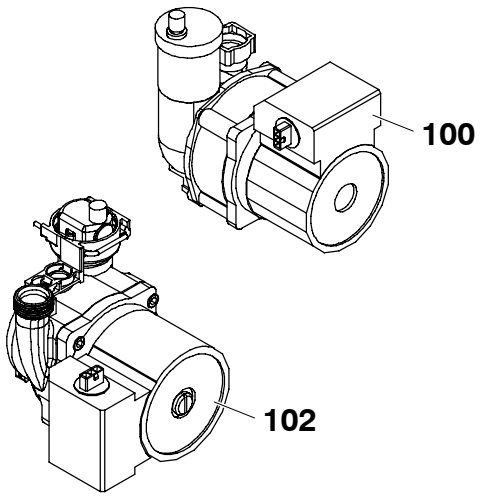

	800	Set guarnizioni Or	
Tavola	*Pos.*	*N.*	*T. Dimensione*
BI1001	115	10	12,42 x 1,78
KI1043	144	10	18,64 x 3,53
BI1001	503	10	
KI1043	114	10	17,04x3,53
KI1001	105	10	17,13x2,62
BI1475	119	10	7x2
BI1212	112	10	17,04x4,00

BI1901	802	Set guarnizioni	
Tavola	*Pos.*	*N.*	*T. Dimensione*
BI1001	107	10	P 1/4”
BI1001	109	10	P 3/8”
BI1202	105	10	P 3/8”
BI1001	106	10	P 1/2”
BI1001	108	10	P 3/4”
BI1001	105	10	P 1”