



ESPLOSO RICAMBI
SCALDABAGNI A GAS

Modelli

HRE 18

HRE 26

HRE 36


HRE 46

HRE 60

HRE 75

HRE 90

Edizione 1 datata 2 Settembre 1996

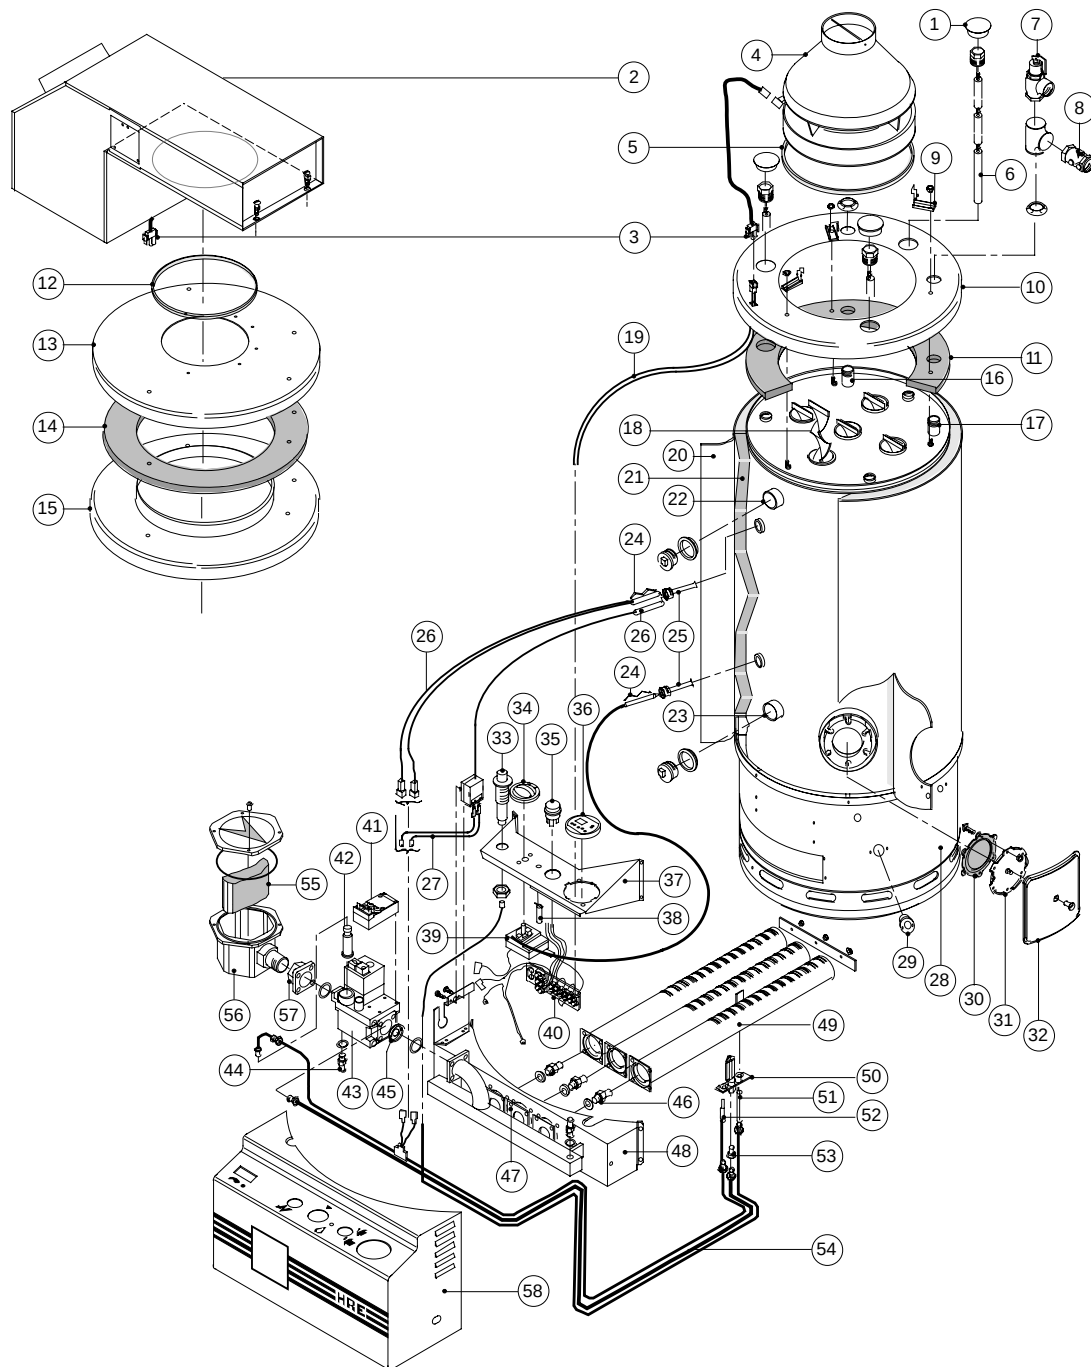

MODELLO	POTENZA	MATRICOLA	RIF.
HRE 18	18,7 KW	351150510004	A
HRE 26	27,6 KW	352150880011	B
HRE 36	37,4 KW	353150190010	C
HRE 46	44,2 KW	354151790003	D
HRE 60	55,3 KW	355150110009	E
HRE 75	71,4 KW	356151850008	F
HRE 90	90,1 KW	357150580009	G

PART.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	NOTE
1	342066	Coperchio tappo anodo		
2	397367	Cappa antiriflusso + protettore fumi	FG	
3	340289	Protettore fumi	ABD	
3	340290	Protettore fumi	CEFG	
4	397364	Cappa fumi + protettore fumi	A	
4	397365	Cappa fumi + protettore fumi	C	
4	397366	Cappa fumi + protettore fumi	DE	
4	397378	Cappa fumi + protettore fumi	B	
5	343347	Guarnizione cappa fumi	ABCDE	
6	397380	Anodo	A	
6	397381	Anodo	BC	
6	397382	Anodo	DEFG	
7	340001	Valvola di sicurezza	CDE	
7	340005	Valvola di sicurezza	AB	
7	340258	Valvola di sicurezza	FG	
8	340003	Valvola di ritegno	ABCDE	
8	340184	Valvola di ritegno	FG	
9	337468	Staffa fissaggio coperchio superiore	ABCDE	
10	397395	Coperchio superiore	ABCDE	
11	-----	Pannello isolante		11
12	343344	Guarnizione cappa antiriflusso	FG	
13	397396	Coperchio superiore	FG	
14	-----	Pannello isolante		11
15	337469	Convogliatore fumi	G	
15	337566	Convogliatore fumi	F	
16	-----	Attacco acqua calda (escluso HRE 75-90)		11
17	-----	Attacco acqua fredda (escluso HRE 75-90)		11
18	337482	Deflettore fumi	A	
18	337483	Deflettore fumi	BC	
18	337484	Deflettore fumi	DE	
18	337524	Deflettore fumi	FG	
19	341182	Prolunga deflettore fumi		
20	343328	Involucro esterno	A	
20	343329	Involucro esterno	BC	
20	343331	Involucro esterno	DE	
20	343333	Involucro esterno	FG	
21	343321	Rivestimento isolante	A	
21	343322	Rivestimento isolante	BC	
21	343324	Rivestimento isolante	DE	
21	343325	Rivestimento isolante	FG	
22	-----	Attacco acqua calda frontale		11
23	-----	Attacco acqua fredda frontale		11
24	337544	Molla sostegno termostato		
25	338272	Guaina termostato		
26	340263	Termostato di sicurezza	A	
26	340276	Termostato di sicurezza	BC	
26	340277	Termostato di sicurezza	DE	
26	395945	Termostato di sicurezza	FG	
27	-----	Cavi di collegamento		11
28	-----	Zoccolo		11
29	337456	Controllo fiamma		
30	343356	Guarnizione flangia d'ispezione		
31	397399	Flangia d'ispezione		
32	342068	Portello d'ispezione		
33	340019	Accenditore piezo		
34	340257	Manopola regolazione termostato	ABCDE	
34	397384	Manopola regolazione termostato	G	
34	397417	Manopola regolazione termostato	F	
35	341170	Interruttore bipolare		
36	342070	Copriforo orario		
37	337466	Supporto comandi		
38	341169	Lampada spia verde completa		
39	340262	Termostato di regolazione		
40	-----	Morsettiera		11
41	341196	Operatore valvola gas		

PART.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	NOTE
42	-----	Elettrocalamita		11
43	340259	Valvola gas		
44	-----	Presa pressione		11
45	-----	Diaframma valvola gas		11
46	339011	Ugello bruciatore d.1,95 GPL	FG	
46	339351	Ugello bruciatore d.3,00 MET	ABCDEG	
46	339352	Ugello bruciatore d.3,25 MET	DFG	
46	339353	Ugello bruciatore d.3,65 MET	CEFG	
46	339354	Ugello bruciatore d.1,75 GPL	ABDEG	
46	339356	Ugello bruciatore principale d. 2,10 GPL	CFG	
46	339380	Ugello bruciatore d.1,80 GPL	CD	
46	339381	Ugello bruciatore d.2,00 GL	E	
47	337041	Limitatore d'aria d.24 MET	D	
47	337534	Limitatore d'aria d.26 MET	BF	
48	-----	Collettore gas		11
49	339327	Rampa bruciatore L=600mm	CEFG	
49	339328	Rampa bruciatore L=560mm	DFG	
49	339329	Rampa bruciatore + (supporto bruc. pilota L=560mm)	FG	
49	339330	Rampa bruciatore L=520mm	ABCDEG	
49	339331	Rampa bruciatore (+ supporto bruc. pilota L=520mm)	ABCDE	
50	397397	Bruciatore pilota completo GN		
50	397398	Bruciatore pilota completo GL		
51	340261	Candeletta di accensione + cavo		
52	340264	Termocoppia		
53	339357	Ugello bruciatore pilota d.0,22 GPL		
53	339378	Ugello bruciatore pilota d.0,27 MET		
54	338274	Tubo alimentazione bruciatore pilota	AB	
54	338275	Tubo alimentazione bruciatore pilota	CDE	
54	338276	Tubo alimentazione bruciatore pilota	FG	
55	340097	Cartuccia filtro gas		
56	340020	Filtro gas		
57	-----	Controdado		11
58	337458	Pannello comandi		

NOTE	DESCRIZIONE
11	Non prevista la fornitura come ricambio

NOTIZIE UTILI

Impiego del presente documento

Lo scopo del presente documento "ESPLOSO RICAMBI SCALDABAGNI A GAS" è quello di permettere un agevole ed univoca individuazione del ricambio occorrente per sostituire un'analogha parte difettosa del prodotto.

L'illustrazione e l'elenco ricambi sono relativi esclusivamente ai modelli indicati nella tabella riportata in calce all'illustrazione.

L'elenco ricambi permette di individuare:

- la posizione in figura di ogni particolare fornibile come ricambio (colonna "PART.");
- il codice con il quale il ricambio va richiesto in Ditta;
- la descrizione sintetica del ricambio;
- l'applicabilità del ricambio a specifici modelli (colonna "RIF."). Se la casella è bianca, il ricambio è applicabile a tutti i modelli a cui l'esploso si riferisce;
- eventuali note.

Come richiedere il ricambio

Le parti di ricambio vanno ordinate specificando il codice, la quantità, l'indirizzo e la ragione sociale del richiedente.

L'ordine deve essere spedito via fax alla MTS S.P.A., utilizzando i seguenti numeri:

0732-626473 (FAX)

0732-628773 (FAX)

Come contattare il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A.

Il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A. ha una organizzazione dedicata al supporto per la soluzione dei problemi tecnici del prodotto SCALDABAGNI A GAS.

I Centri Assistenza Tecnica possono utilizzare tale servizio telefonando al numero:

071 - 7100594

0702022
24/02/99

Merloni
TermoSanitari ^{spa}

Servizio Assistenza Tecnica
via Pascoli, 1
60044 FABRIANO (AN)