MAG a camera aperta

outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV

Elenco gruppi di costruzione

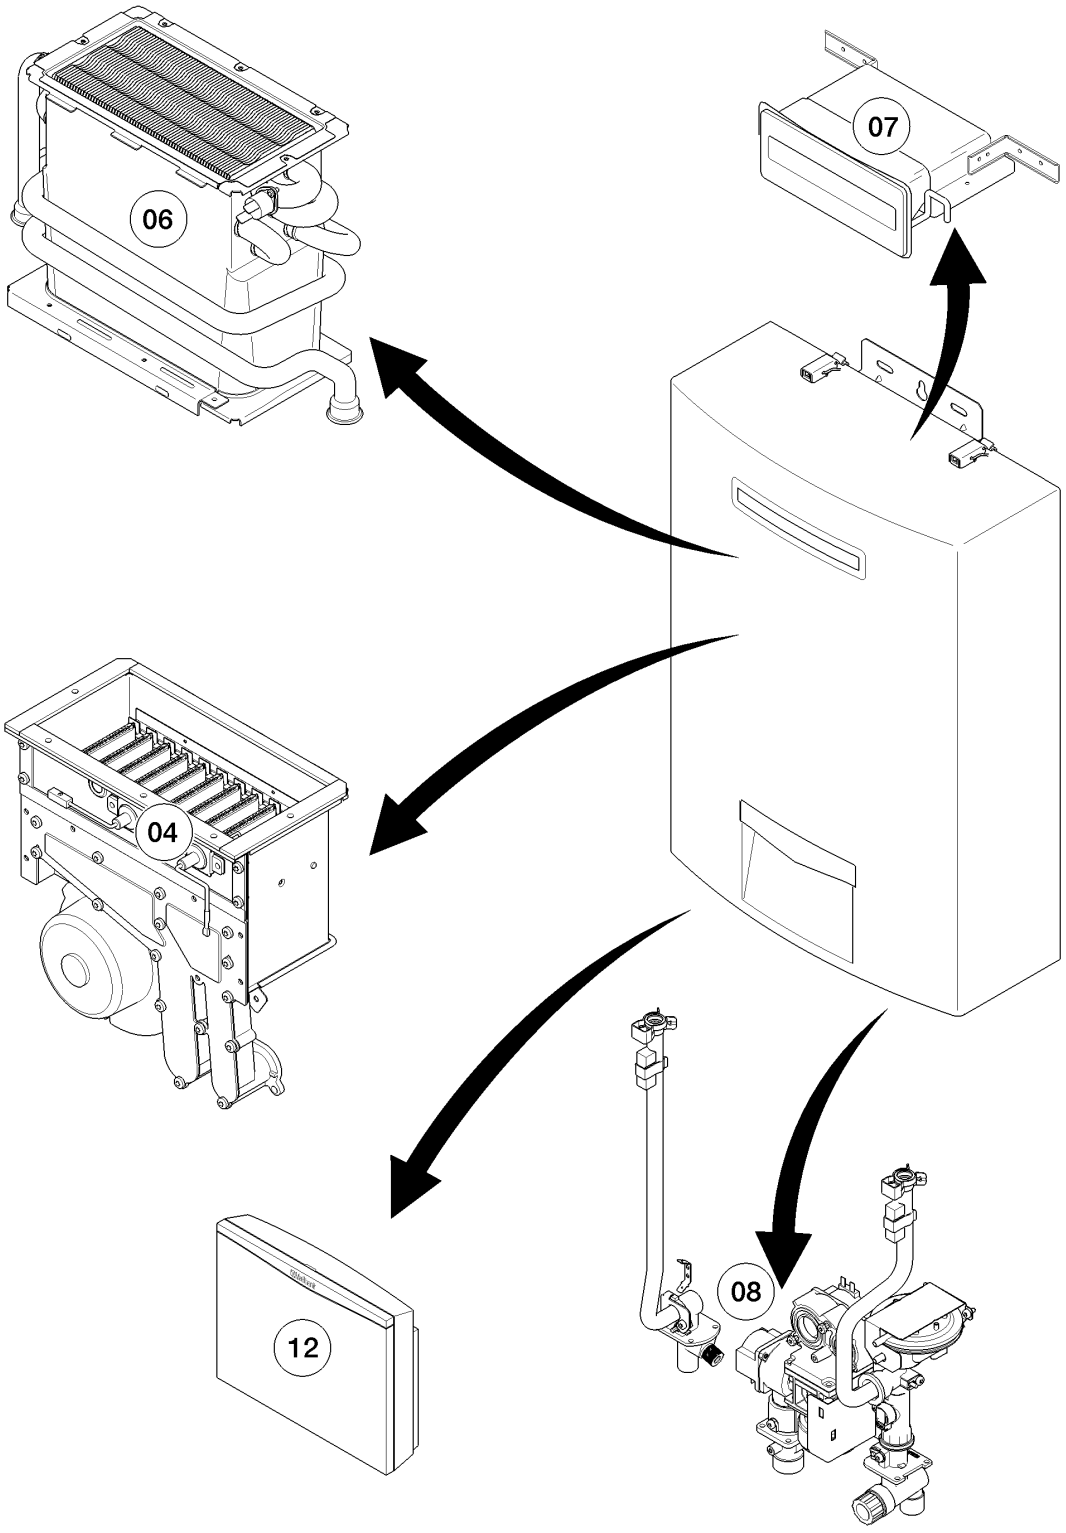

01 - 00 - 542

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV

Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04	Bruciatore, ventilator
06	Scambiatori
07	Rivestimento
08	Parte idraulica
12	scatola comandi

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV

04 - Bruciatore, ventilator

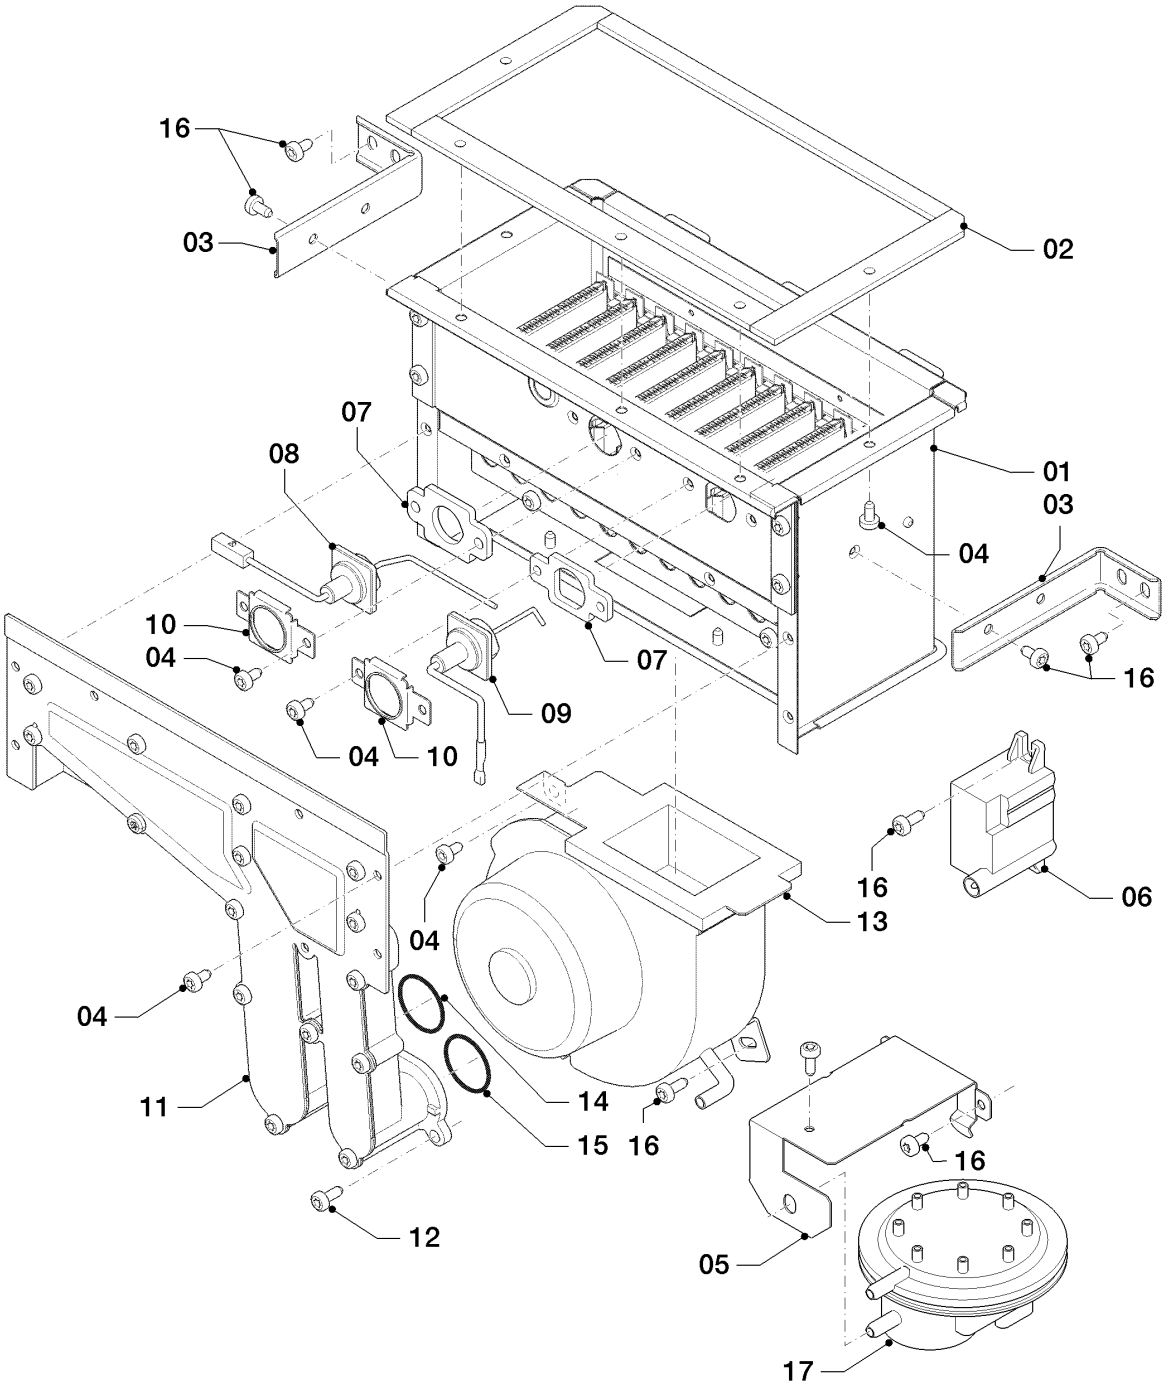

01 - 04 - 549.01

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV

04 - Bruciatore, ventilator

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020184336	Bruciatore	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 02, 04, 07, 14, 15, 16
02	0020117475	Guarnizione	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 04, 14, 15
03	0020184339	Supporto (2 pz.)	con il pezzo no. 16
04	0020132418	Vite (10 pz.)	
05	0020184348	Supporto	con il pezzo no. 16
06	0020117478	Accenditore	con il pezzo no. 16
07	0020184366	Set di guarnizioni	
08	0020184340	Elettrodo rilevazione	con il pezzo no. 07
09	0020184365	Elettrodo accensione	con il pezzo no. 07
10	0020184382	Supporto, (2 pz.)	con pezzi no. 04, 07
11	0020184344	Rampa gas	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 04, 12, 14, 15
12	0020132419	Vite (10 pz.)	
13	0020184341	Ventilatore	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 04, 16
14	0020132406	O-ring (10 pz.)	
15	0020132405	O-ring (10 pz.)	
16	0020127099	Vite (10 pz.)	
17	0020184347	Pressostato	

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV

06 - Scambiatori

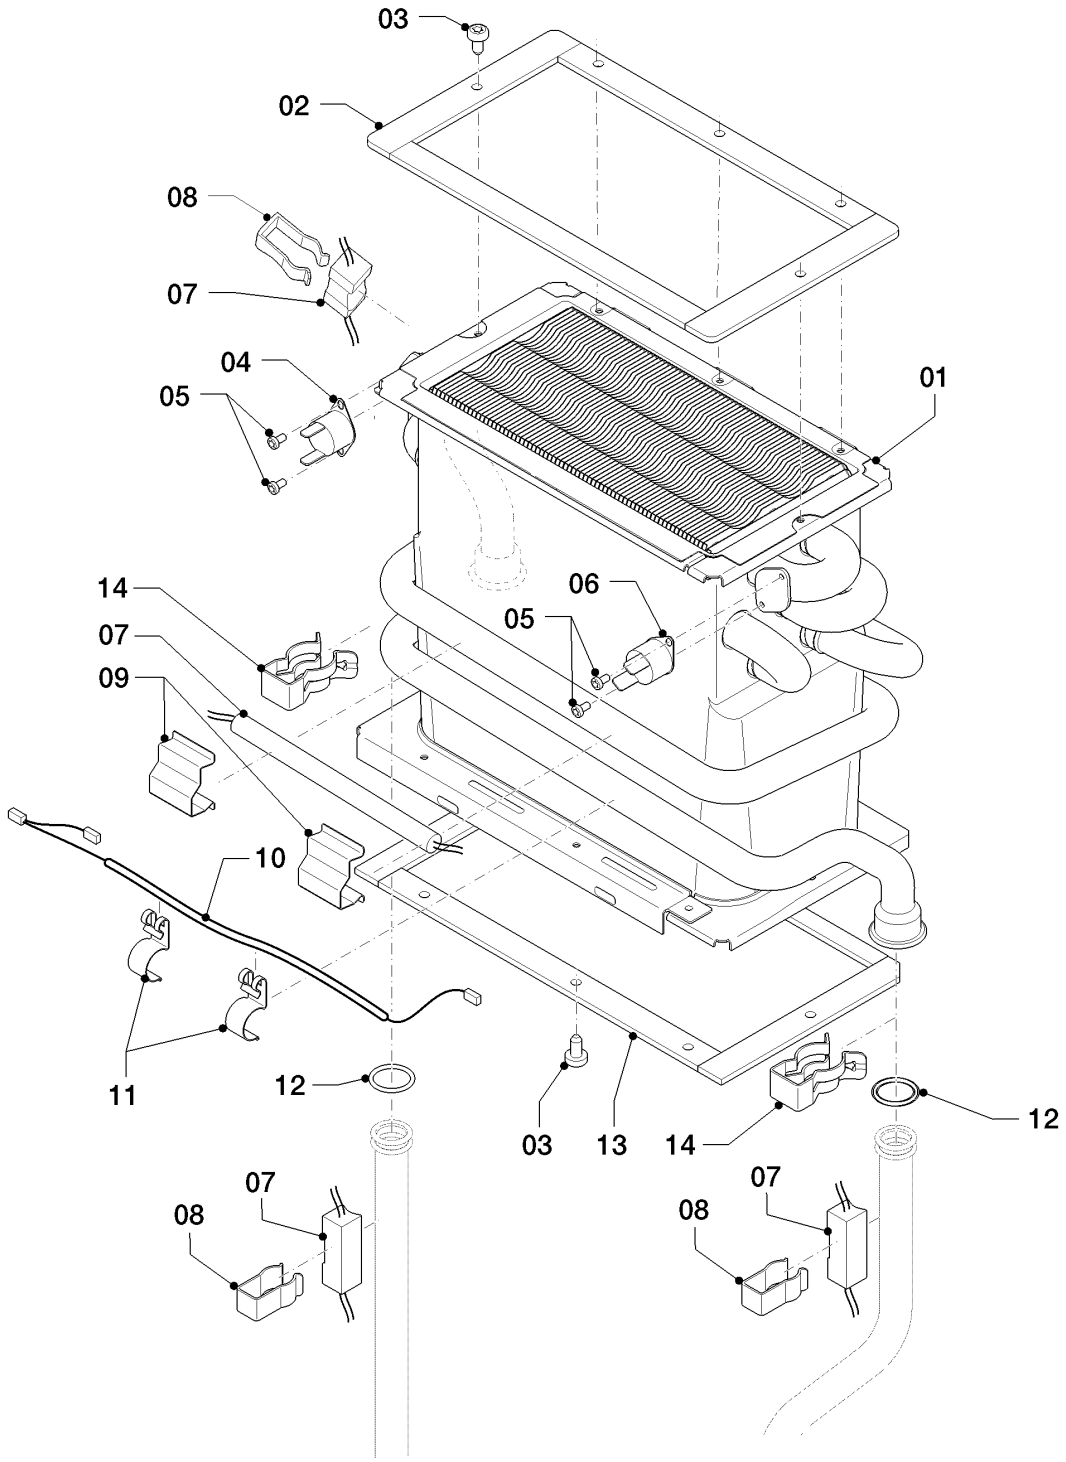

01 - 06 - 523

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV

06 - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020184333	Scambiatore	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 02, 03, 05, 08, 09, 11-14
02	0020117463	Guarnizione	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 03, 12
03	0020132418	Vite (10 pz.)	
04	0020117470	Termostato	con il pezzo no. 05
05	0020127057	Vite (10 pz.)	
06	0020117469	Termostato	con il pezzo no. 05
07	0020166999	Resistenze antigelo	con pezzi no. 08, 09
08	0020167000	Clip (10 pz.)	
09	0020132415	Clip (10 pz.)	
10	0020184378	Cavo, Fusibile	con il pezzo no. 11
11	0020132416	Clip (10 pz.)	
12	0020132408	O-ring (10 pz.)	
13	0020117475	Guarnizione	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 03, 12
14	0020132412	Clip (10 pz.)	

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV

07 - Rivestimento

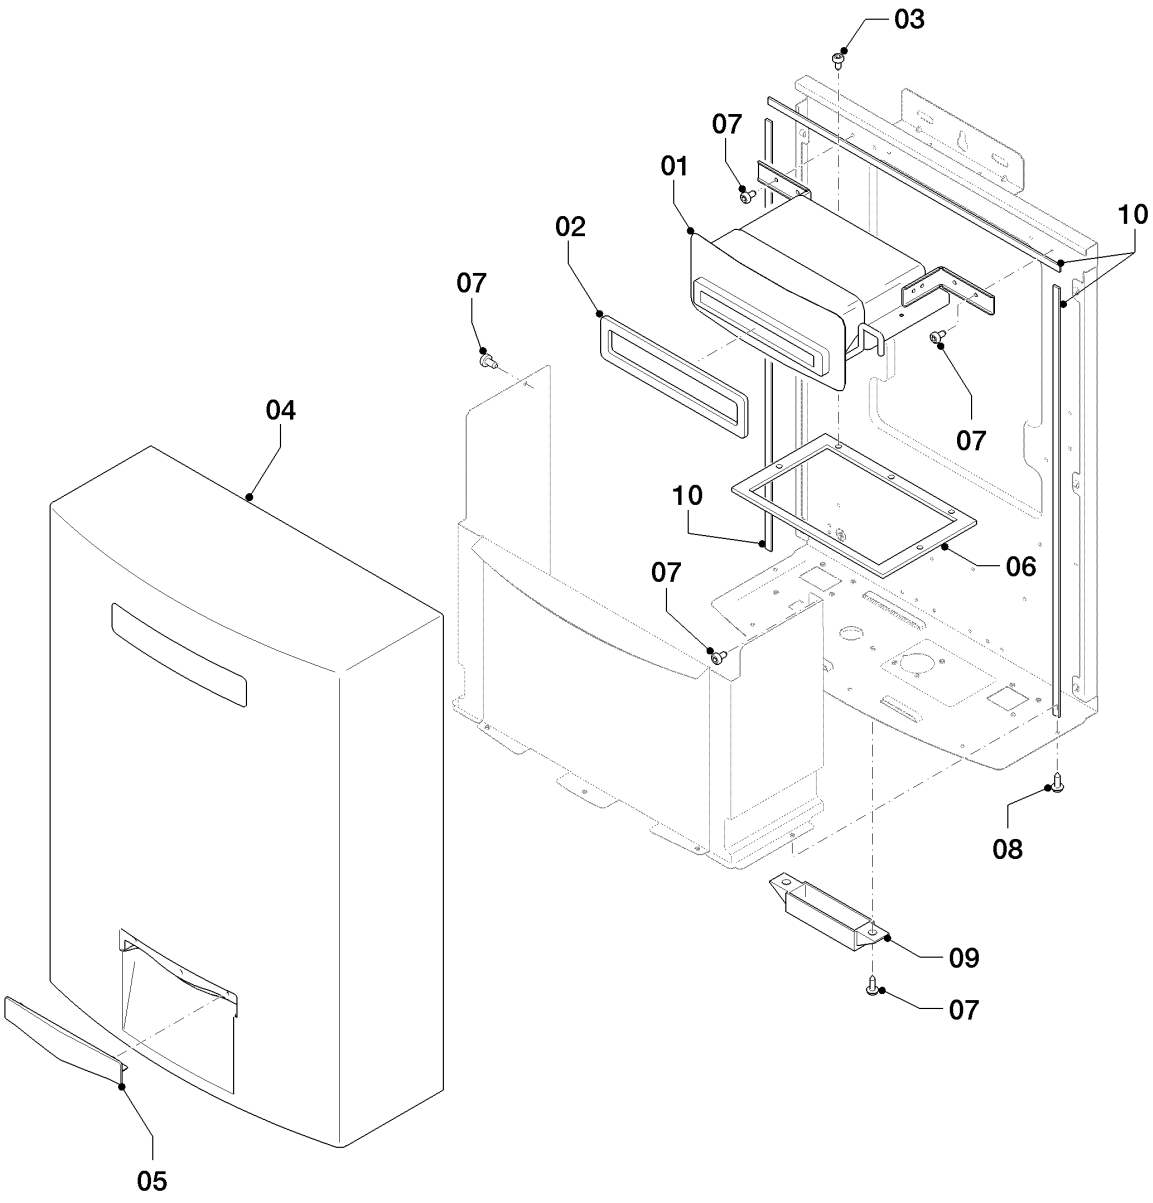

01 - 07 - 567

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV

07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	0020194596	Kit di conversione, raccogli condensa	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, non raffigurato
01	0020194599	Raccogli condensa	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, utilizzare solo se il kit di modifica 0020194596 è già installato
01	0020184329	Raccogli condensa	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 03, 06, 07 Sostituito da 0020194599
02	0020184332	Guarnizione	
03	0020132418	Vite (10 pz.)	
04	0020184367	Pannello frontale	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 05, 08, 10
05	0020184369	Coperchio	
06	0020117463	Guarnizione	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, con il pezzo no. 03
07	0020127099	Vite (10 pz.)	
08	0020047082	Vite (10 pz.)	
09	0020184370	Scatola di allacciamento	con il pezzo no. 07
10	0020184363	Set di guarnizioni	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV

08 - Parte idraulica

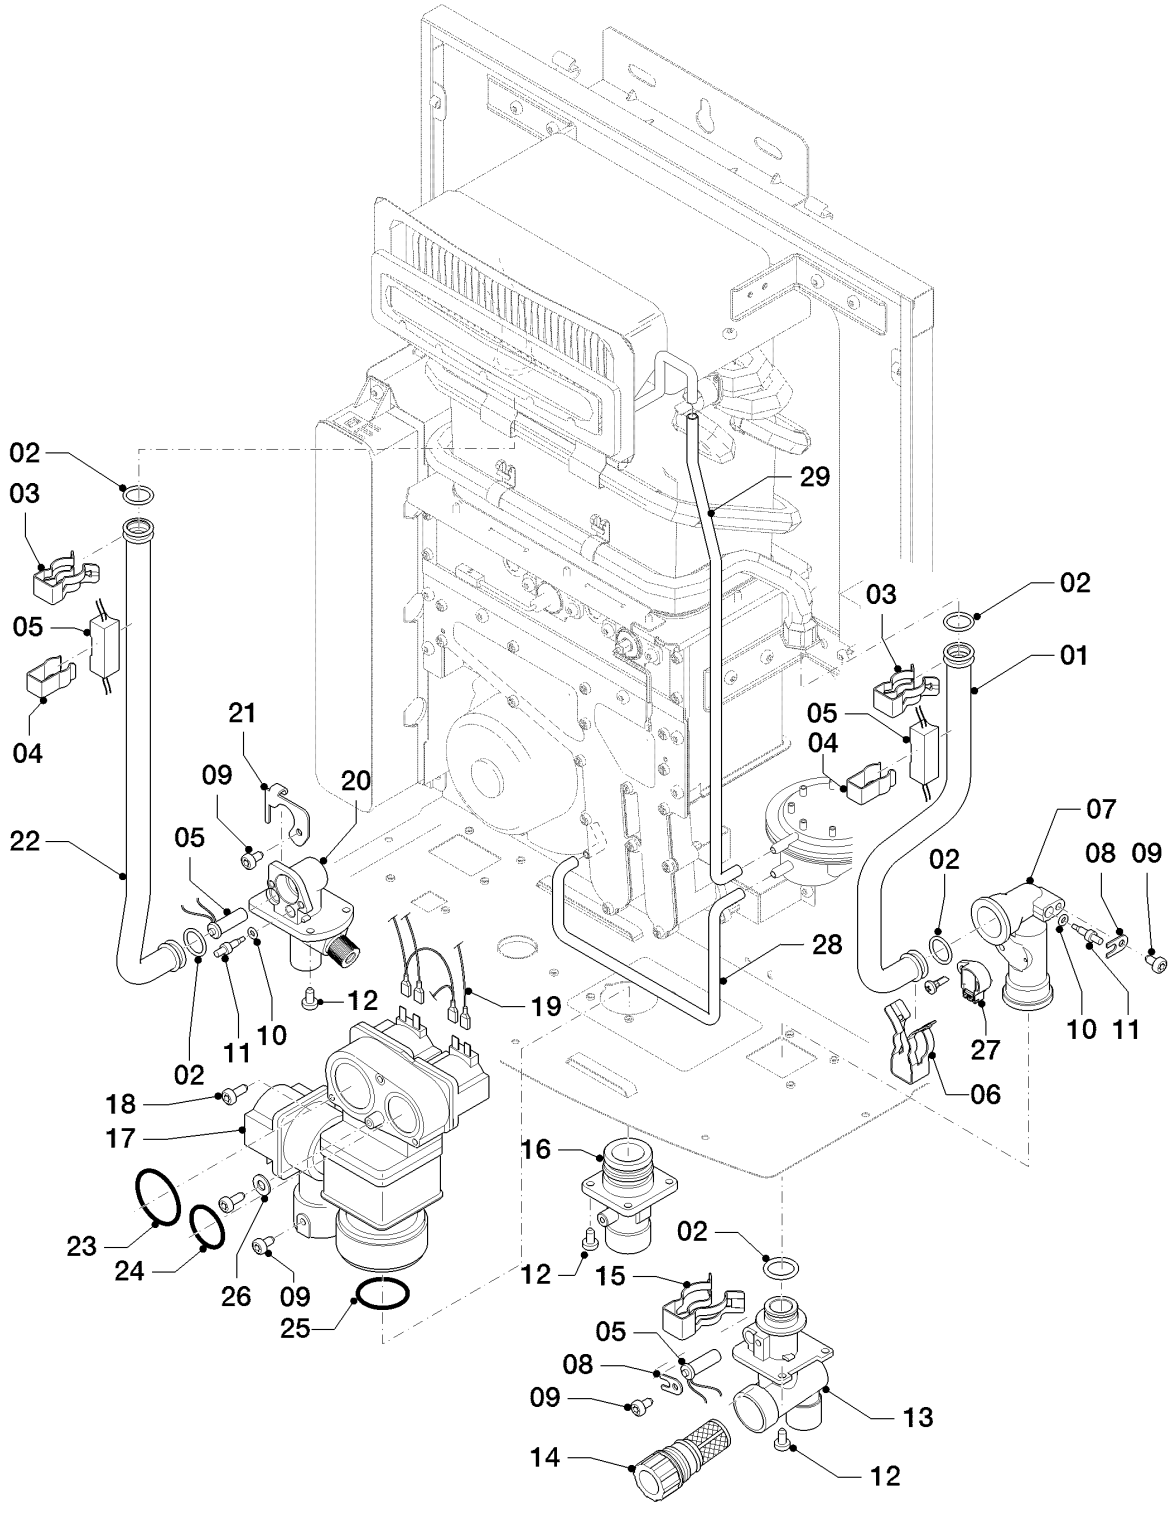

01 - 08 - 551

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV

08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	0020184362	Tubo corrugato	non raffigurato
01	0020184354	Tubo	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 02, 03, 04, 06
02	0020132408	O-ring (10 pz.)	
03	0020132412	Clip (10 pz.)	
04	0020167000	Clip (10 pz.)	
05	0020166999	Resistenze antigelo	con pezzi no. 04, 08, 09, 21
06	0020132411	Clip (10 pz.)	
07	0020184360	Valvola	con pezzi no. 02, 06, 08, 09, 10, 15, 27
08	0020132413	Clip (10 pz.)	
09	0020127099	Vite (10 pz.)	
10	0020132404	O-ring (10 pz.)	
11	0020117496	Sensore, NTC	con pezzi no. 08, 09, 10, 21
12	0020127100	Vite (10 pz.)	
13	0020167138	Raccordo	con pezzi no. 02, 08, 09, 12, 14, 15
14	0020117493	Filtro	
15	0020132410	Clip (10 pz.)	
16	0020184351	Raccordo 3/4	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 09, 12, 25
16	0020184385	Raccordo 1/2	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 09, 12, 25
17	0020127145	Valvola gas	con pezzi no. 09, 18, 23, 24, 25, 26
18	0020132419	Vite (10 pz.)	
19	0020127146	Cablaggio	
20	0020167139	Raccordo	con pezzi no. 02, 09, 10, 12, 21
21	0020132414	Clip (10 pz.)	
22	0020184357	Tubo	outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 02, 03, 04, 09, 21
23	0020132406	O-ring (10 pz.)	
24	0020132405	O-ring (10 pz.)	
25	0020132407	O-ring (10 pz.)	
26	0020132409	Guarnizione (10 pz.)	
27	0020184361	Sensore	
28	0020184350	Tubo flessibile	

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV

08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
29	0020184349	Tubo flessibile	non fornibile

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV

12 - scatola comandi

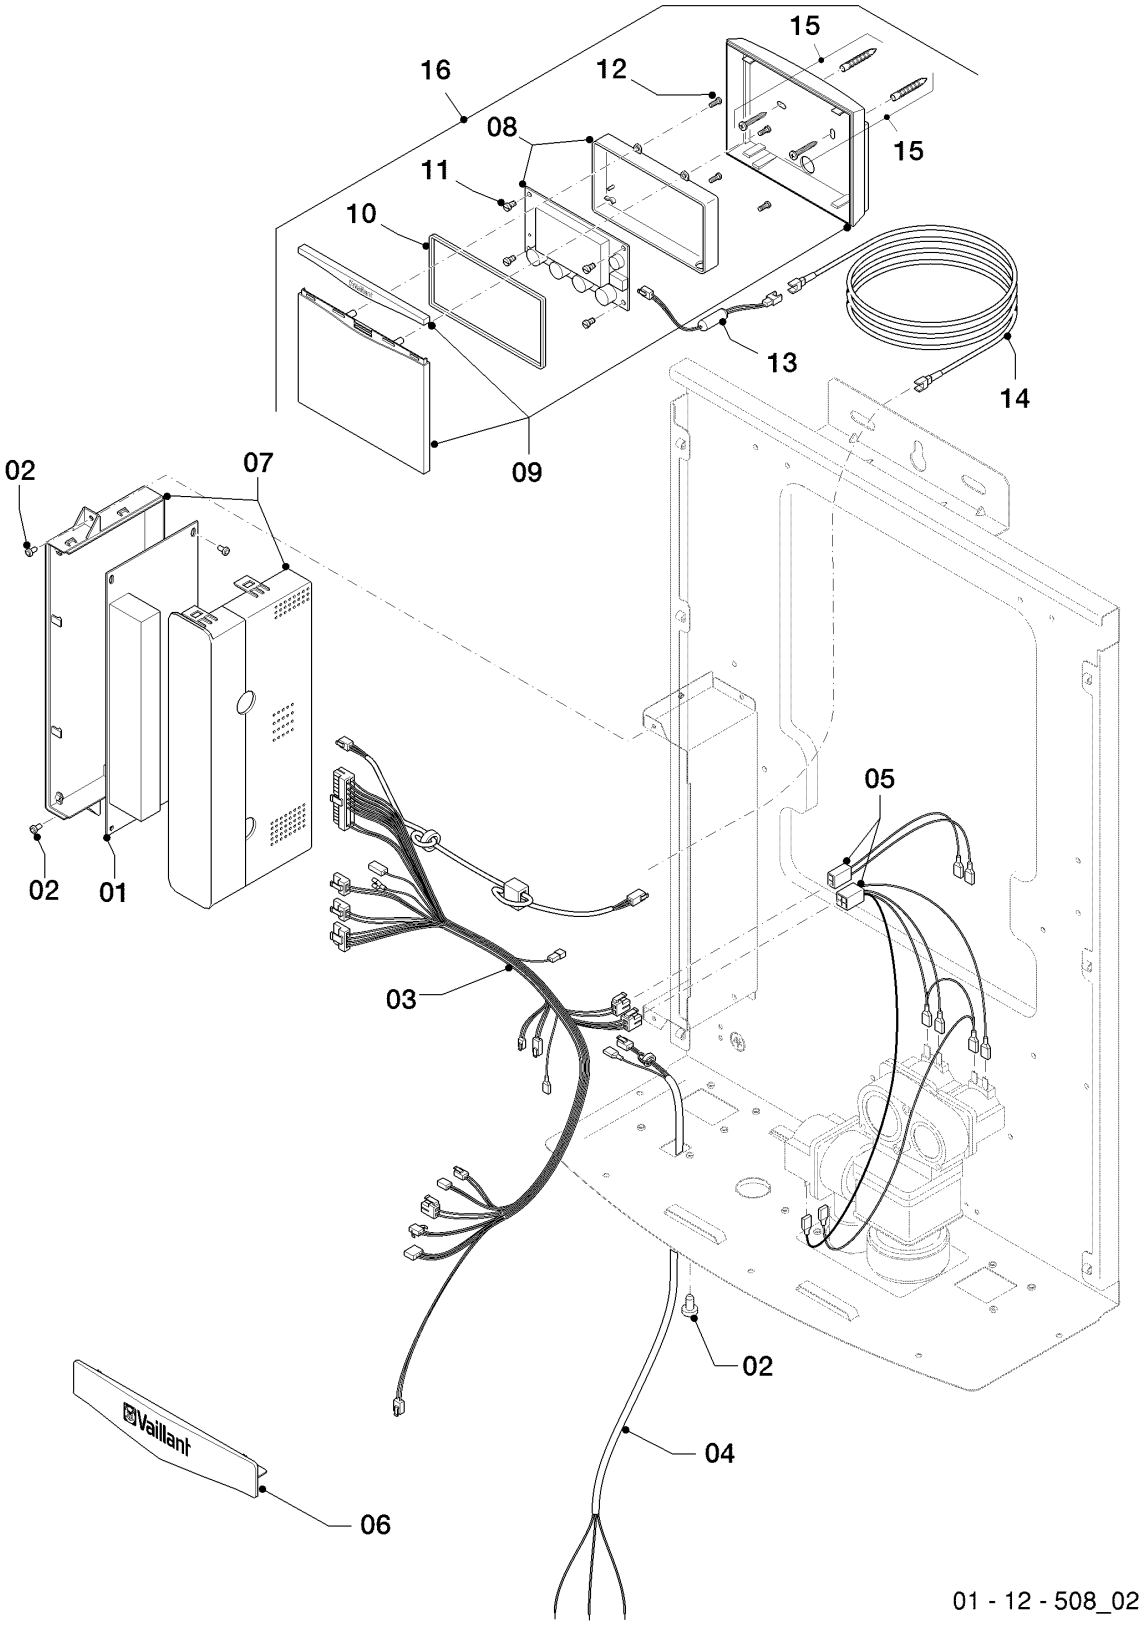

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 10-5/0-5 BETeV

12 - scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020199534	Scheda elettronica	
02	0020127099	Vite (10 pz.)	
03	0020184376	Cablaggio	
04	0020184377	Cavo	con il pezzo no. 02
05	0020127146	Cablaggio	
06	0020184369	Coperchio	
07	0020184371	Scatola di allacciamento	con il pezzo no. 02
08	0020199535	Scheda elettronica con cassa	con pezzi no. 10, 11
09	0020184373	Scatola di allacciamento	con pezzi no. 10, 12
10	0020184375	Guarnizione	
11	0020132420	Vite (10 pz.)	
12	0020138036	Vite (10 pz.)	
13	0020184379	Cavo	
14	0020184380	Cavo	15m
15	0020194595	Vite (kit)	
16	0020211670	Comando a distanza	