


MAG a camera aperta

outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1

Elenco gruppi di costruzione

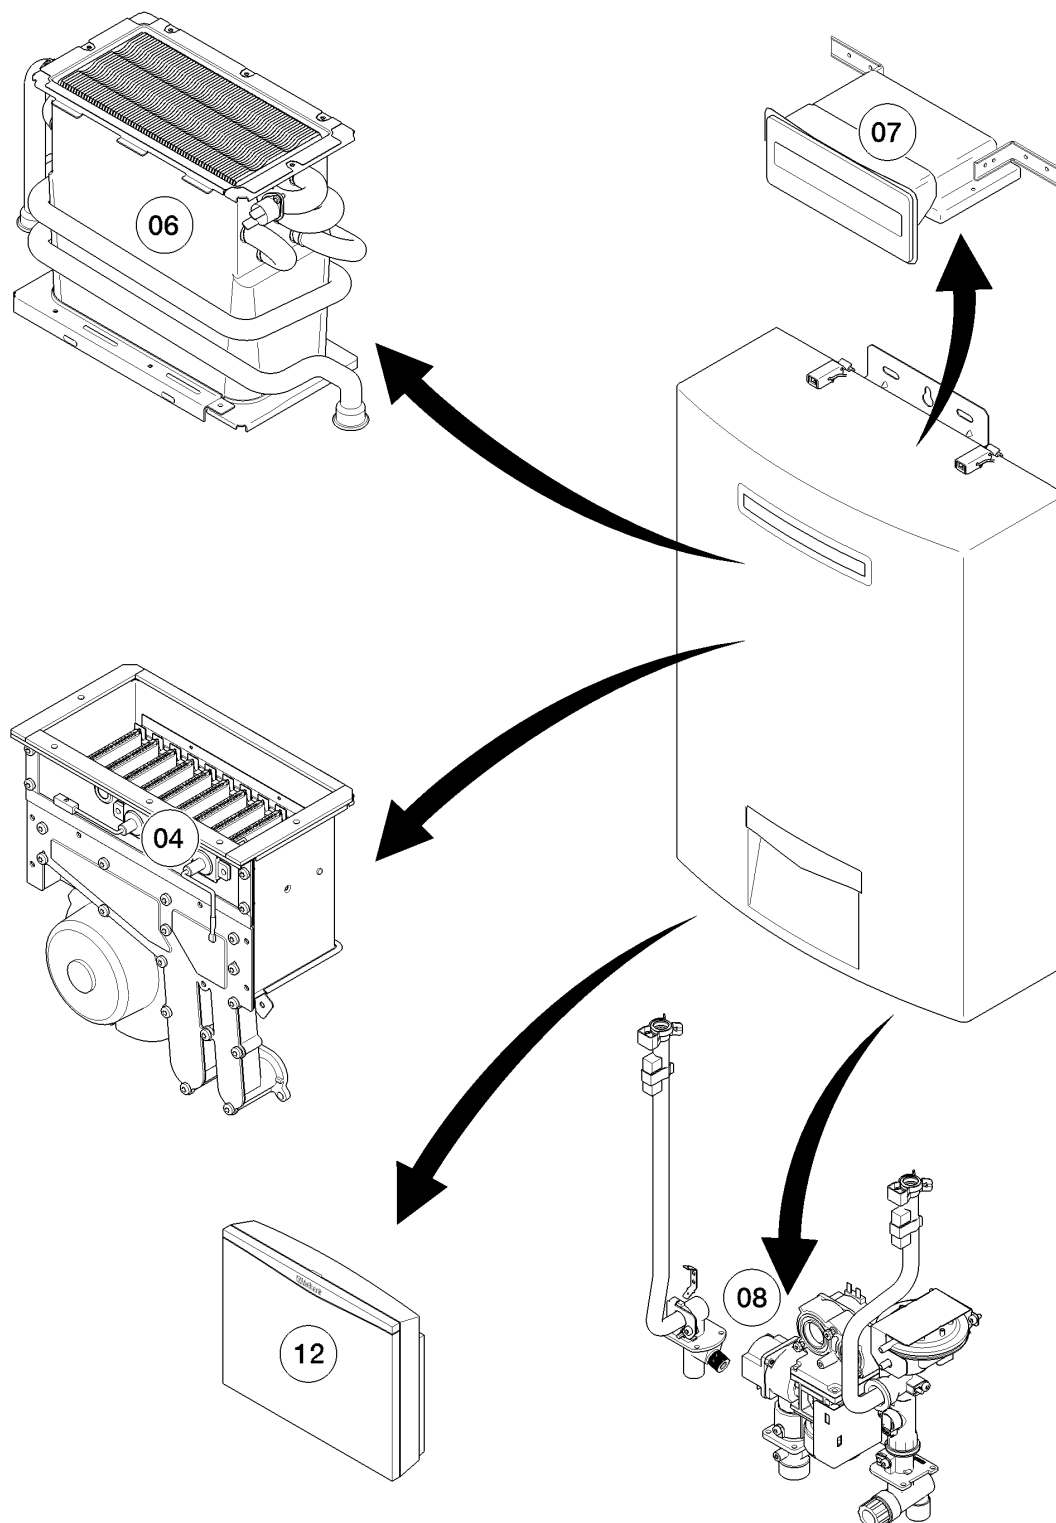

01 - 00 - 544

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04	Bruciatore, ventilator
06	Scambiatori
07	Rivestimento
08	Parte idraulica
12	scatola comandi

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1

04 - Bruciatore, ventilator

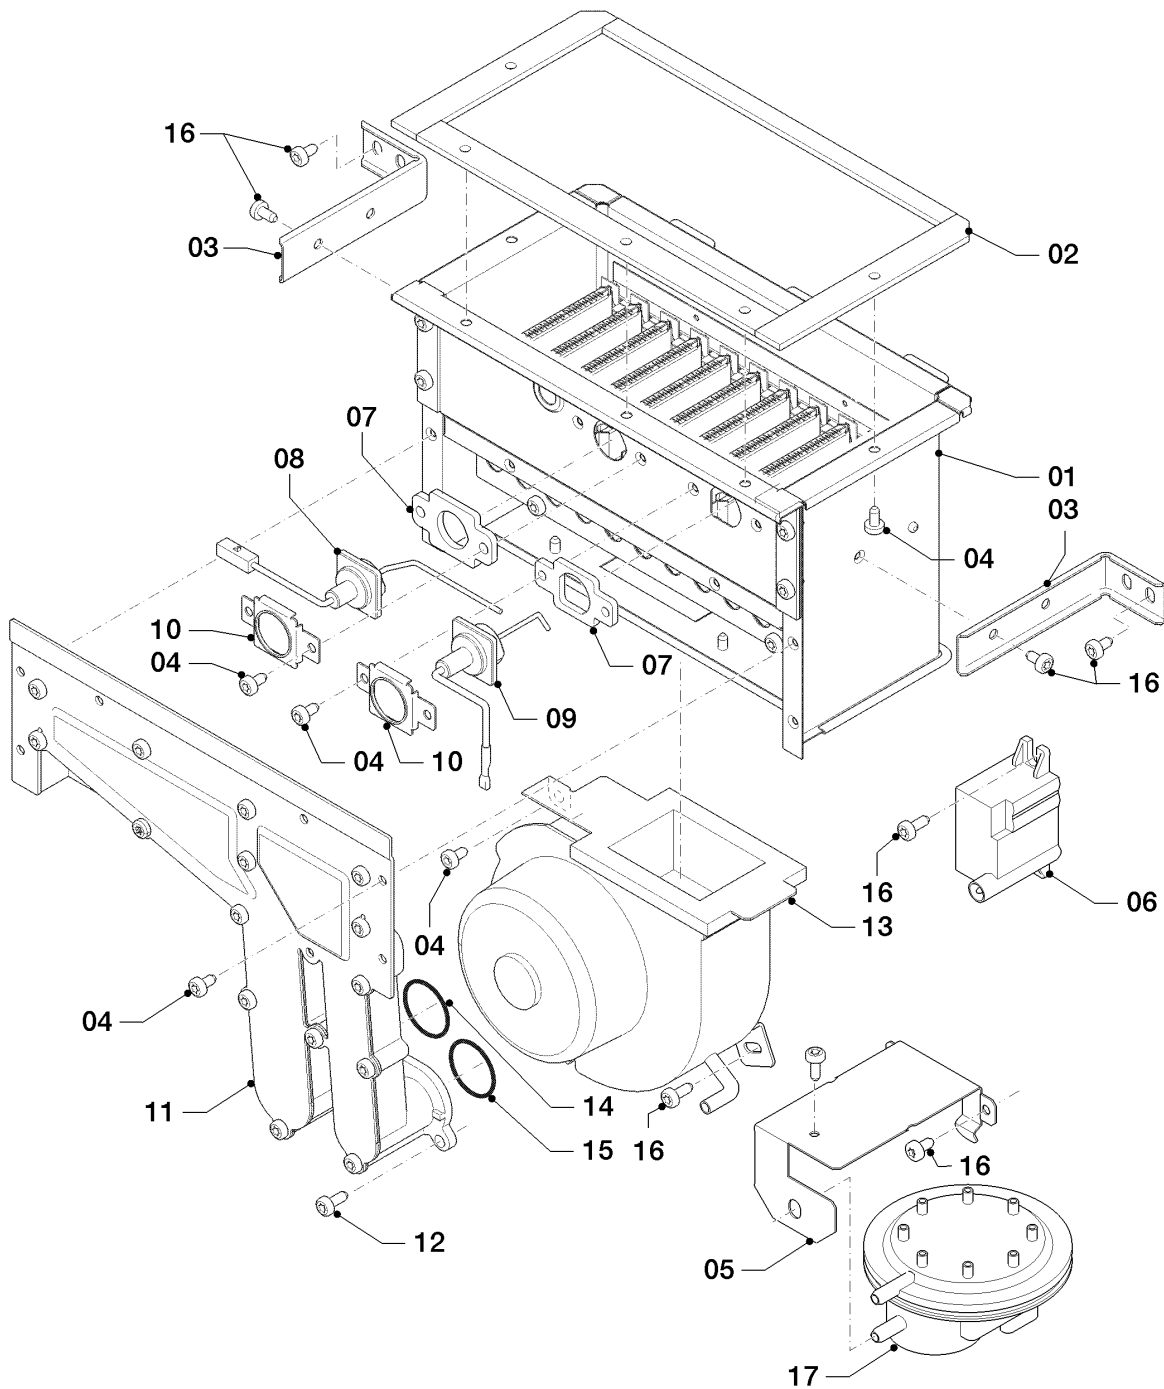

01 - 04 - 549.01

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1


04 - Bruciatore, ventilator

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	0020196745	Kit di trasformazione da MTN a GPL	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, non raffigurato, per trasformazione a GPL
00	0020196748	Kit di trasformazione da GPL a MTN	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, non raffigurato, per trasformazione a metano
01	0020184337	Bruciatore	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con pezzi no. 02, 04, 07, 14, 15, 16, metano
01	0020199526	Bruciatore	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con pezzi no. 02, 04, 07, 14, 15, 16, GPL
02	0020117476	Guarnizione	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con pezzi no. 04, 14, 15
03	0020184339	Supporto (2 pz.)	con il pezzo no. 16
04	0020132418	Vite (10 pz.)	
05	0020184348	Supporto	con il pezzo no. 16
06	0020117478	Accenditore	con il pezzo no. 16
07	0020184366	Set di guarnizioni	
08	0020184340	Elettrodo rilevazione	con il pezzo no. 07
09	0020184365	Elettrodo accensione	con il pezzo no. 07
10	0020184382	Supporto, (2 pz.)	con pezzi no. 04, 07
11	0020228315	Rampa gas	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con pezzi no. 04, 12, 14, 15, metano
11	0020199529	Rampa gas	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con pezzi no. 04, 12, 14, 15, GPL
12	0020132419	Vite (10 pz.)	
13	0020184342	Ventilatore	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con pezzi no. 04, 16, metano
13	0020199532	Ventilatore	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con pezzi no. 04, 16, GPL
14	0020132406	O-ring (10 pz.)	
15	0020132405	O-ring (10 pz.)	
16	0020127099	Vite (10 pz.)	
17	0020184347	Pressostato	

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1

06 - Scambiatori

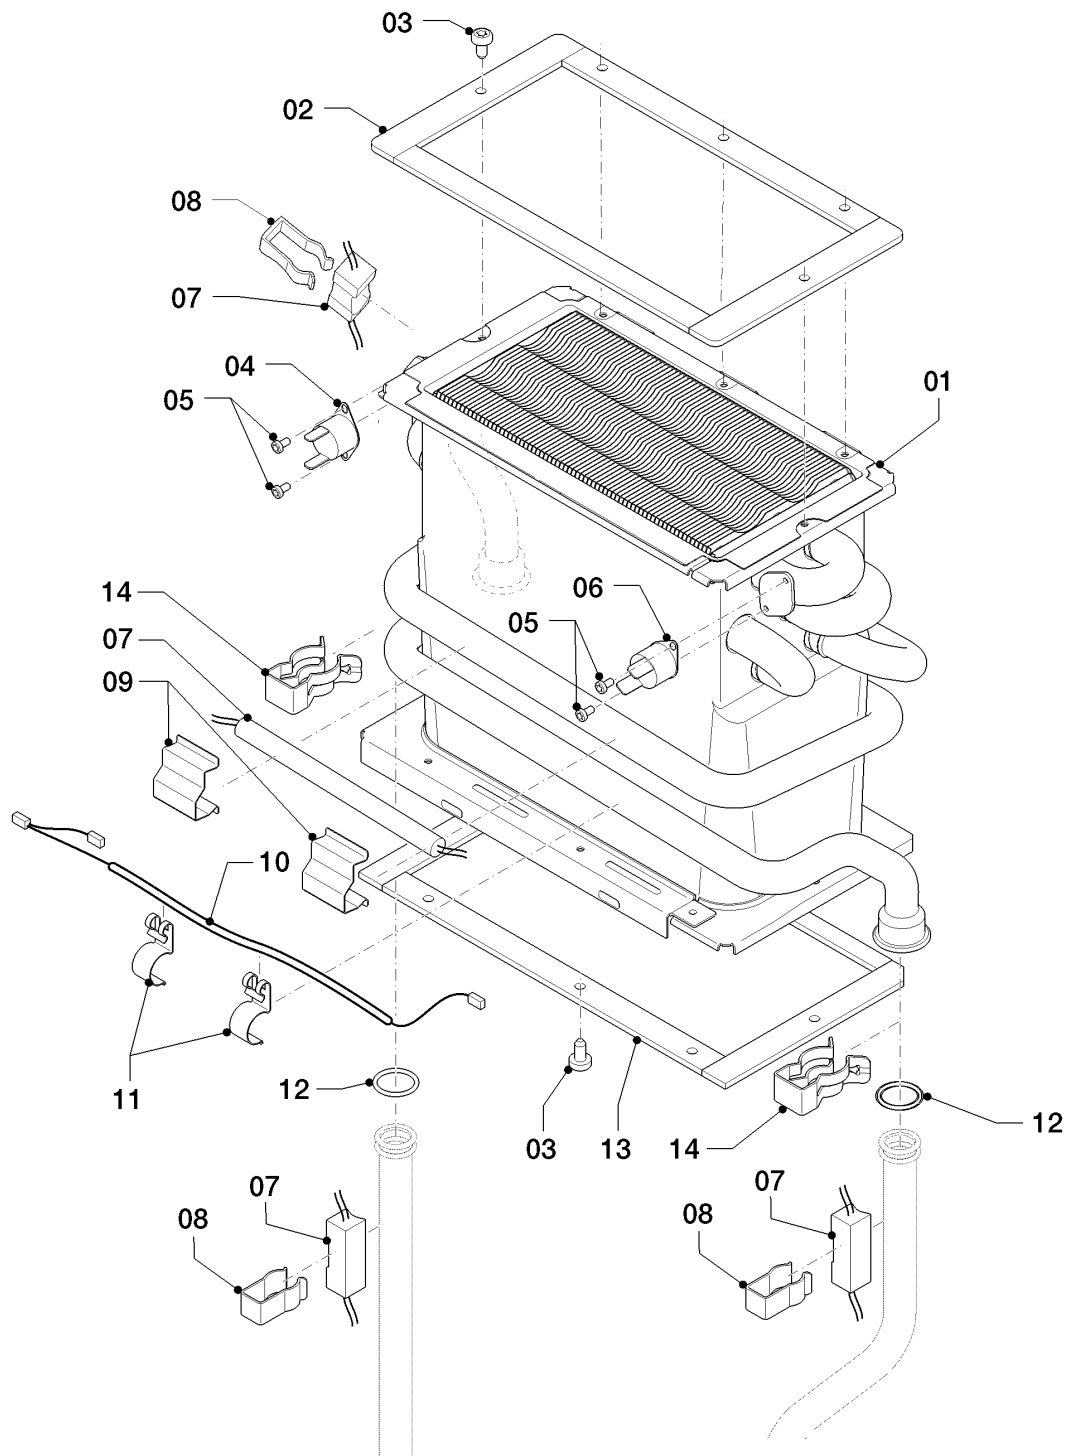

01 - 06 - 523

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1


06 - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020184334	Scambiatore	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con pezzi no. 02, 03, 05, 08, 09, 11-14
02	0020117464	Guarnizione	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con pezzi no. 03, 12
03	0020132418	Vite (10 pz.)	
04	0020117470	Termostato	con il pezzo no. 05
05	0020127057	Vite (10 pz.)	
06	0020117469	Termostato	con il pezzo no. 05
07	0020166999	Resistenze antigelo	con pezzi no. 08, 09
08	0020167000	Clip (10 pz.)	
09	0020132415	Clip (10 pz.)	
10	0020184378	Cavo, Fusibile	con il pezzo no. 11
11	0020132416	Clip (10 pz.)	
12	0020132408	O-ring (10 pz.)	
13	0020117476	Guarnizione	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con pezzi no. 03, 12
14	0020132412	Clip (10 pz.)	

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1

07 - Rivestimento

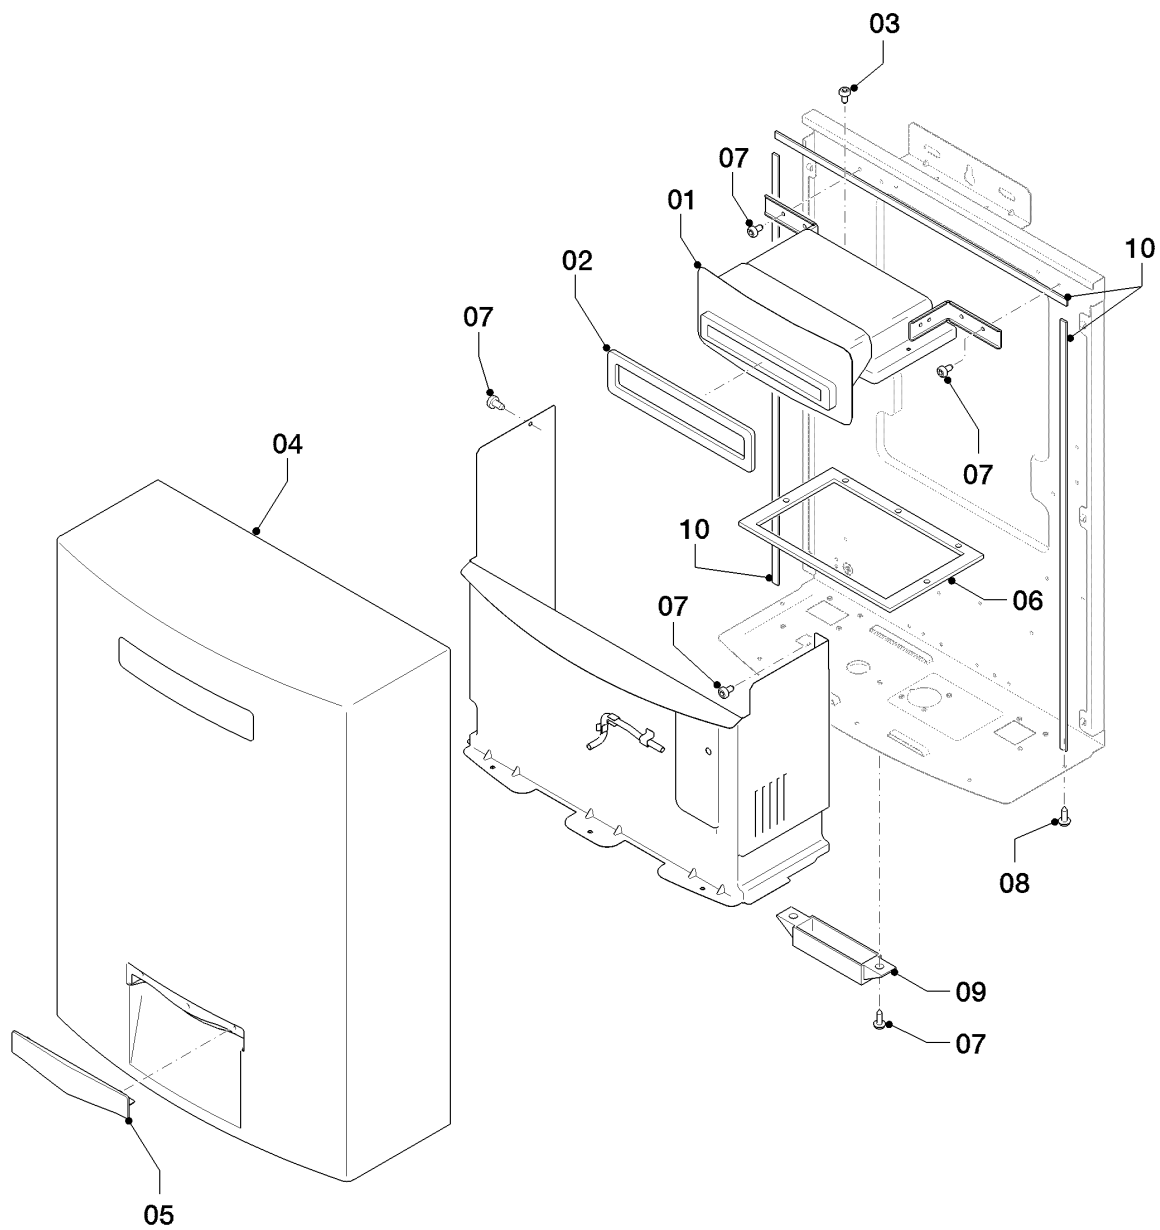

01 - 07 - 569

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1


07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020194600	Raccogli condensa	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con pezzi no. 03, 06, 07
02	0020184332	Guarnizione	
03	0020132418	Vite (10 pz.)	
04	0020184368	Pannello frontale	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con pezzi no. 05, 08, 10
05	0020184369	Coperchio	
06	0020117464	Guarnizione	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con il pezzo no. 03
07	0020127099	Vite (10 pz.)	
08	0020047082	Vite (10 pz.)	
09	0020184370	Scatola di allacciamento	con il pezzo no. 07
10	0020184364	Set di guarnizioni	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1

08 - Parte idraulica

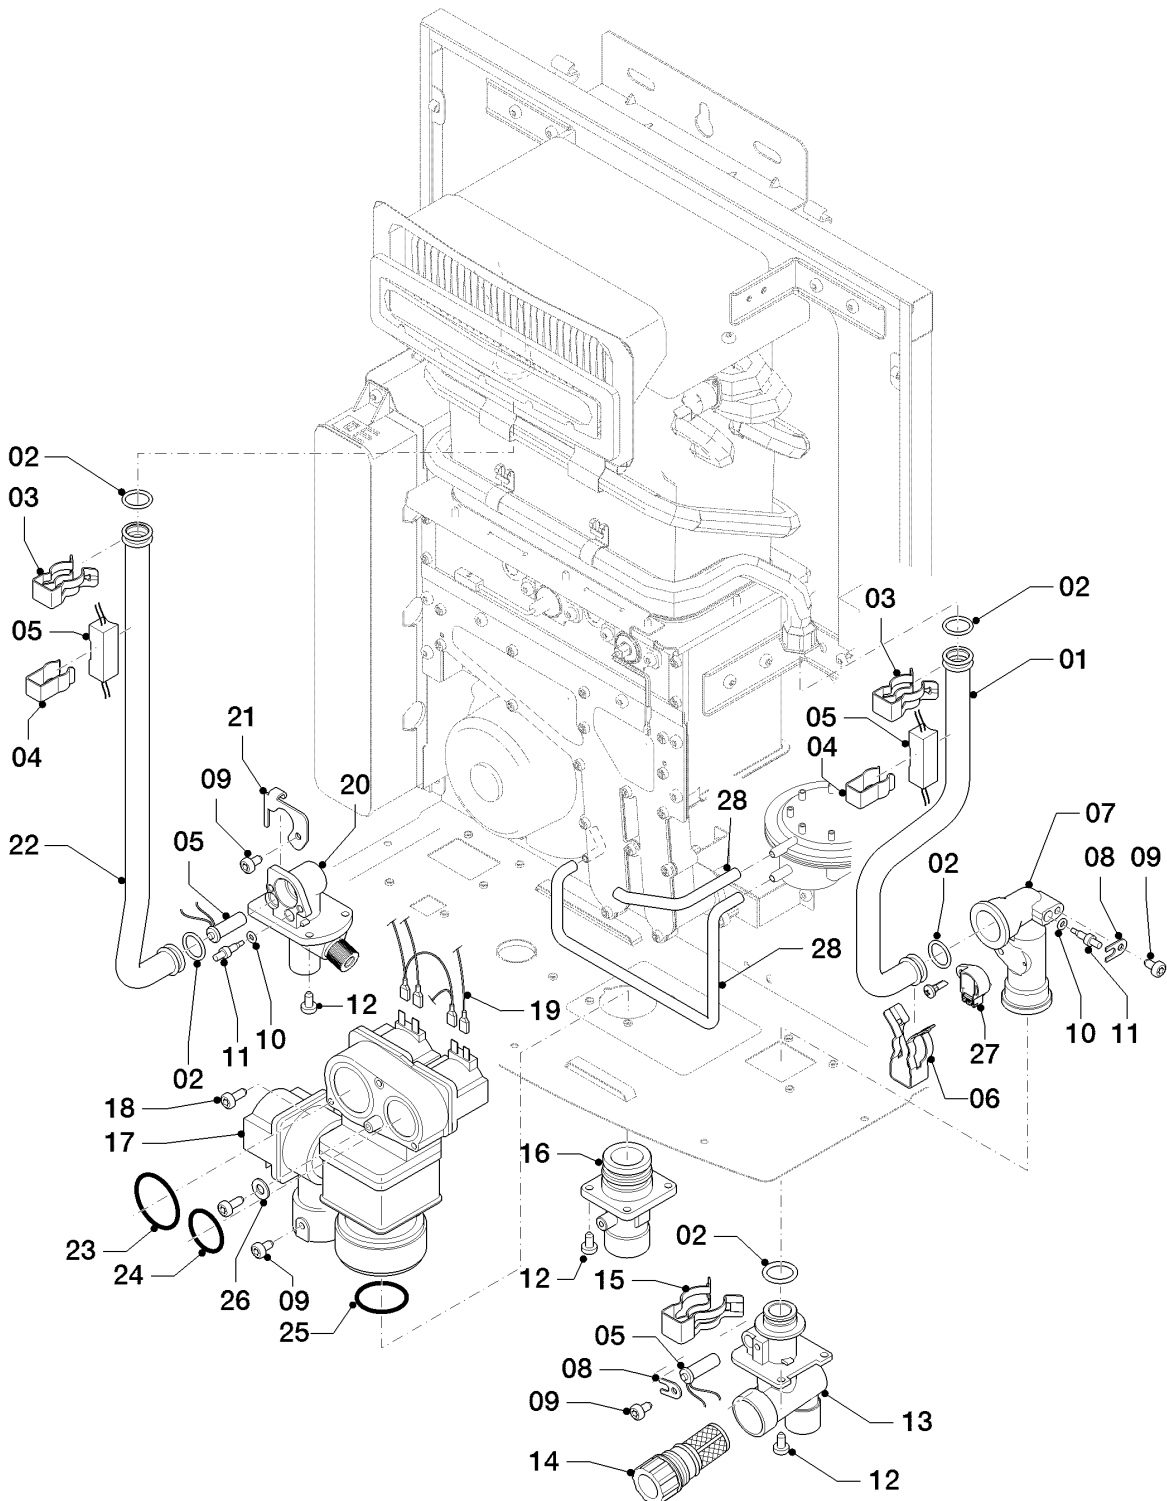

01 - 08 - 553

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1


08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	0020184362	Tubo corrugato	non raffigurato
01	0020184355	Tubo	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con pezzi no. 02, 03, 04, 06
02	0020132408	O-ring (10 pz.)	
03	0020132412	Clip (10 pz.)	
04	0020167000	Clip (10 pz.)	
05	0020166999	Resistenze antigelo	con pezzi no. 04, 08, 09, 21
06	0020132411	Clip (10 pz.)	
07	0020184360	Valvola	con pezzi no. 02, 06, 08, 09, 10, 15, 27
08	0020132413	Clip (10 pz.)	
09	0020127099	Vite (10 pz.)	
10	0020132404	O-ring (10 pz.)	
11	0020117496	Sensore, NTC	con pezzi no. 08, 09, 10, 21
12	0020127100	Vite (10 pz.)	
13	0020167138	Raccordo	con pezzi no. 02, 08, 09, 12, 14, 15
14	0020117493	Filtro	
15	0020132410	Clip (10 pz.)	
16	0020184386	Raccordo 1/2	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con pezzi no. 09, 12, 25
17	0020127145	Valvola gas	con pezzi no. 09, 18, 23, 24, 25, 26
18	0020132419	Vite (10 pz.)	
19	0020127146	Cablaggio	
20	0020167139	Raccordo	con pezzi no. 02, 09, 10, 12, 21
21	0020132414	Clip (10 pz.)	
22	0020184358	Tubo	outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1, con pezzi no. 02, 03, 04, 09, 21
23	0020132406	O-ring (10 pz.)	
24	0020132405	O-ring (10 pz.)	
25	0020132407	O-ring (10 pz.)	
26	0020132409	Guarnizione (10 pz.)	
27	0020184361	Sensore	
28	0020184350	Tubo flessibile	

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1

12 - scatola comandi

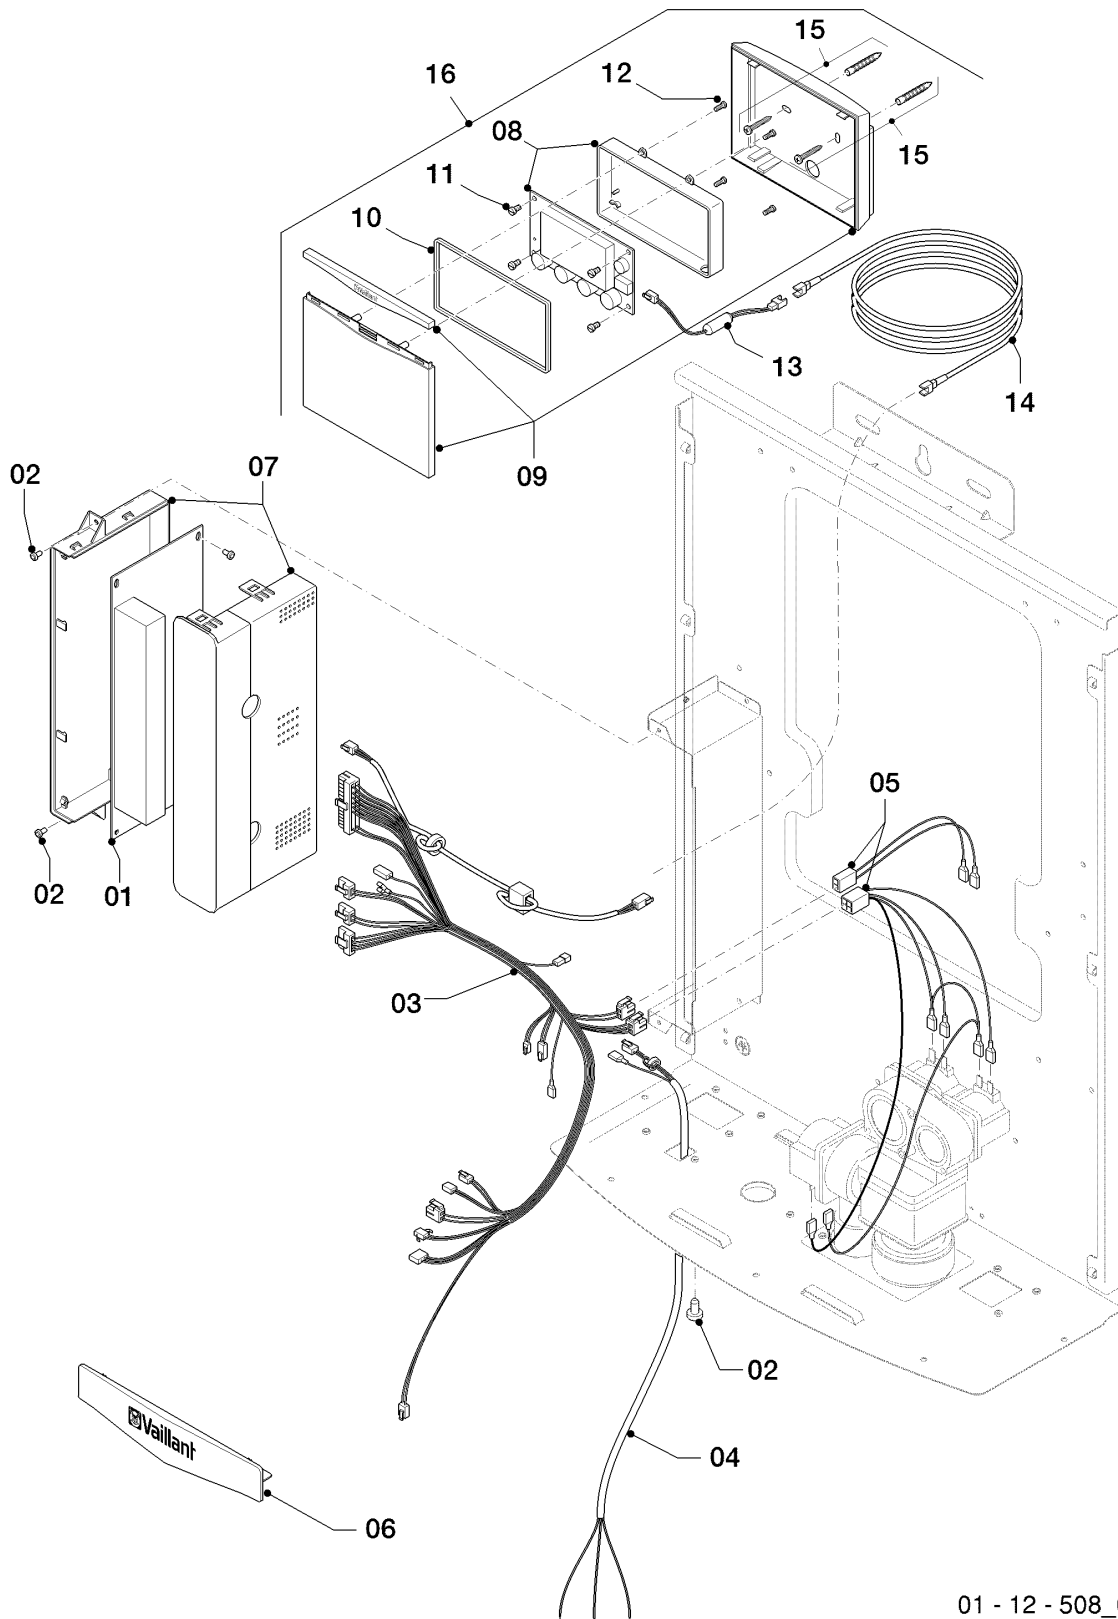

01 - 12 - 508_02

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 13-5/0-5 BETeV R1

12 - scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020199534	Scheda elettronica	
02	0020127099	Vite (10 pz.)	
03	0020184376	Cablaggio	
04	0020184377	Cavo	con il pezzo no. 02
05	0020127146	Cablaggio	
06	0020184369	Coperchio	
07	0020184371	Scatola di allacciamento	con il pezzo no. 02
08	0020199535	Scheda elettronica con cassa	con pezzi no. 10, 11
09	0020184373	Scatola di allacciamento	con pezzi no. 10, 12
10	0020184375	Guarnizione	
11	0020132420	Vite (10 pz.)	
12	0020138036	Vite (10 pz.)	
13	0020184379	Cavo	
14	0020184380	Cavo	15m
15	0020194595	Vite (kit)	
16	0020211670	Comando a distanza	