


MAG a camera aperta

outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV
Elenco gruppi di costruzione

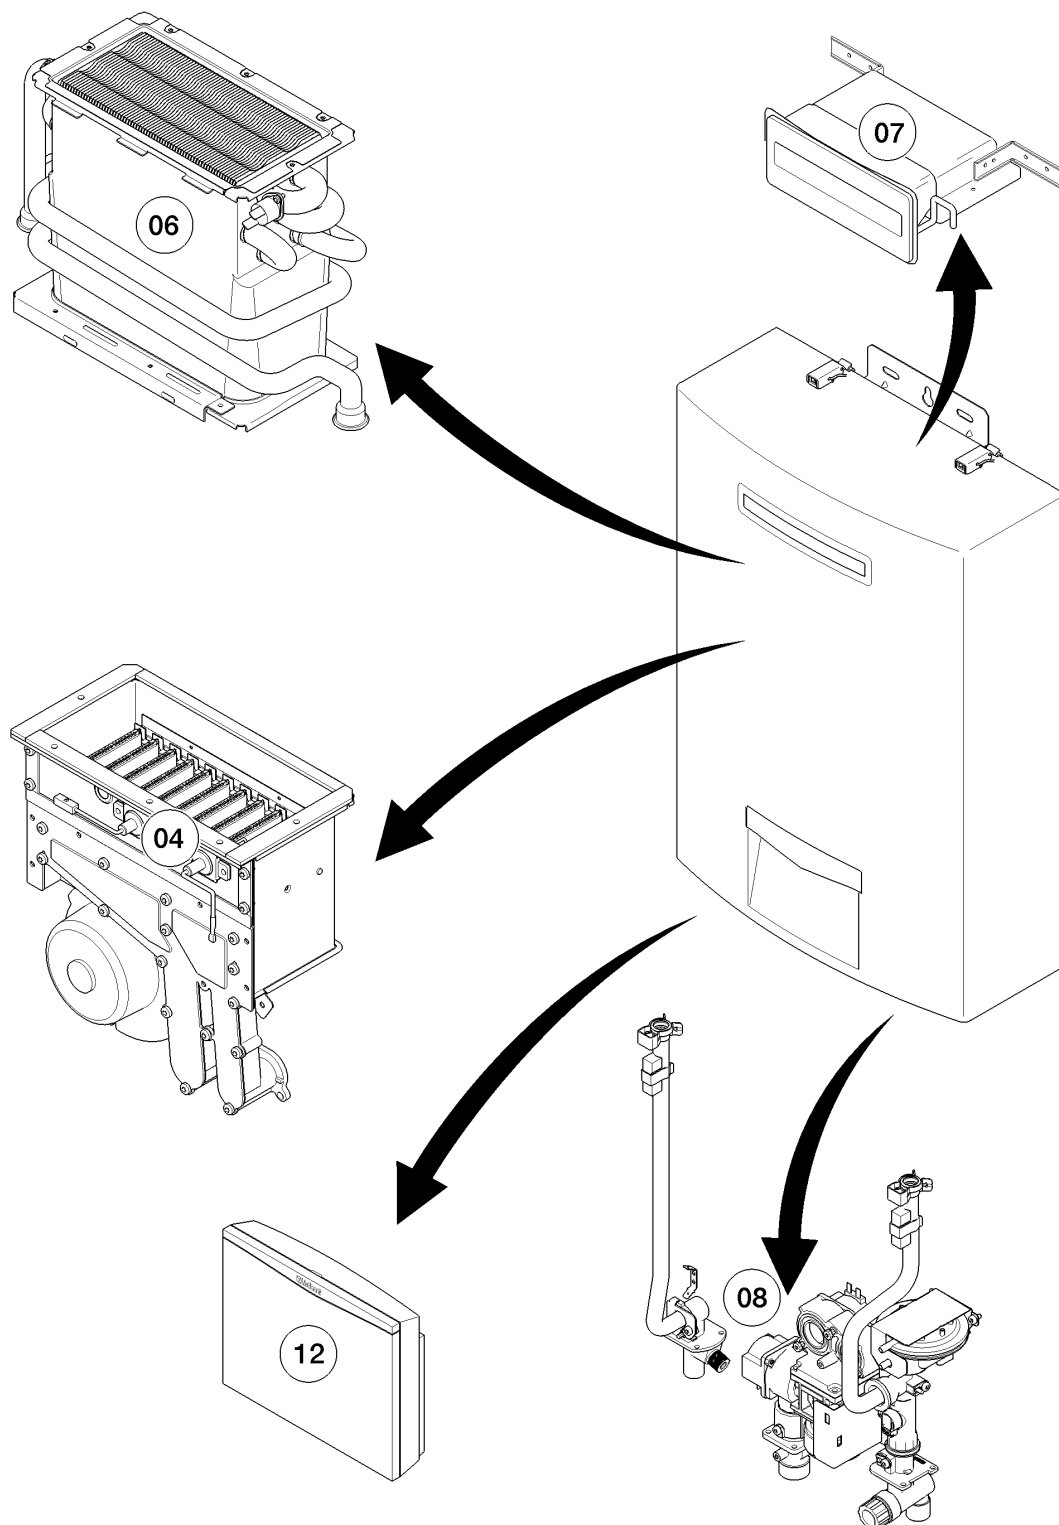

01 - 00 - 542

MAG a camera aperta


outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV

Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04	Bruciatore, ventilator
06	Scambiatori
07	Rivestimento
08	Parte idraulica
12	scatola comandi

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV
04 - Bruciatore, ventilator

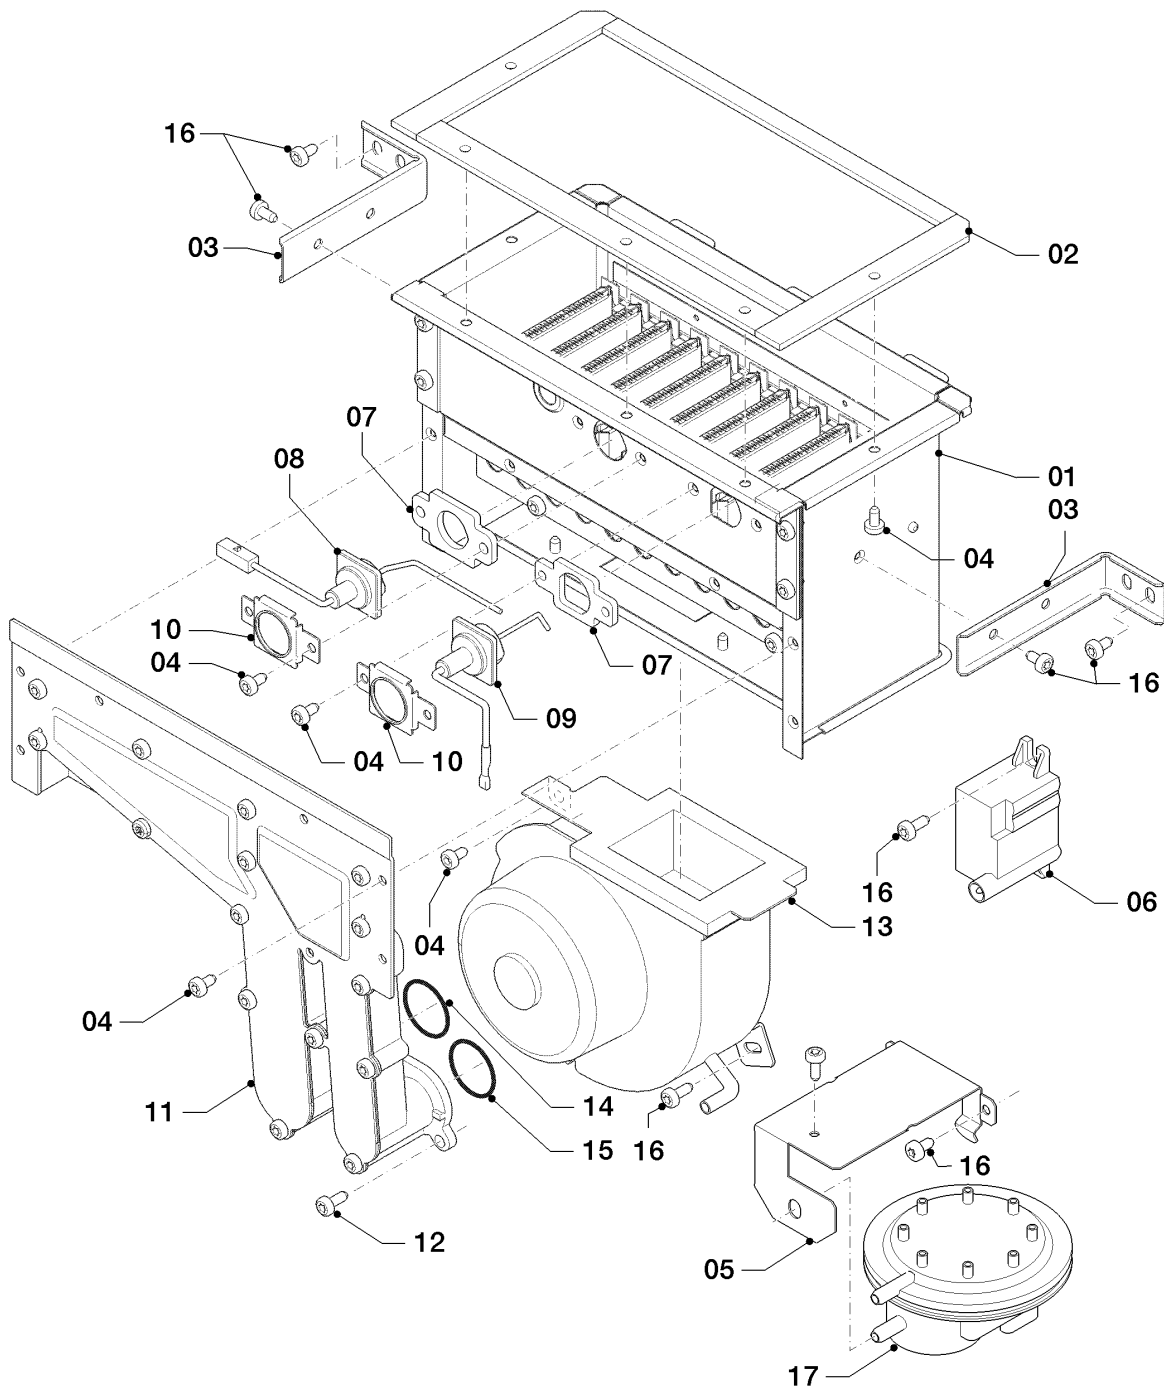

01 - 04 - 549.01

MAG a camera aperta


outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV

04 - Bruciatore, ventilator

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020184338	Bruciatore	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 02, 04, 07, 14, 15, 16
02	0020117477	Guarnizione	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 04, 14, 15
03	0020184339	Supporto (2 pz.)	con il pezzo no. 16
04	0020132418	Vite (10 pz.)	
05	0020184348	Supporto	con il pezzo no. 16
06	0020117478	Accenditore	con il pezzo no. 16
07	0020184366	Set di guarnizioni	
08	0020184340	Elettrodo rilevazione	con il pezzo no. 07
09	0020184365	Elettrodo accensione	con il pezzo no. 07
10	0020184382	Supporto, (2 pz.)	con pezzi no. 04, 07
11	0020184346	Rampa gas	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 04, 12, 14, 15
12	0020132419	Vite (10 pz.)	
13	0020184343	Ventilatore	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 04, 16
14	0020132406	O-ring (10 pz.)	
15	0020132405	O-ring (10 pz.)	
16	0020127099	Vite (10 pz.)	
17	0020184347	Pressostato	

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV
06 - Scambiatori

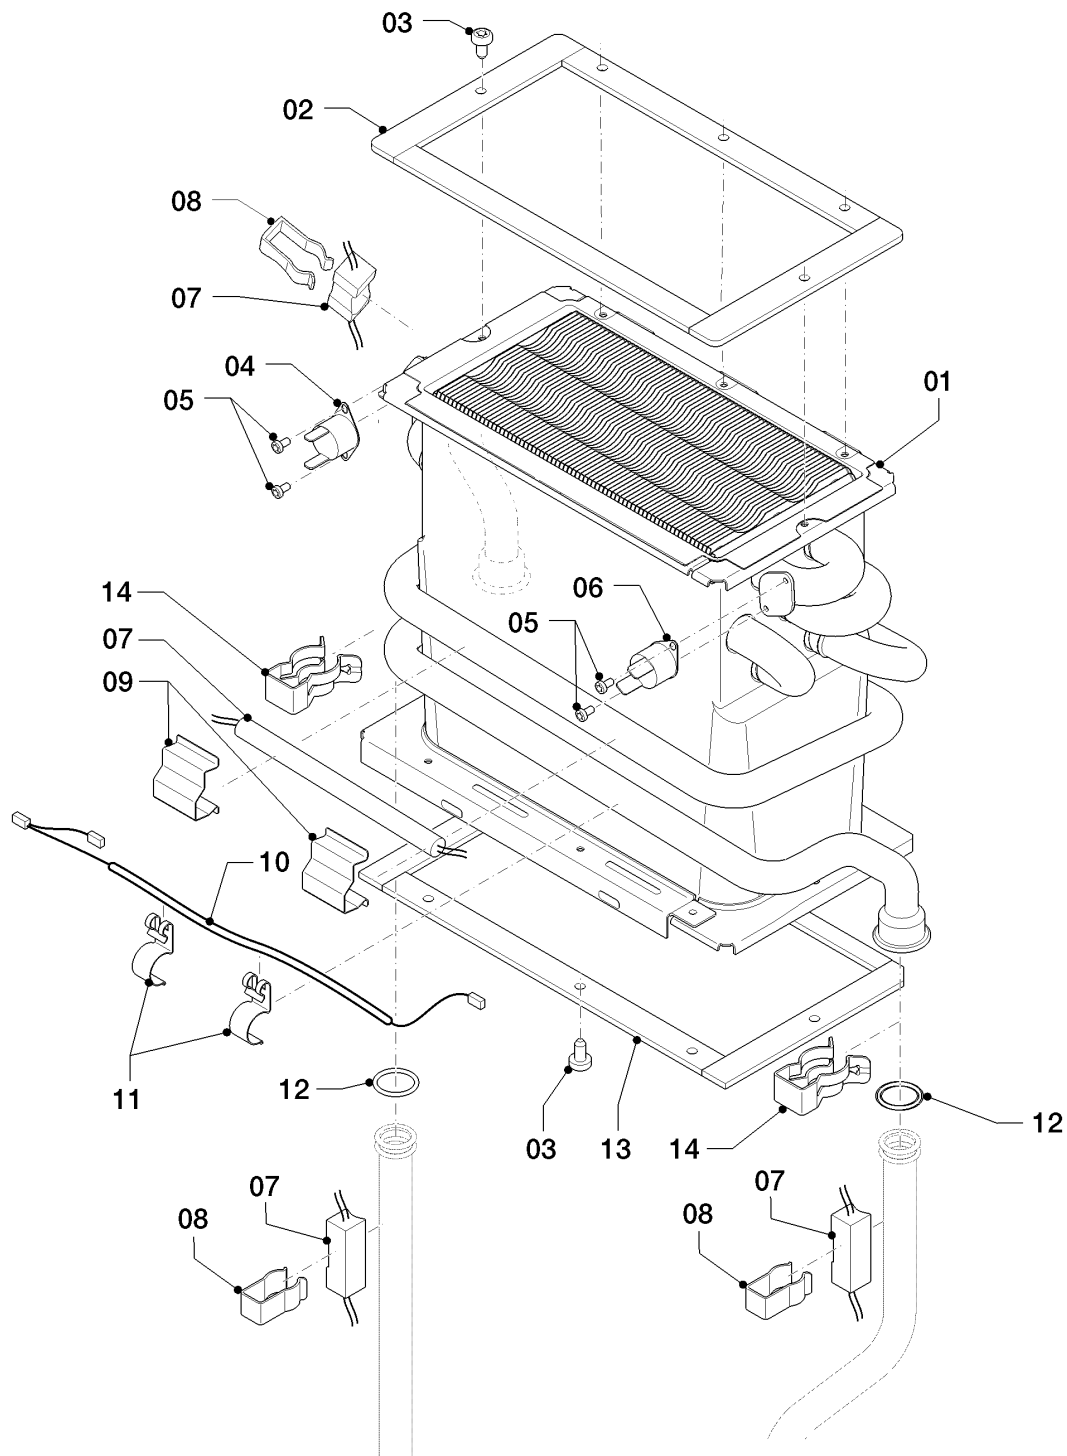

01 - 06 - 523

MAG a camera aperta


outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV

06 - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020184335	Scambiatore	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 02, 03, 05, 08, 09, 11-14
02	0020117465	Guarnizione	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 03, 12
03	0020132418	Vite (10 pz.)	
04	0020117470	Termostato	con il pezzo no. 05
05	0020127057	Vite (10 pz.)	
06	0020117469	Termostato	con il pezzo no. 05
07	0020166999	Resistenze antigelo	con pezzi no. 08, 09
08	0020167000	Clip (10 pz.)	
09	0020132415	Clip (10 pz.)	
10	0020184378	Cavo, Fusibile	con il pezzo no. 11
11	0020132416	Clip (10 pz.)	
12	0020132408	O-ring (10 pz.)	
13	0020117477	Guarnizione	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 03, 12
14	0020132412	Clip (10 pz.)	

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV
07 - Rivestimento

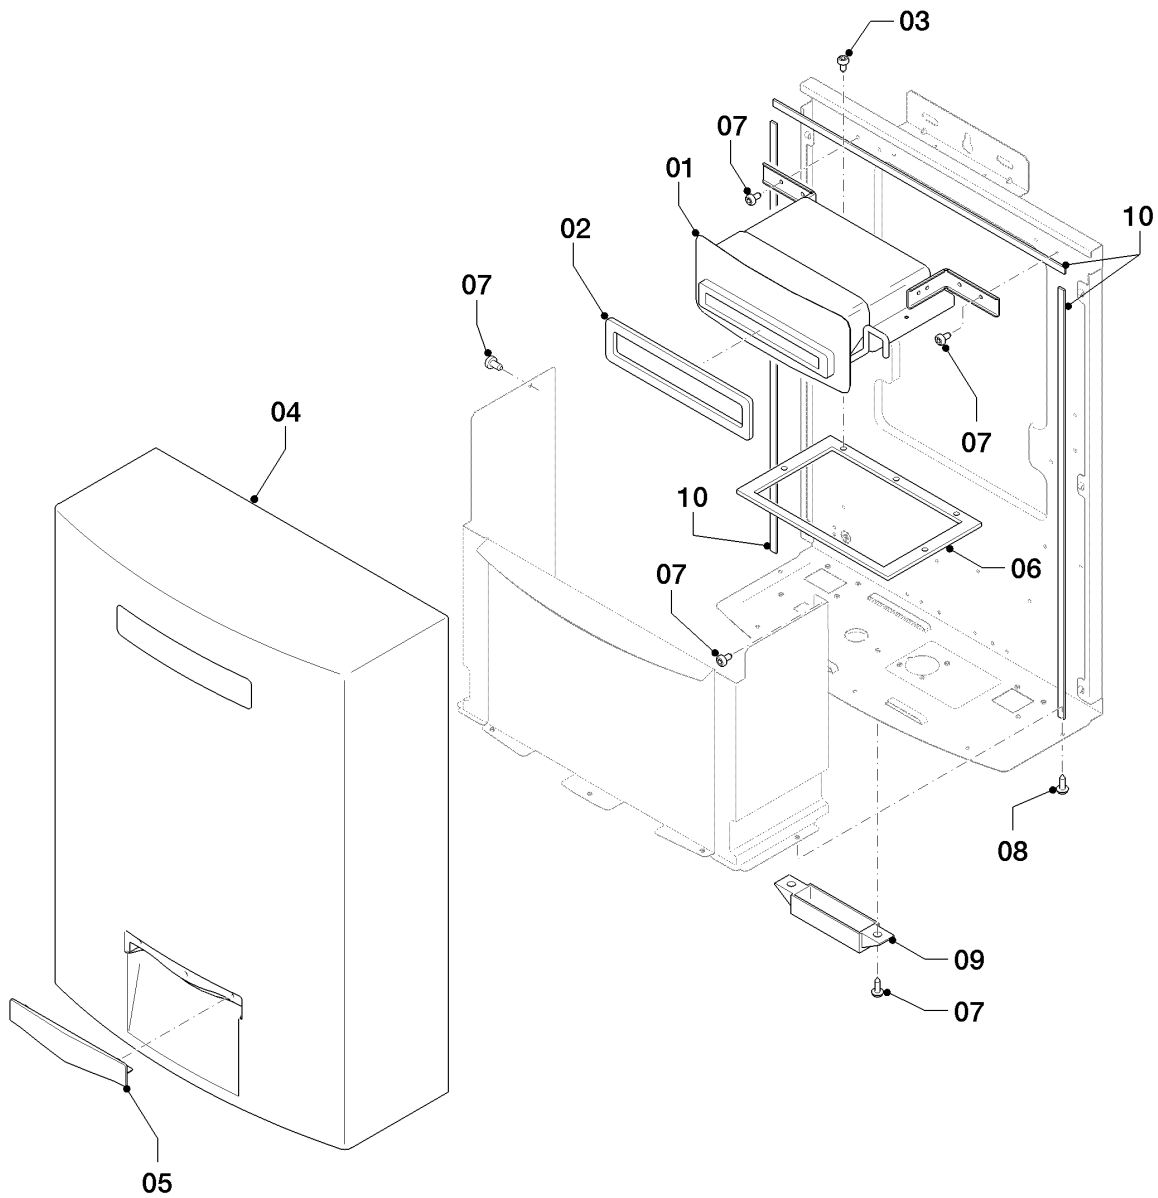

01 - 07 - 567

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV


07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	0020194598	Kit di conversione, raccogli condensa	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, non raffigurato
01	0020194601	Raccogli condensa	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, utilizzare solo se il kit di modifica 0020194598 è già installato
01	0020184331	Raccogli condensa	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 03, 06, 07 Sostituito da 0020194601
02	0020184332	Guarnizione	
03	0020132418	Vite (10 pz.)	
04	0020184368	Pannello frontale	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 05, 08, 10
05	0020184369	Coperchio	
06	0020117465	Guarnizione	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, con il pezzo no. 03
07	0020127099	Vite (10 pz.)	
08	0020047082	Vite (10 pz.)	
09	0020184370	Scatola di allacciamento	con il pezzo no. 07
10	0020184364	Set di guarnizioni	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV

08 - Parte idraulica

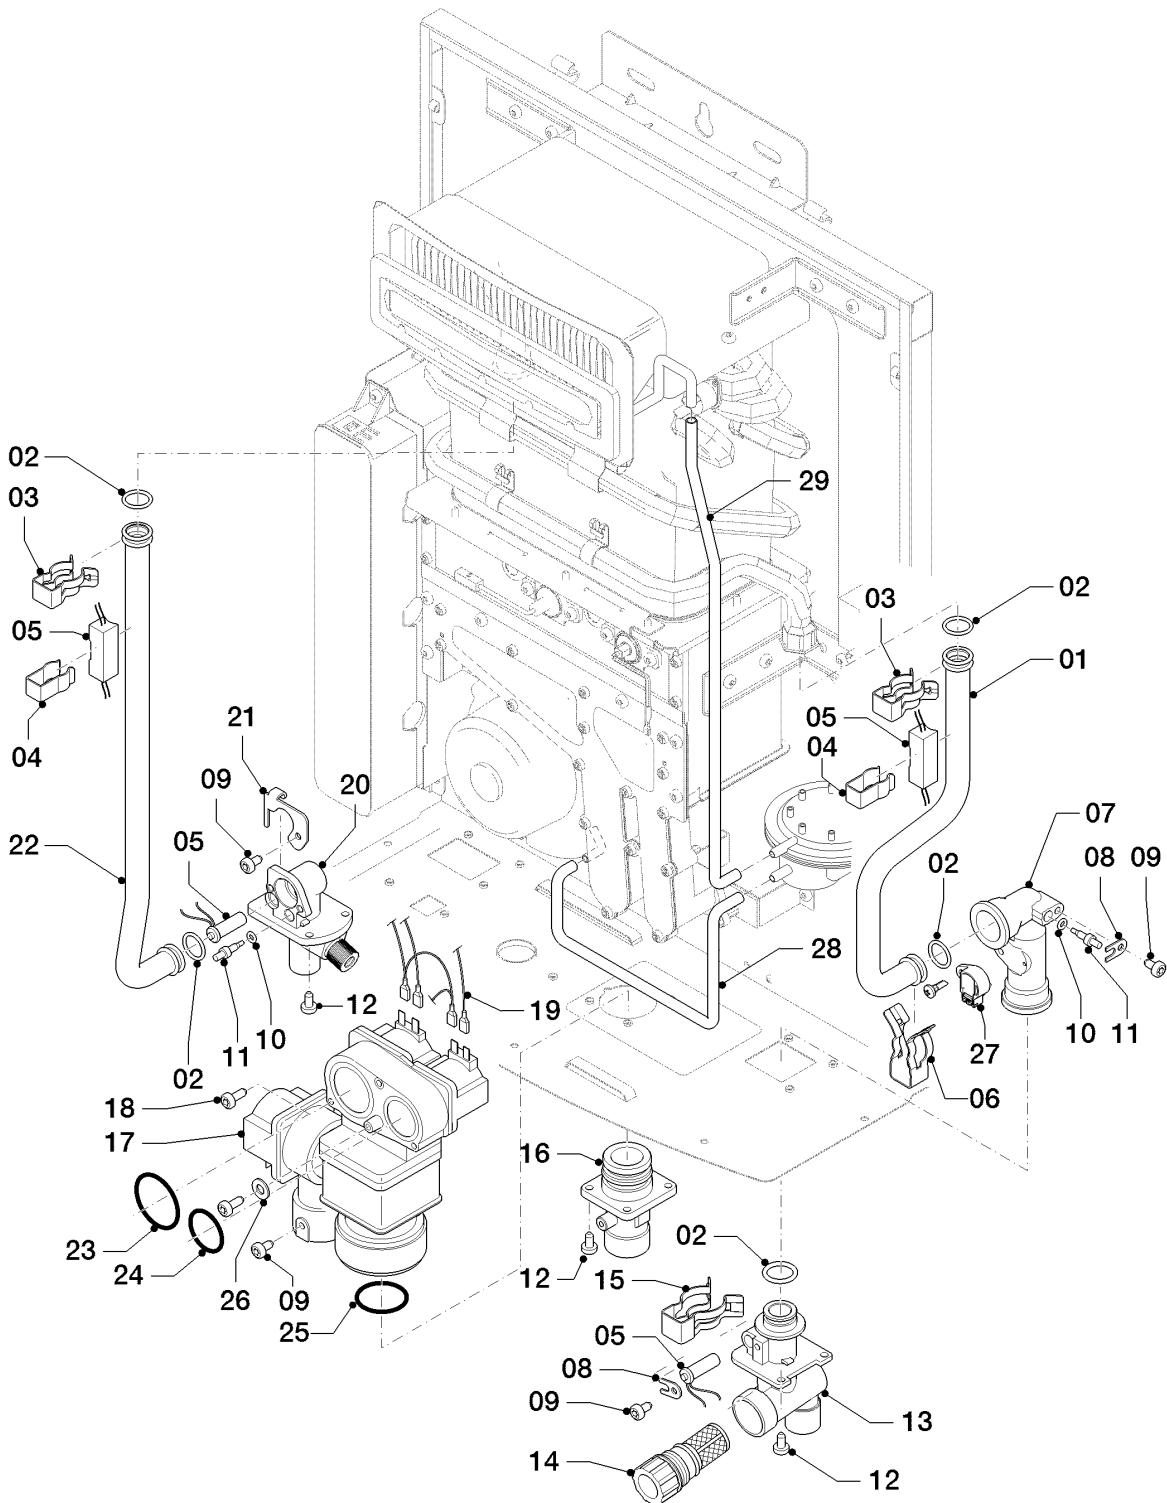

01 - 08 - 551

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV

08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	0020184362	Tubo corrugato	non raffigurato
01	0020184356	Tubo	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 02, 03, 04, 06
02	0020132408	O-ring (10 pz.)	
03	0020132412	Clip (10 pz.)	
04	0020167000	Clip (10 pz.)	
05	0020166999	Resistenze antigelo	con pezzi no. 04, 08, 09, 21
06	0020132411	Clip (10 pz.)	
07	0020184360	Valvola	con pezzi no. 02, 06, 08, 09, 10, 15, 27
08	0020132413	Clip (10 pz.)	
09	0020127099	Vite (10 pz.)	
10	0020132404	O-ring (10 pz.)	
11	0020117496	Sensore, NTC	con pezzi no. 08, 09, 10, 21
12	0020127100	Vite (10 pz.)	
13	0020167138	Raccordo	con pezzi no. 02, 08, 09, 12, 14, 15
14	0020117493	Filtro	
15	0020132410	Clip (10 pz.)	
16	0020184353	Raccordo 3/4	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 09, 12, 25
16	0020184387	Raccordo 1/2	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 09, 12, 25
17	0020127145	Valvola gas	con pezzi no. 09, 18, 23, 24, 25, 26
18	0020132419	Vite (10 pz.)	
19	0020127146	Cablaggio	
20	0020167139	Raccordo	con pezzi no. 02, 09, 10, 12, 21
21	0020132414	Clip (10 pz.)	
22	0020184359	Tubo	outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV, con pezzi no. 02, 03, 04, 09, 21
23	0020132406	O-ring (10 pz.)	
24	0020132405	O-ring (10 pz.)	
25	0020132407	O-ring (10 pz.)	
26	0020132409	Guarnizione (10 pz.)	
27	0020184361	Sensore	
28	0020184350	Tubo flessibile	

MAG a camera aperta


outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV

08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
29	0020184349	Tubo flessibile	non fornibile

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV
12 - scatola comandi

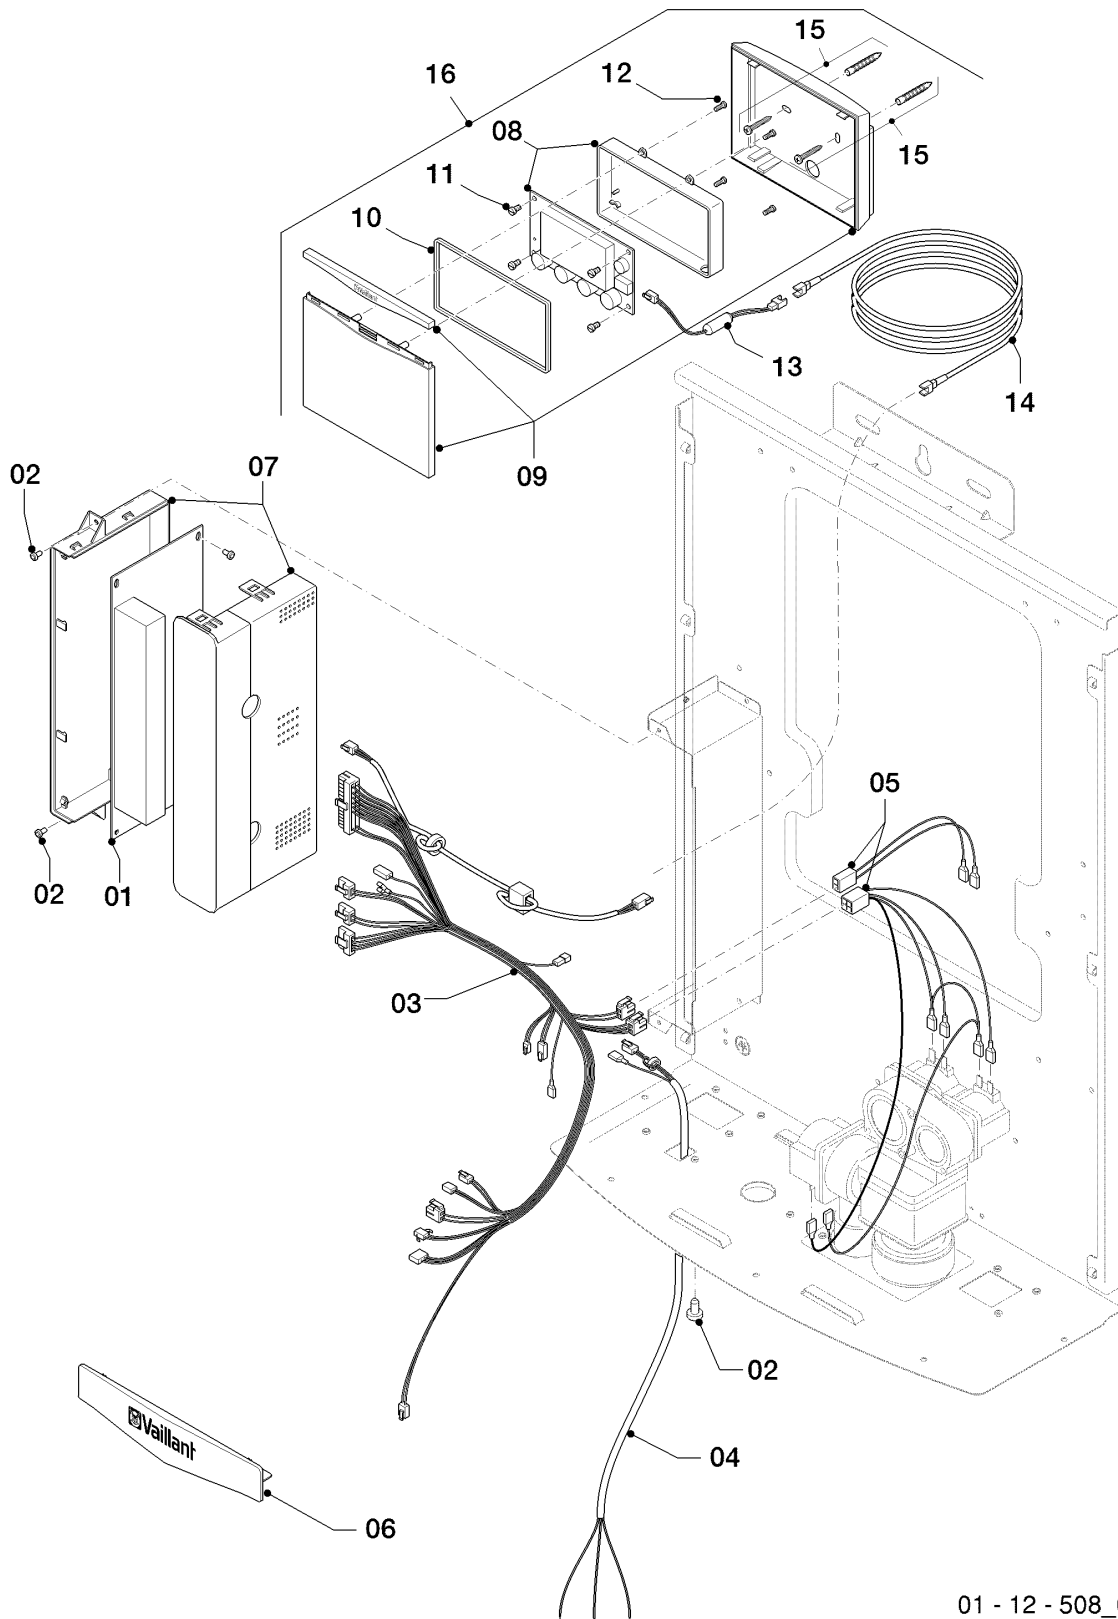

01 - 12 - 508_02

MAG a camera aperta

outsideMAG IT 16-5/0-5 BETeV

12 - scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020199534	Scheda elettronica	
02	0020127099	Vite (10 pz.)	
03	0020184376	Cablaggio	
04	0020184377	Cavo	con il pezzo no. 02
05	0020127146	Cablaggio	
06	0020184369	Coperchio	
07	0020184371	Scatola di allacciamento	con il pezzo no. 02
08	0020199535	Scheda elettronica con cassa	con pezzi no. 10, 11
09	0020184373	Scatola di allacciamento	con pezzi no. 10, 12
10	0020184375	Guarnizione	
11	0020132420	Vite (10 pz.)	
12	0020138036	Vite (10 pz.)	
13	0020184379	Cavo	
14	0020184380	Cavo	15m
15	0020194595	Vite (kit)	
16	0020211670	Comando a distanza	