



17562.0115.1 REV1

Catalogo ricambi serie *PARVA BOILER 3 STELLE*

Edizione Dicembre 2006



Biasi SpA
Sede legale, amministrativa e commerciale:
37135 Verona (Italy) - Via Leopoldo Biasi, 1
BSG Caldaie a Gas S.r.l.
Stabilimento e assistenza tecnica:
33170 Pordenone (Italy) - Via Pravolton, 1/B

Catalogo ricambi serie PARVA BOILER 3 STELLE

1 GENERALITÀ

Questo catalogo comprende tutte le parti di ricambio per la manutenzione e assistenza delle caldaie PARVA BOILER 3 STELLE e ne sostituisce tutte le precedenti edizioni.

2 MODELLI E CARATTERISTICHE

2.1 Potenza termica utile massima al riscaldamento

In relazione alla potenza termica utile massima al riscaldamento, sono possibili due diversi modelli, distinti dalla parte numerica sulla sigla del modello:

Modello 24, 28 (24kW, 28kW)


3 MATRICOLA E IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI CALDAIA

Ogni caldaia prodotta è contraddistinta da un numero di matricola. È importante che tale numero venga citato dall'operatore del centro di assistenza in qualsiasi rapporto diretto con la casa costruttrice (moduli di garanzia e relazioni di intervento; richiesta di informazioni tecniche ecc.)

Procedendo da sinistra verso destra esso identifica:

- A) La potenza termica utile massima al riscaldamento
- B) Il tipo di caldaia nelle sue funzioni caratteristiche.
- C) Il tipo di gas per cui è predisposta la caldaia. La lettera "N" indica il metano; la lettera "G" indica il G.P.L.
- D) Quinque cifre indicanti il numero progressivo di produzione.
- E) Quattro cifre indicanti il mese (le prime due) e l'anno di costruzione della caldaia.

Queste cifre sono utilizzate in questo catalogo per poter distinguere gli aggiornamenti del prodotto.

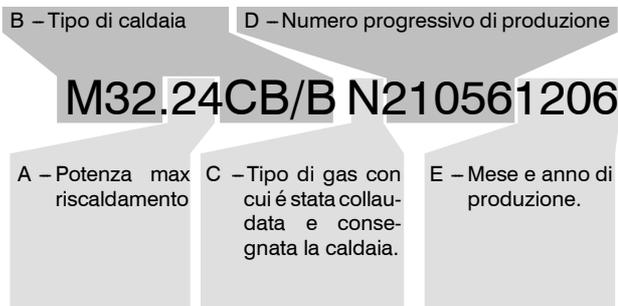

4 CODICE RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio che possono essere acquistate hanno un codice di ricambio che le identifica in modo univoco. Il codice di ricambio è composto dal codice di tavola e dalla posizione.

4.1 Codice tavola

Il codice tavola è una sequenza di lettere e numeri tali da identificare in modo univoco ogni tavola rappresentata. Il codice della tavola è sempre reperibile in alto a destra della tavola in esame (vedi 4.3).

Nella parte inferiore della tavola vi è una tabella di validità in cui vengono citati i modelli della caldaie validi per quella tavola.

	M32.24CB/B	
	M32.28CB/B	

In alcune tavole è possibile trovare la dicitura "Valida fino al" e l'indicazione del periodo (mese e anno o matricola) di ultimo utilizzo in produzione di taluni particolari. In una tavola successiva si dovrà trovare una tavola con la dicitura "Valida dal" e l'indicazione del periodo (mese e anno o matricola) di inizio impiego in produzione di quei particolari.

4.2 Codice posizione

La posizione è un numero che viene utilizzato per identificare un particolare oggetto nella tavola.

515	Numerazione Kit (o assieme)	Numerazione parte semplice	125
-----	-----------------------------	----------------------------	-----

Vicino alla posizione si possono trovare delle diciture che servono per meglio identificare la parte di ricambio:

<i>A – Tipo di gas</i>			
515 _{G20}	125 _{G20}	G20 = Metano (Gas naturale)	
515 _{G30-G31}	125 _{G30-G31}	G30-G31 = Butano - Propano (GPL)	
<i>B – Limitazione della validità</i>			
515 ⁽²⁴⁾	125 ⁽²⁴⁾	Solo per il modello M32.24CB/B	
515 ^(C)	125 ^(C)	Solo per i modelli (M32.24CB/B M32.28CB/B)	

4.3 Composizione del codice di ricambio

Ogni parte di ricambio è composta da un codice di distinzione della tavola e da una posizione. Vengono identificate con una posizione solo le parti effettivamente vendute. Il codice di ricambio viene costruito sommando al codice di tavola (in alto a destra nella tavola) il numero della posizione (singola o kit).




In alcune tavole una parte di ricambio può essere indicata da un codice completo (codice tavola + posizione) questo per indicare che quella parte è acquistabile ma deve essere ordinata con il codice riportato controllando le eventuali note

=BI1011 515
=BI1011 515
(24)
=BI1011 516
(28)


4.4 Utilizzo del codice ricambio

Il codice di ricambio deve essere utilizzato in tutti i documenti che servono per relazioni di intervento, ordine ricambi, sostituzione in garanzia, ecc.

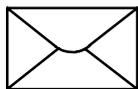


Corrispondenza:

**BSG Caldaie a Gas S.r.l.
Assistenza caldaie
via Pravalton 1/B
33170 Pordenone (PN)**

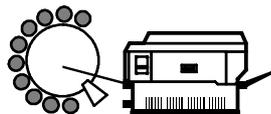


Fax: 0434 / 238 387



**Informazioni
tecniche:**

**0434 / 238 384
0434 / 238 388**

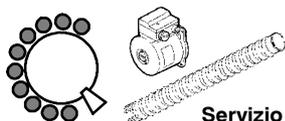


Servizio ricambi:


0434 / 238 383

Indice generale

Tavole			Edizione	N° Fogli
BI1191	Parte 1	Gruppo acqua	1206	1
BI1201	Parte 1	Gruppo acqua	0406	1
BI1242	Parte 2	Gruppo acqua	0406	1
BI1203	Parte 3	Gruppo gas	1206	1
BI1114	Parte 4	Dima e gruppo di raccordo	0406	1
BI1545	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	1206	1
BI1555	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	1206	1
BI1885	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	1206	1
BI1905	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	1206	1
BI1386	Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	0406	1

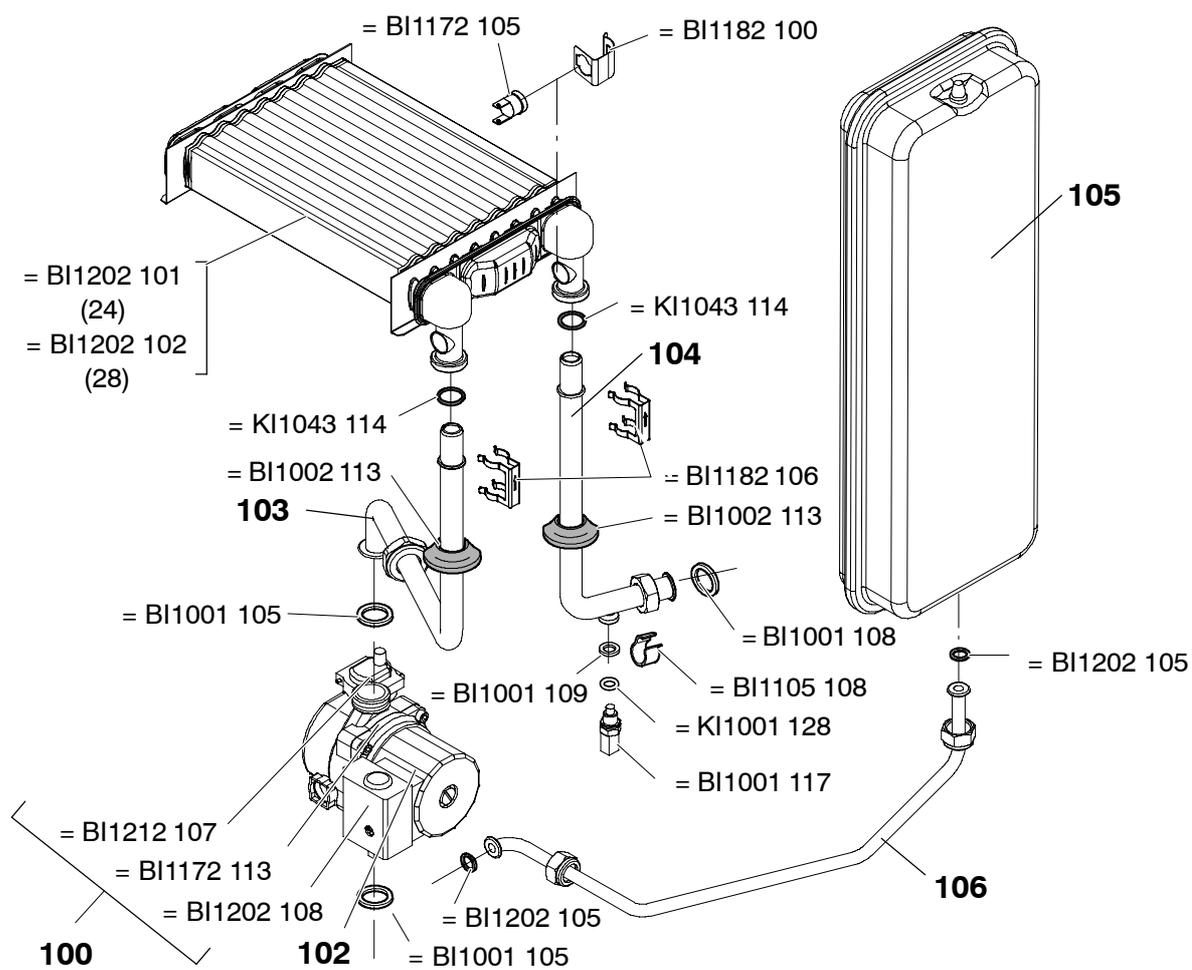


M32.24CB/B				
M32.28CB/B				

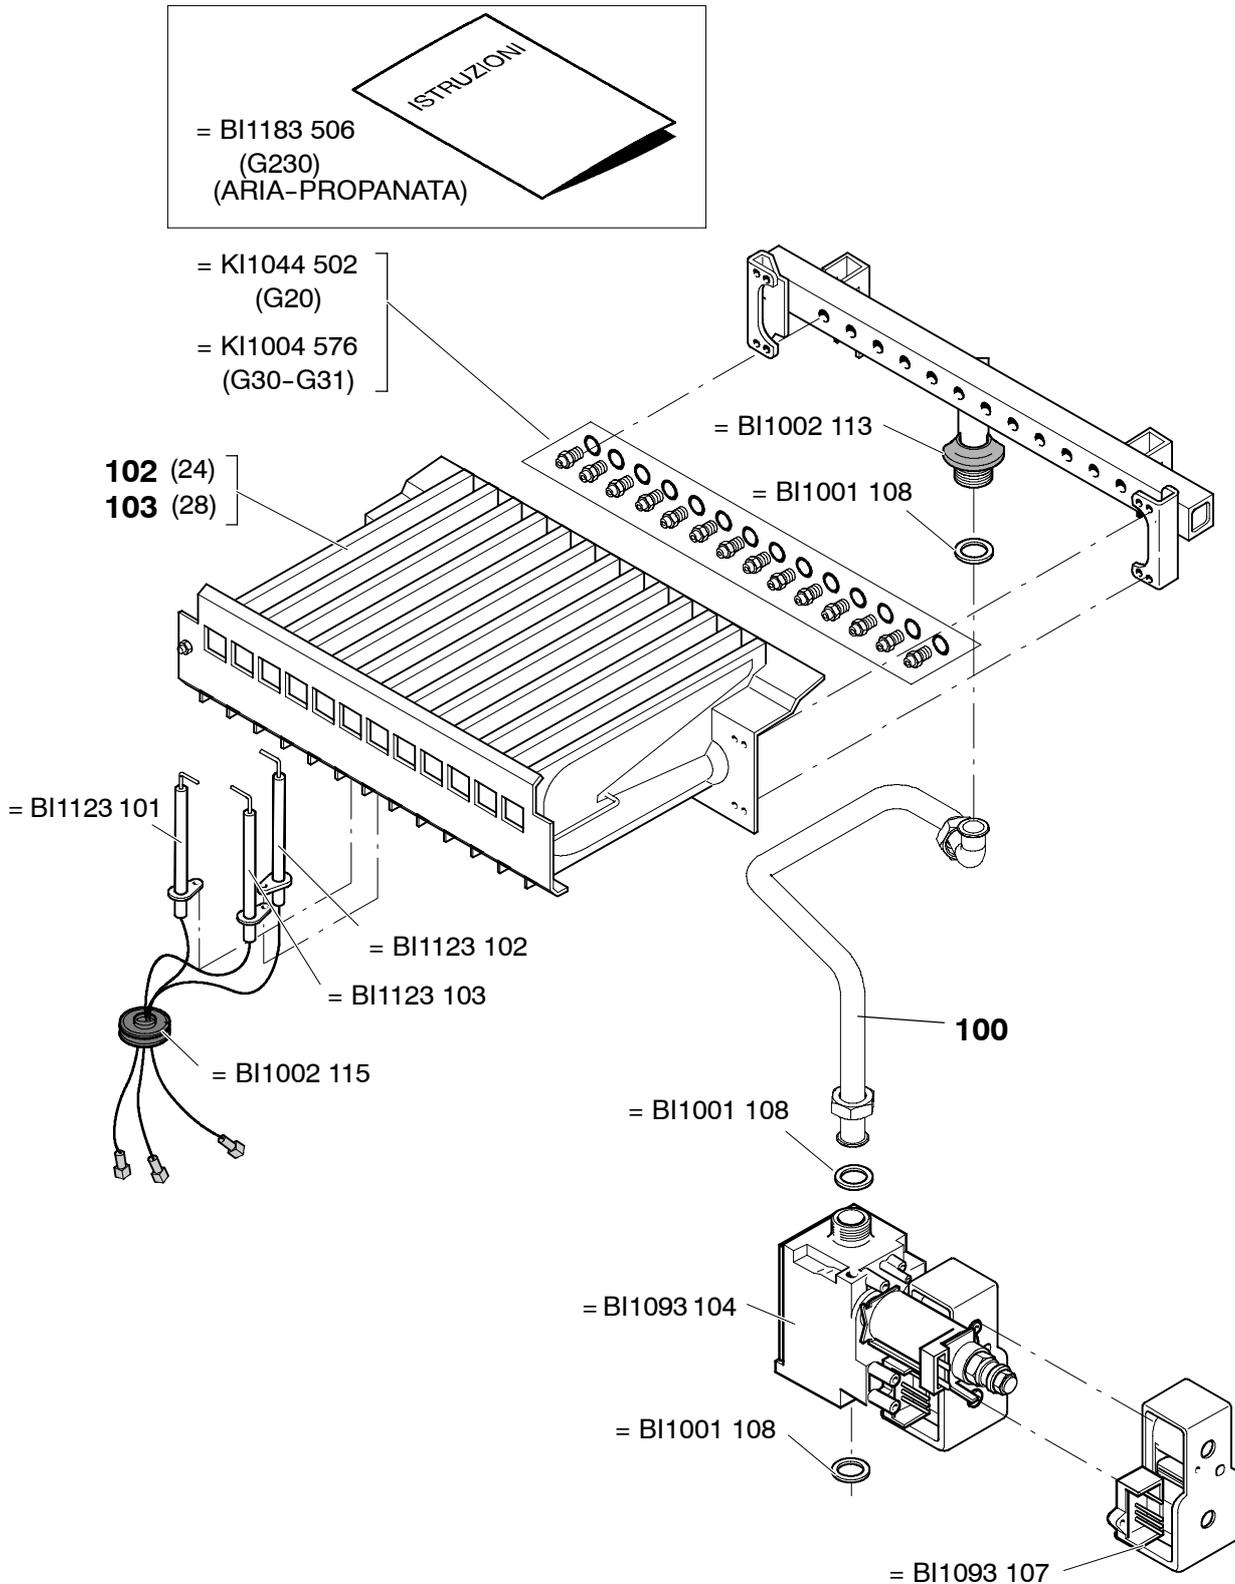

M32.24CB/B				
M32.28CB/B				



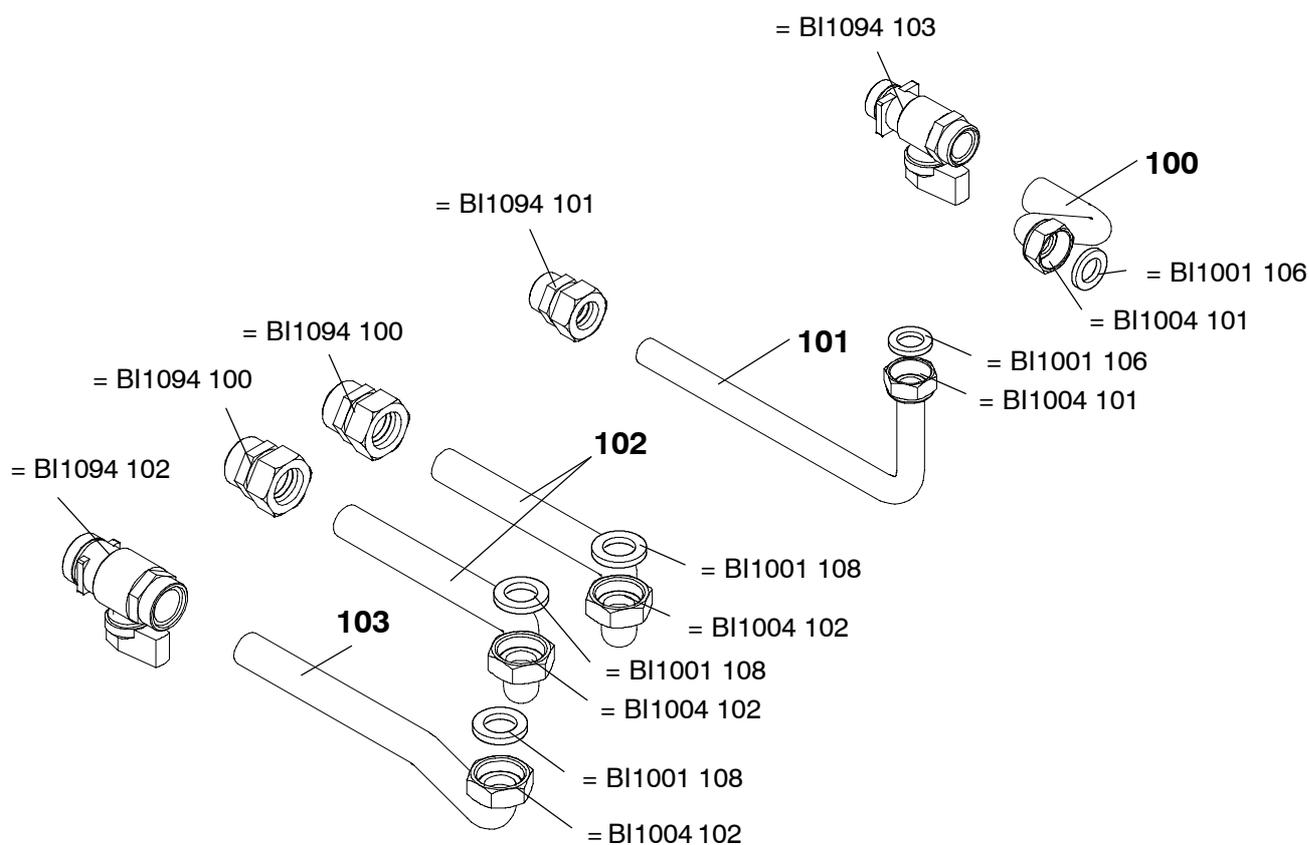


0406

M32.24CB/B				
M32.28CB/B				




Valida fino al:
07-2006

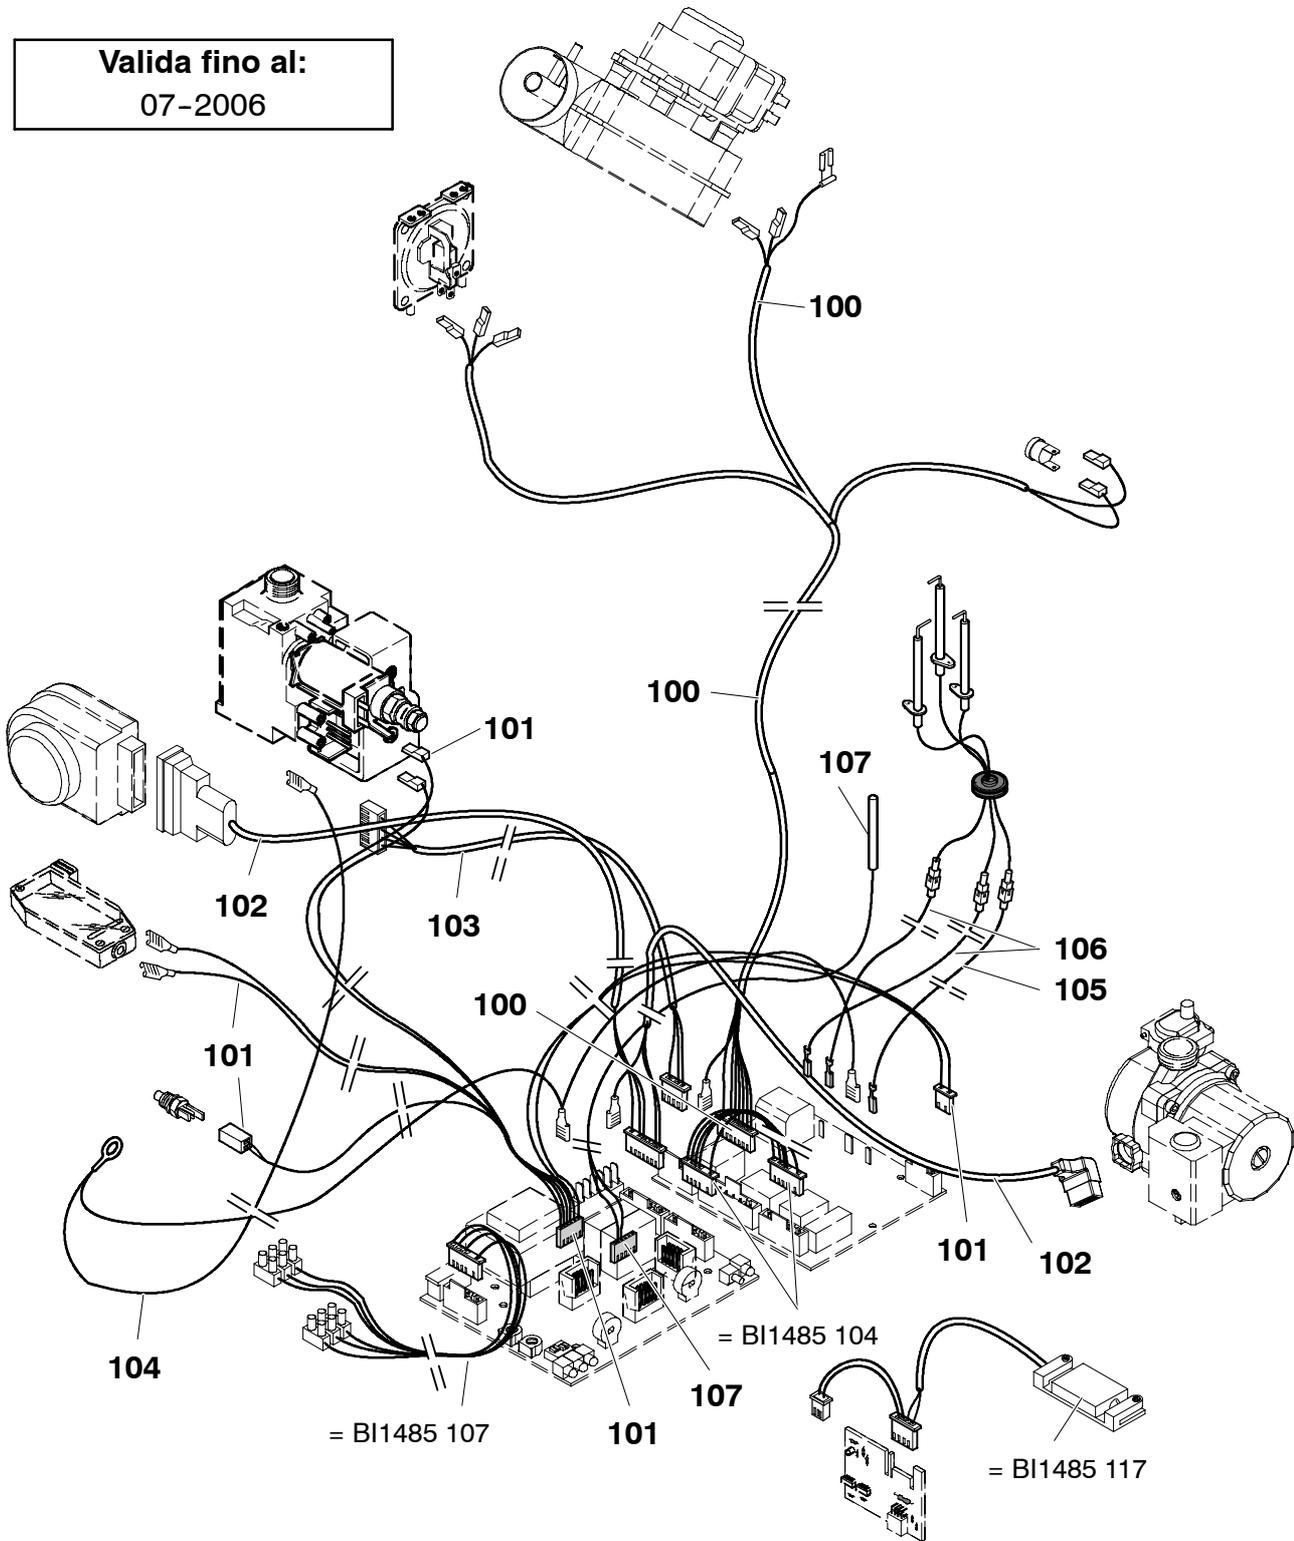

M32.24CB/B

M32.28CB/B

Valida fino al:
07-2006

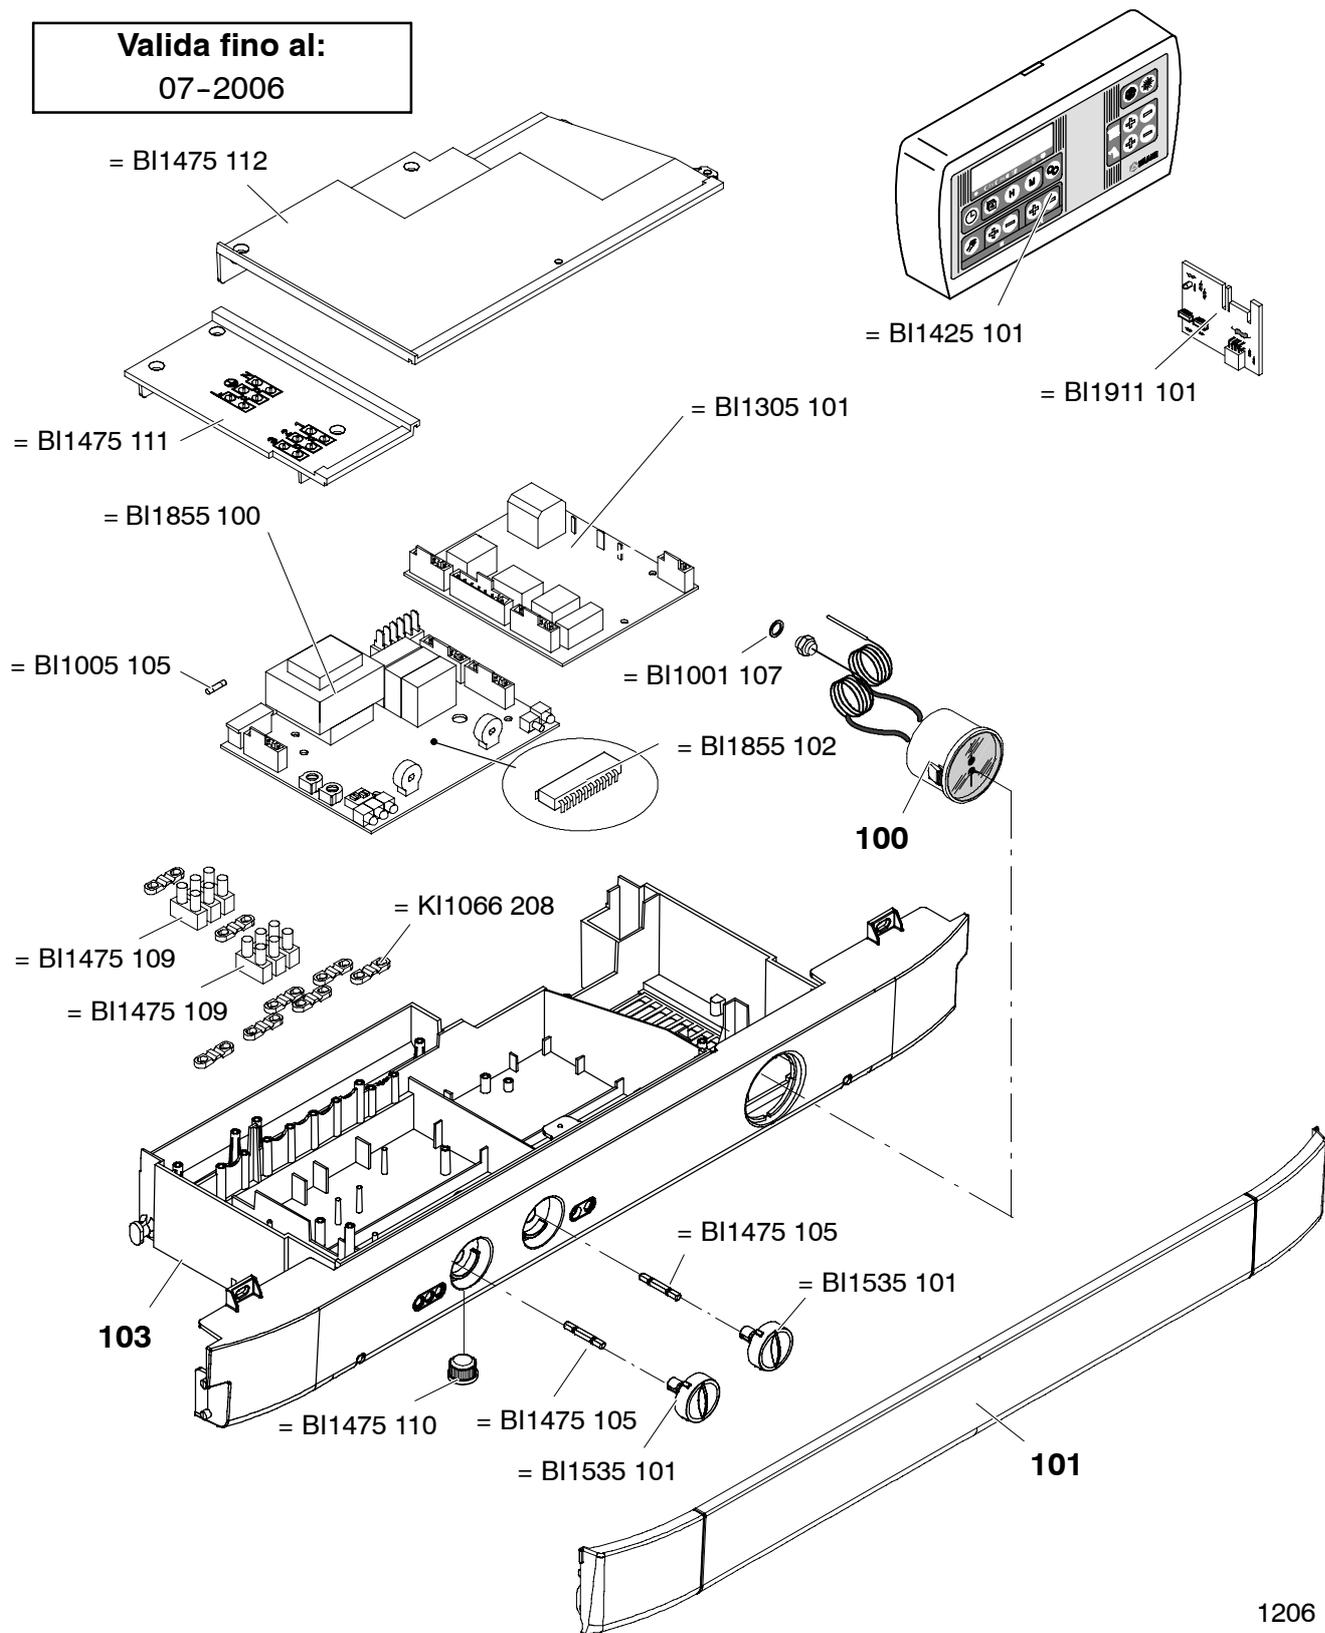


1206

M32.24CB/B				
M32.28CB/B				



Valida dal:
08-2006

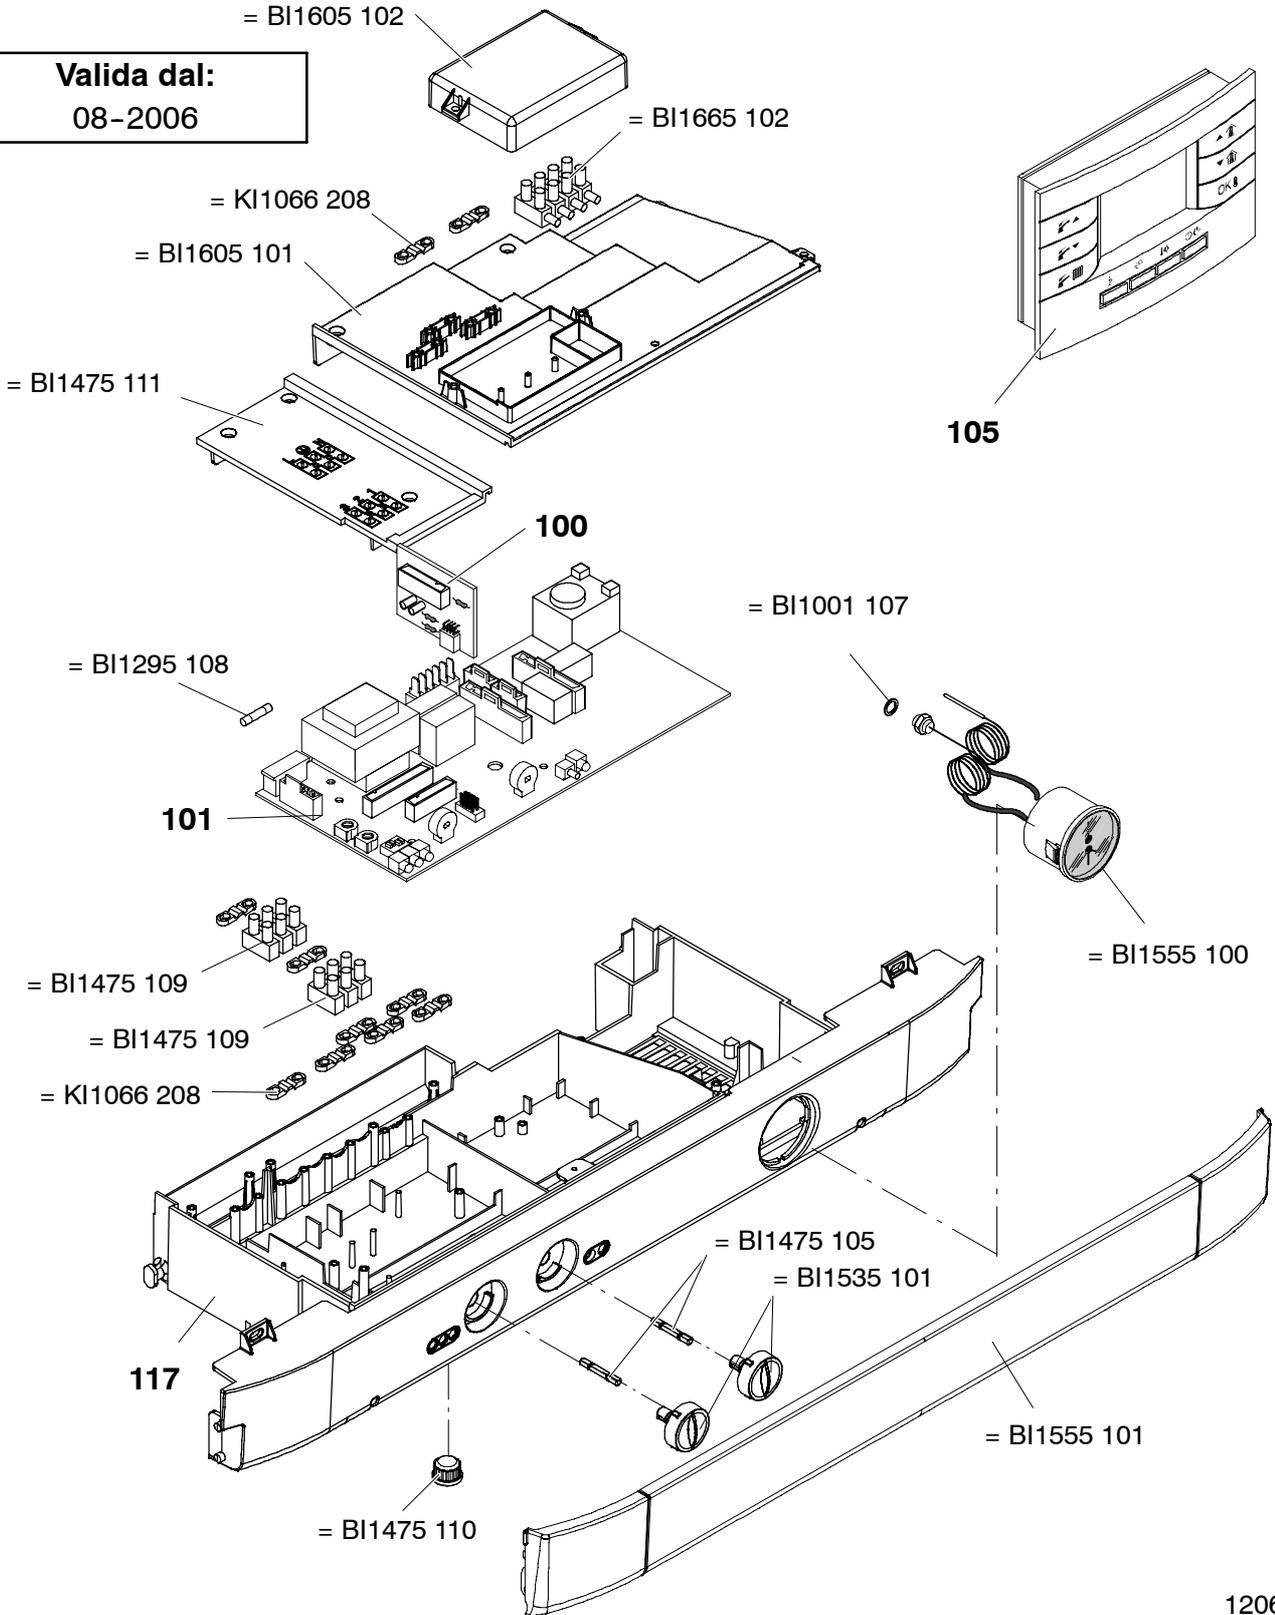


1206

M32.24CB/B				
M32.28CB/B				




Valida dal:
08-2006

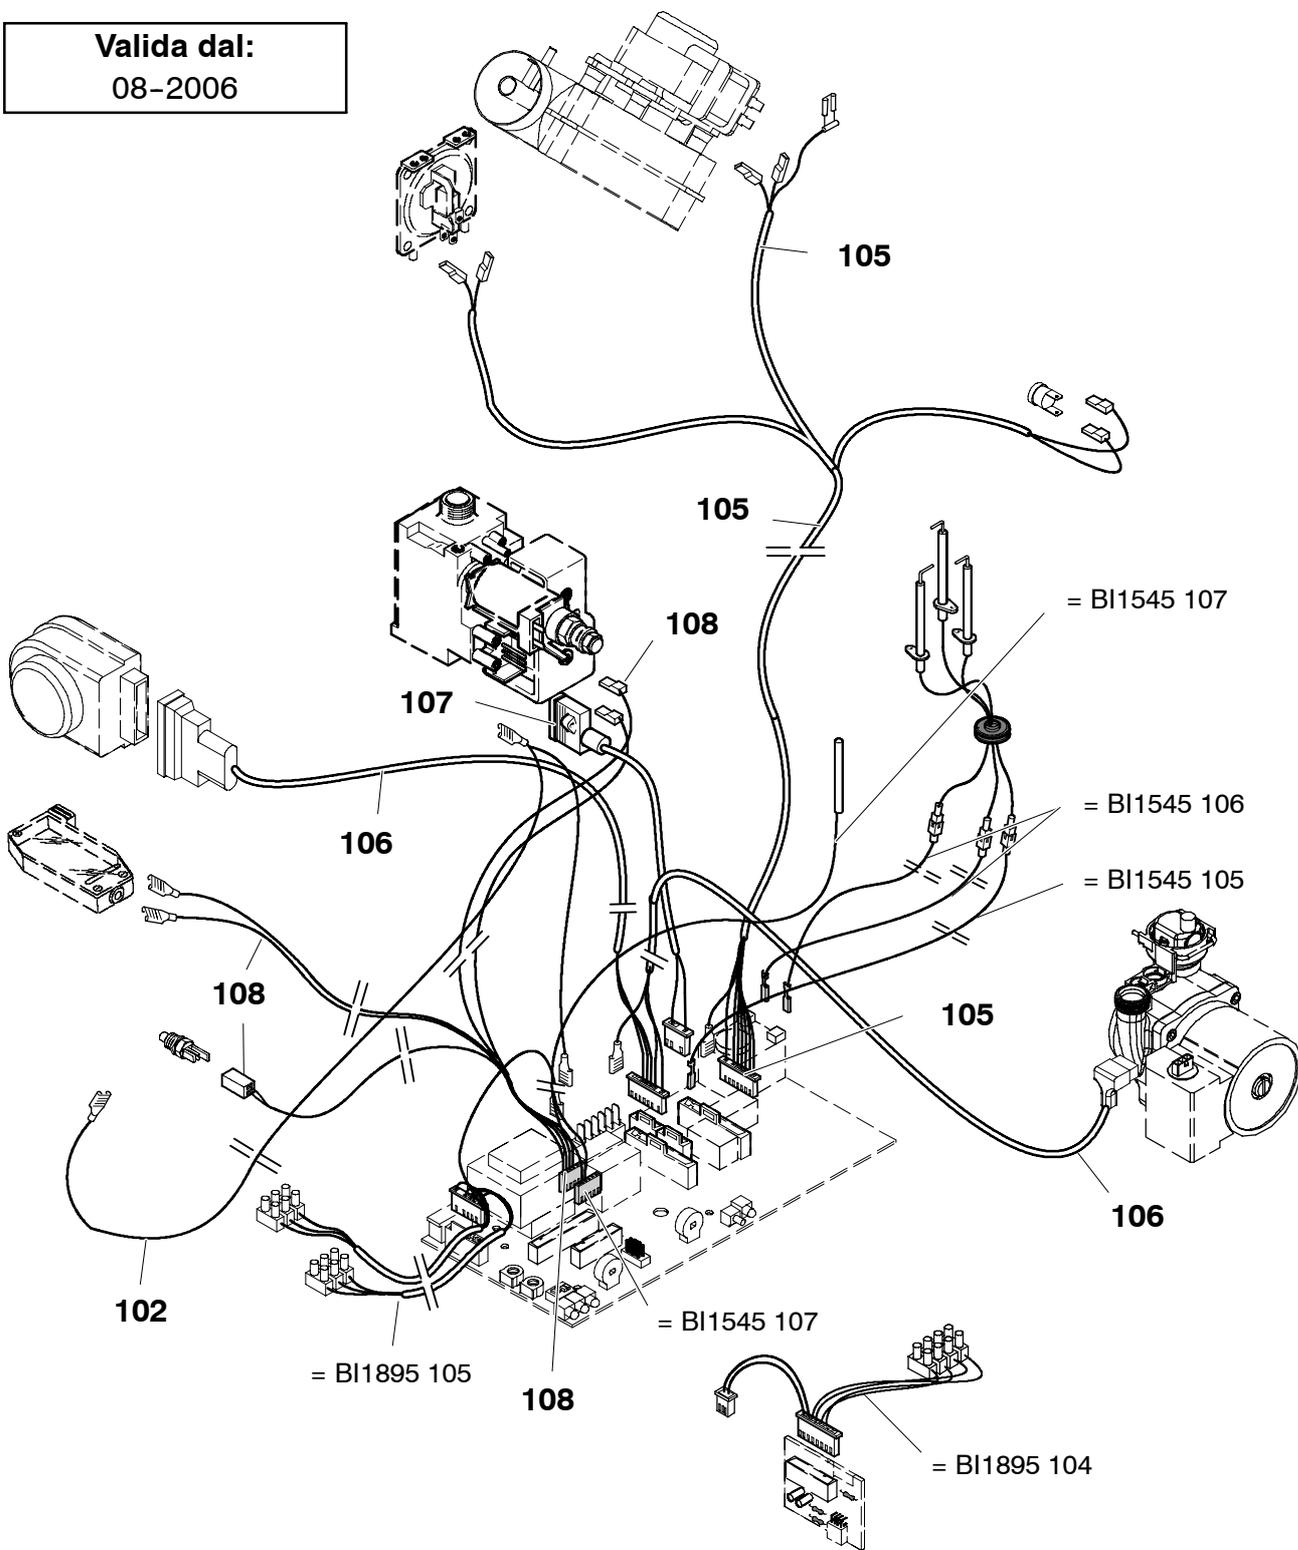

M32.24CB/B					
M32.28CB/B					



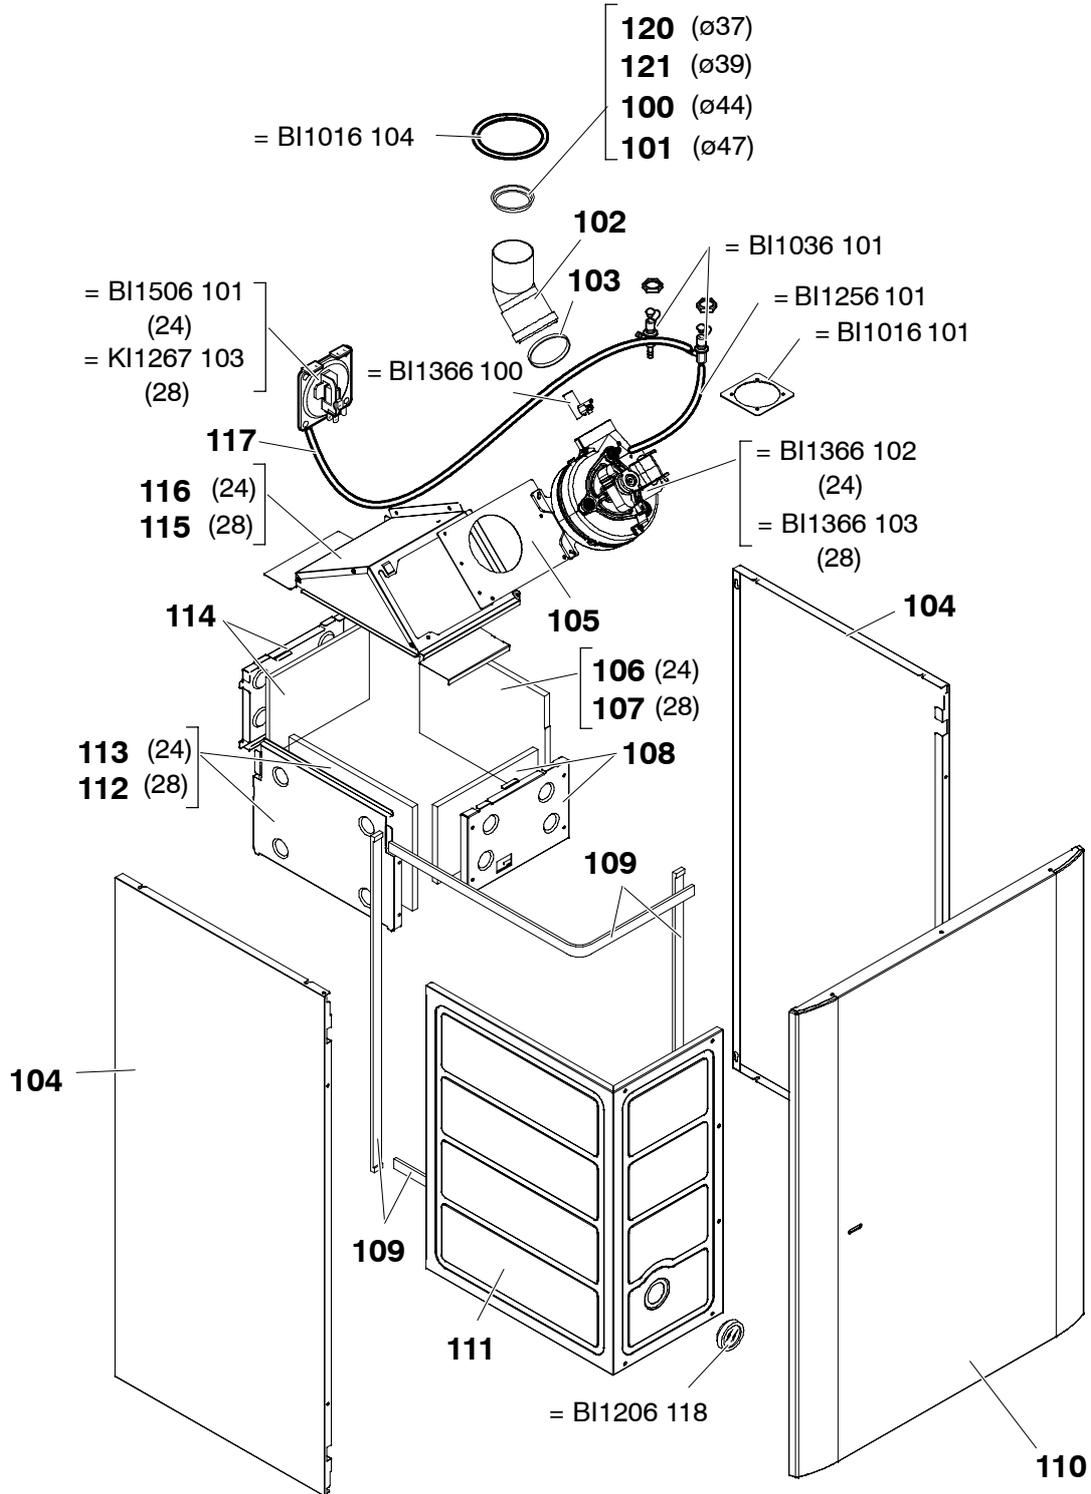

0406

M32.24CB/B

M32.28CB/B

BIASI