



ESPLOSO E LISTA RICAMBI

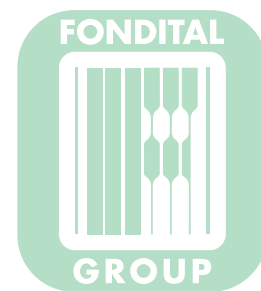



Bruciatore Pyros G





Bruciatore Focos G

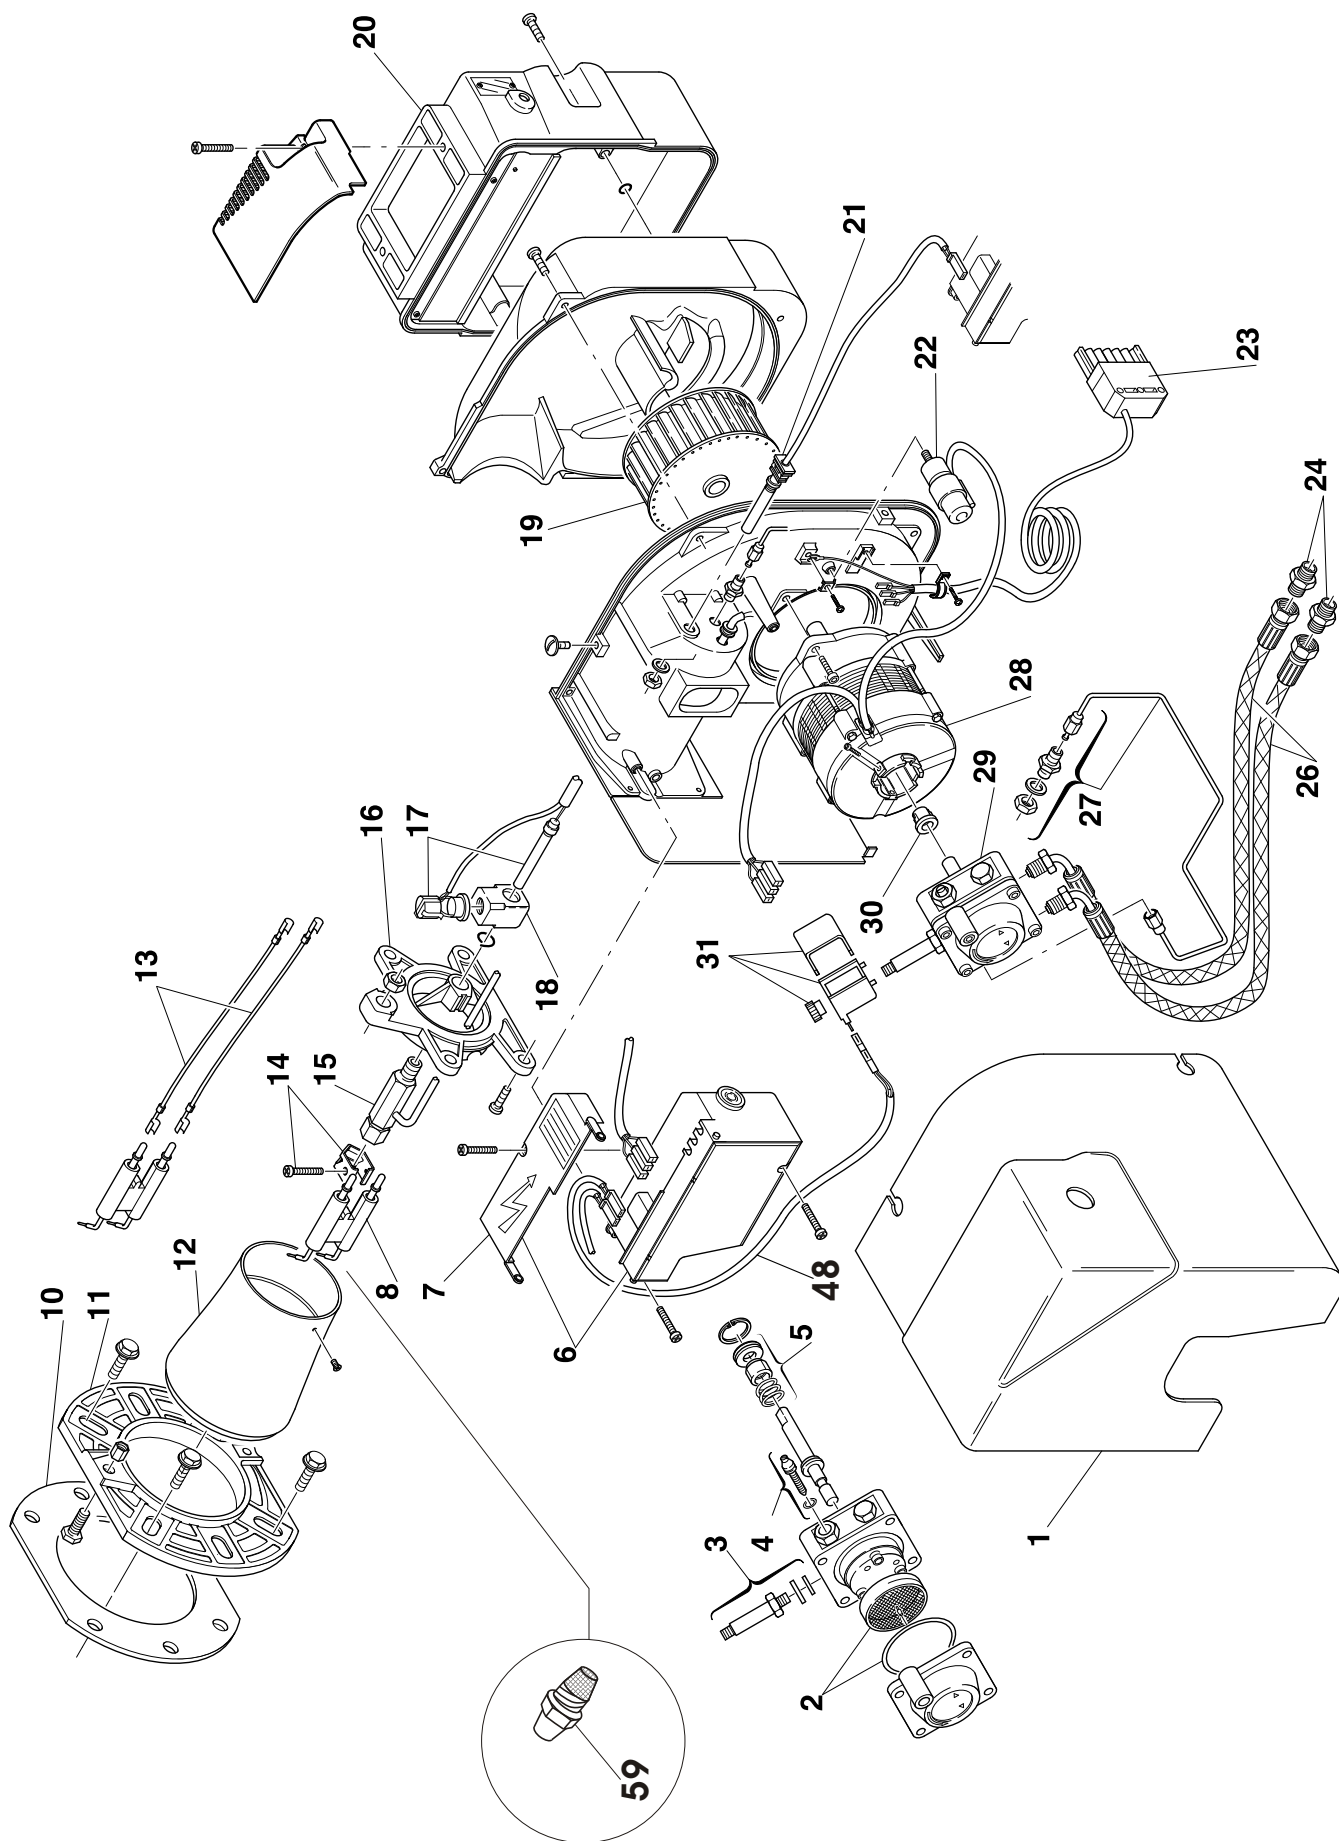

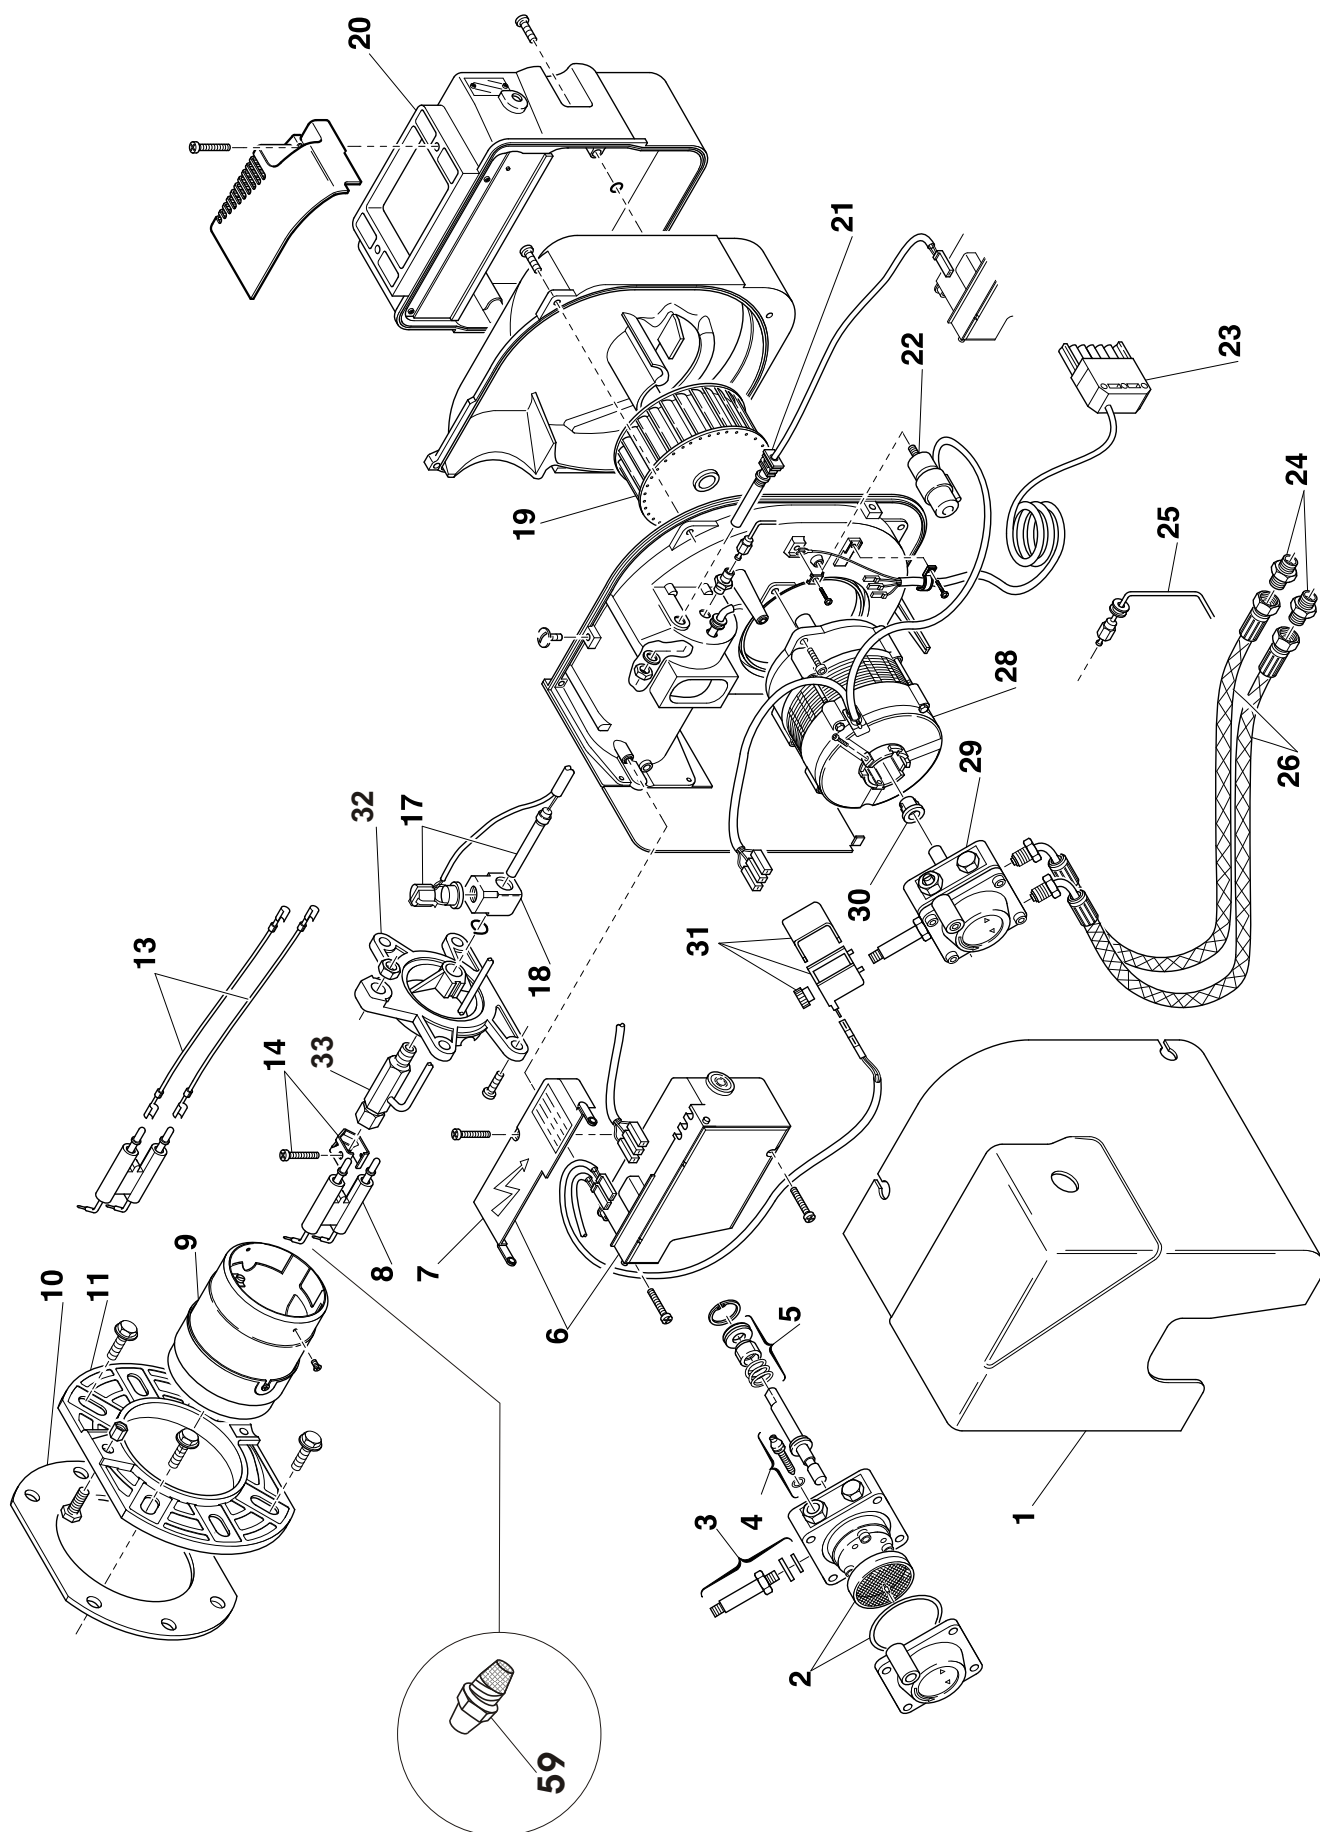

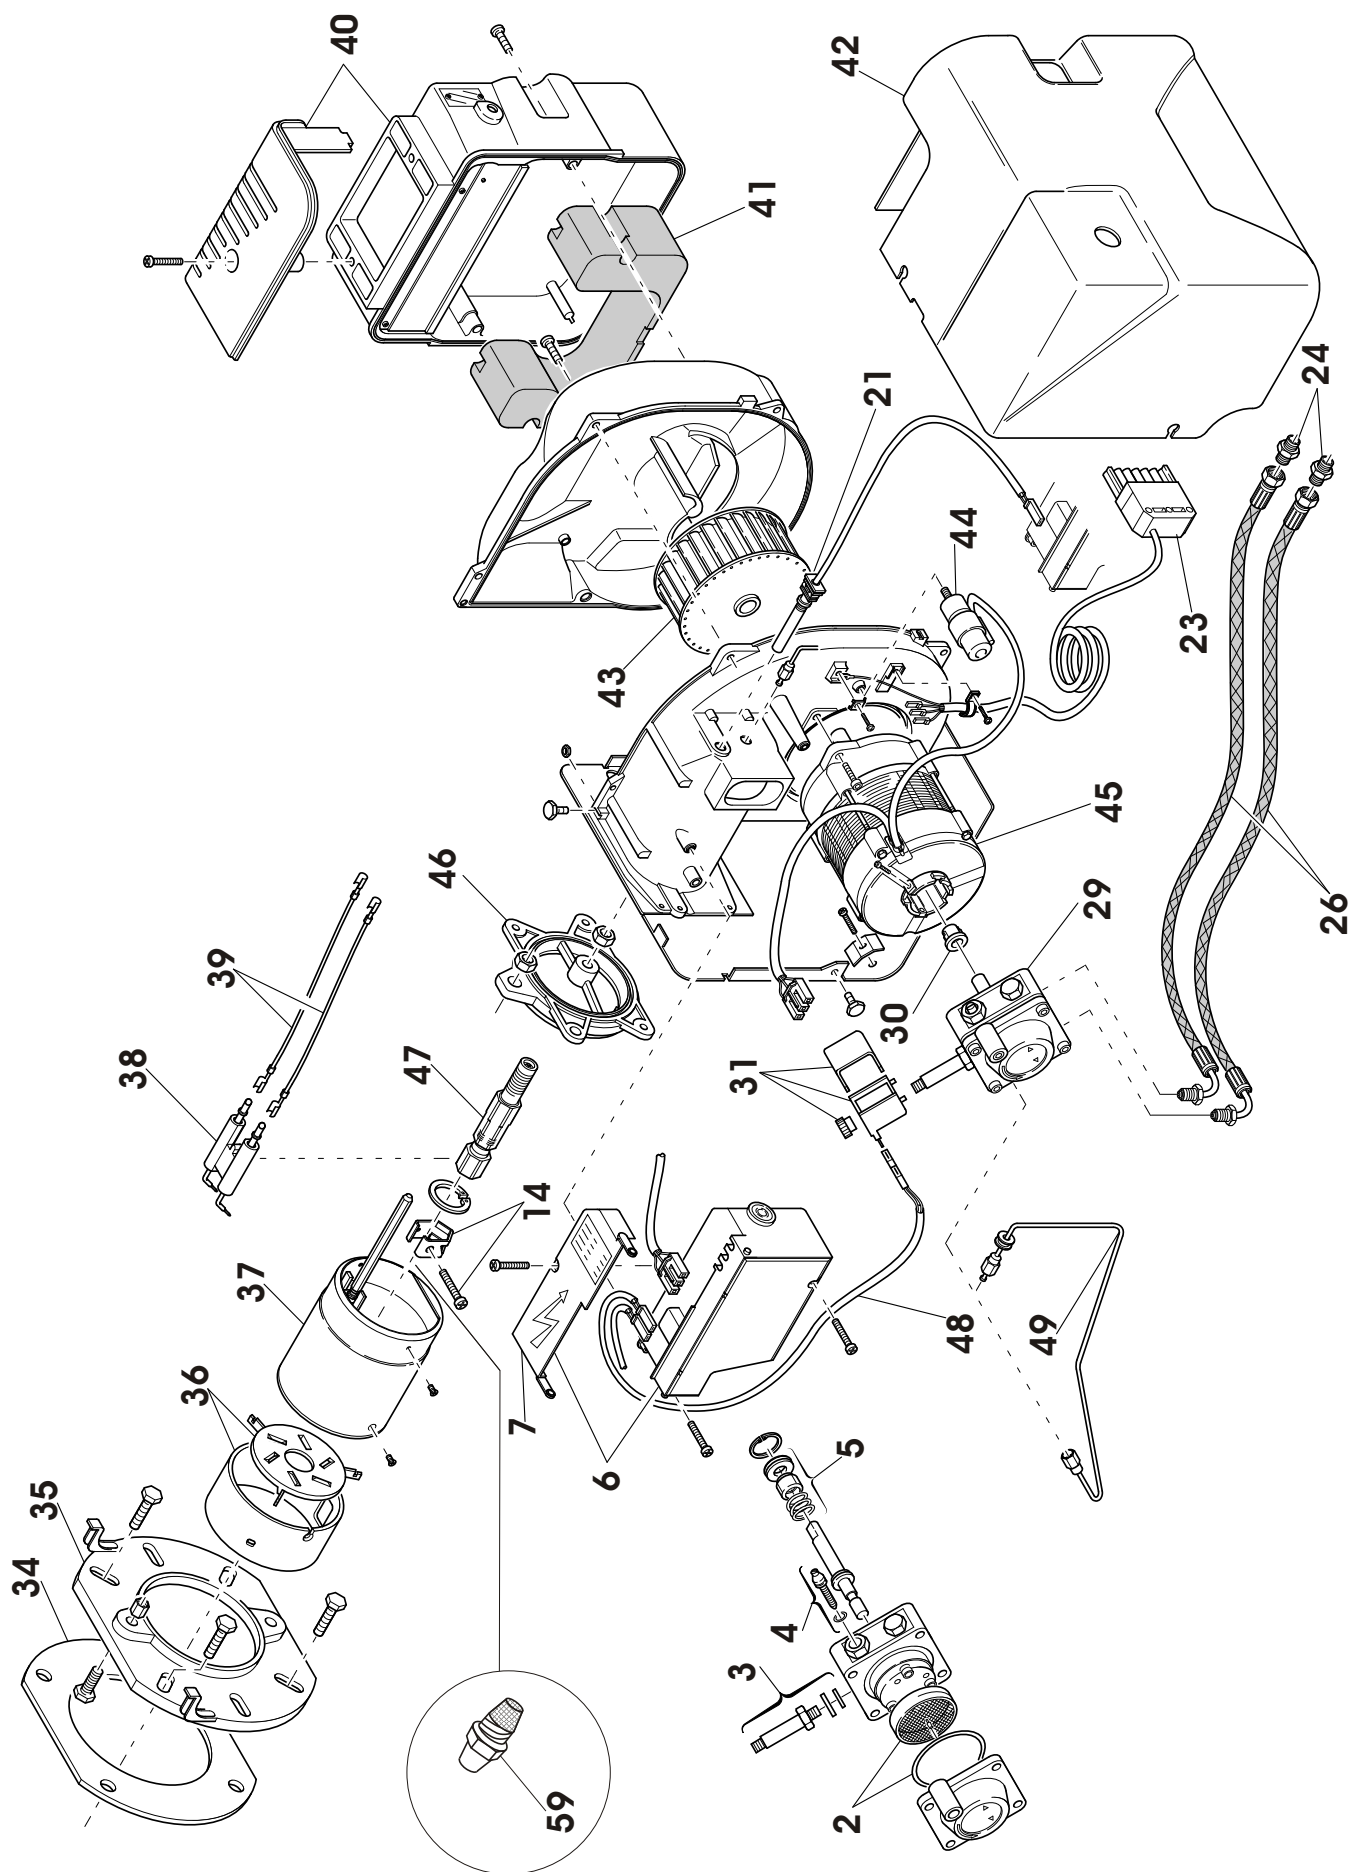

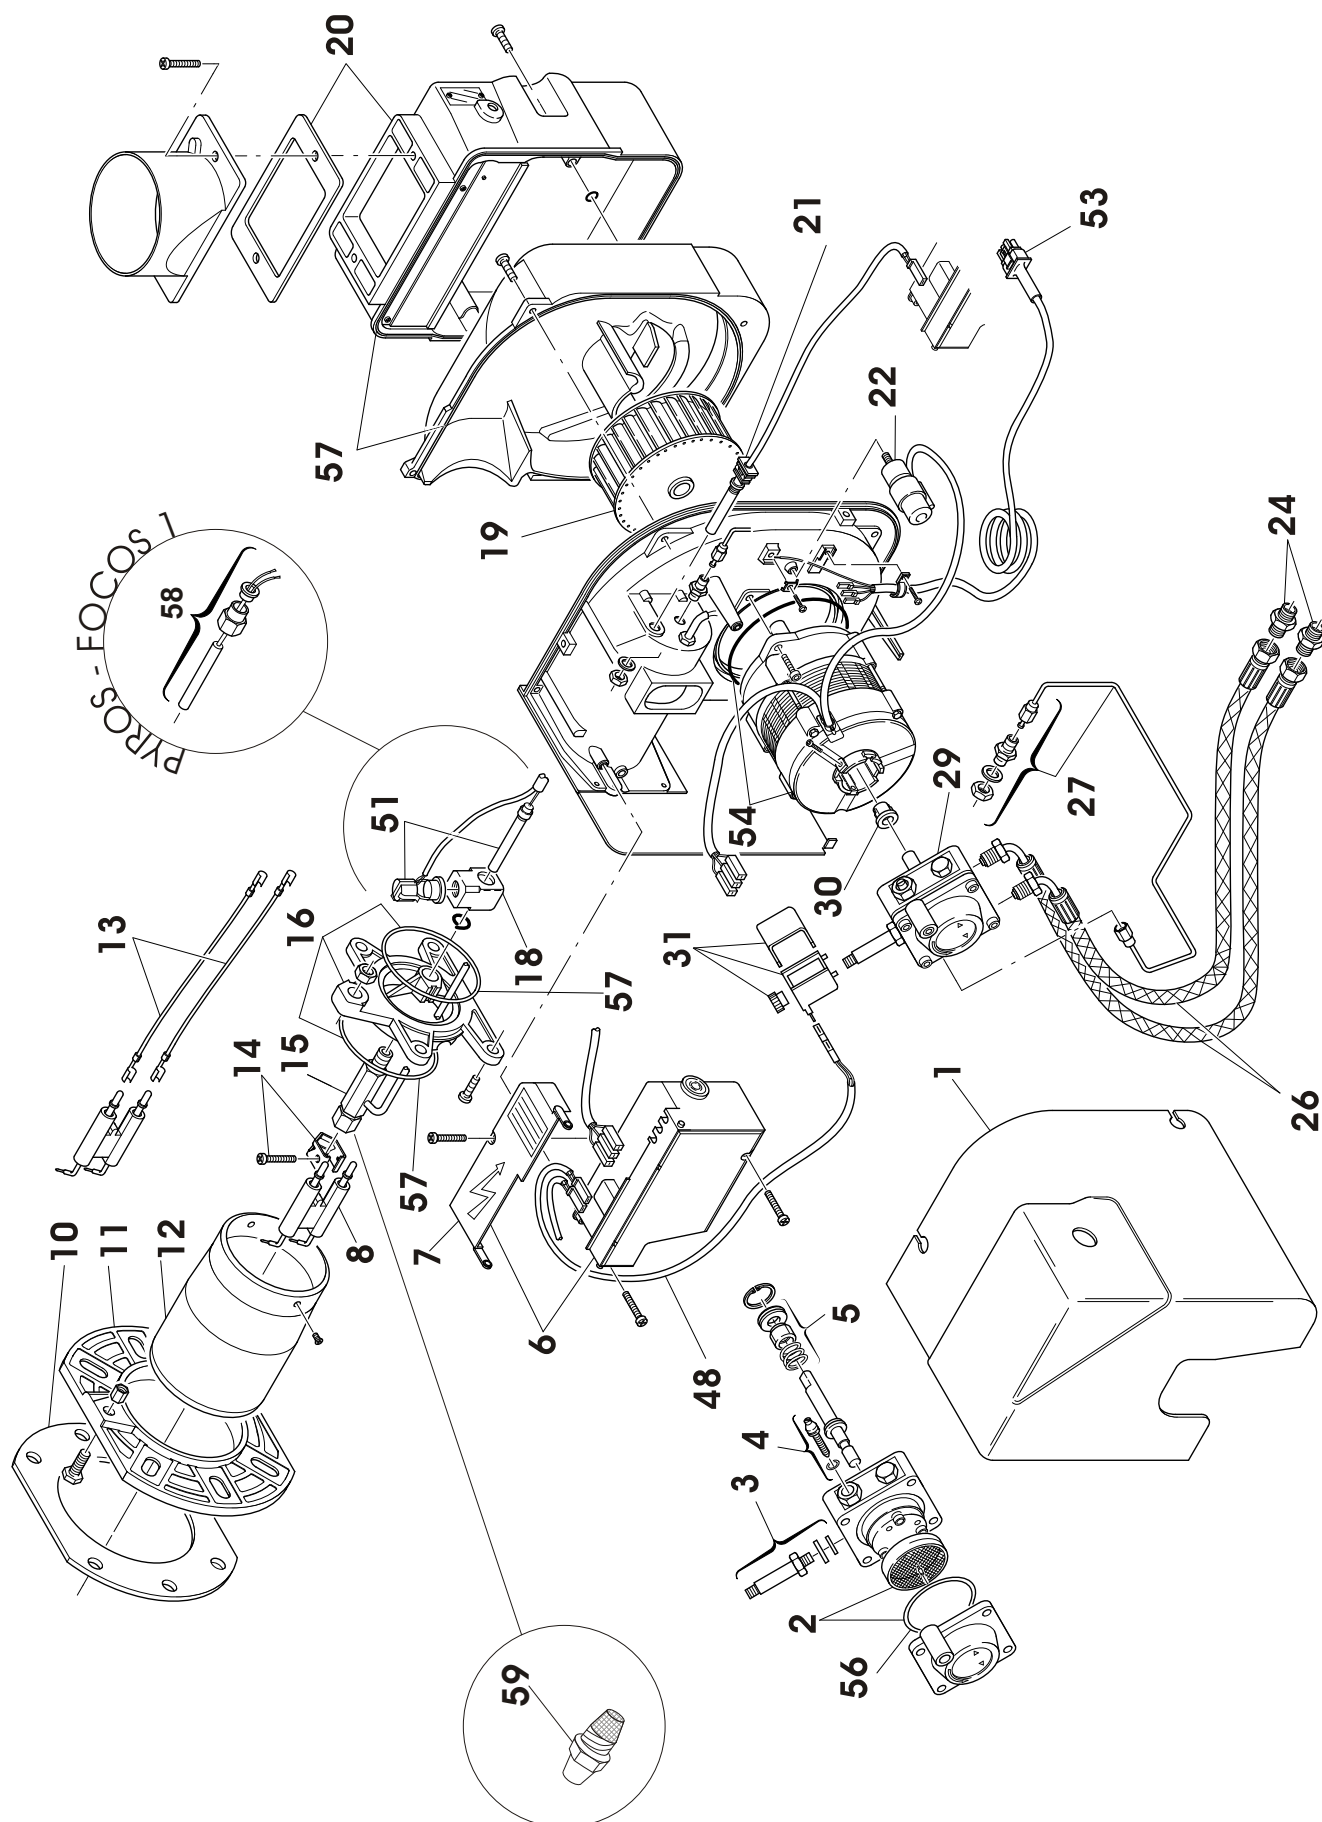

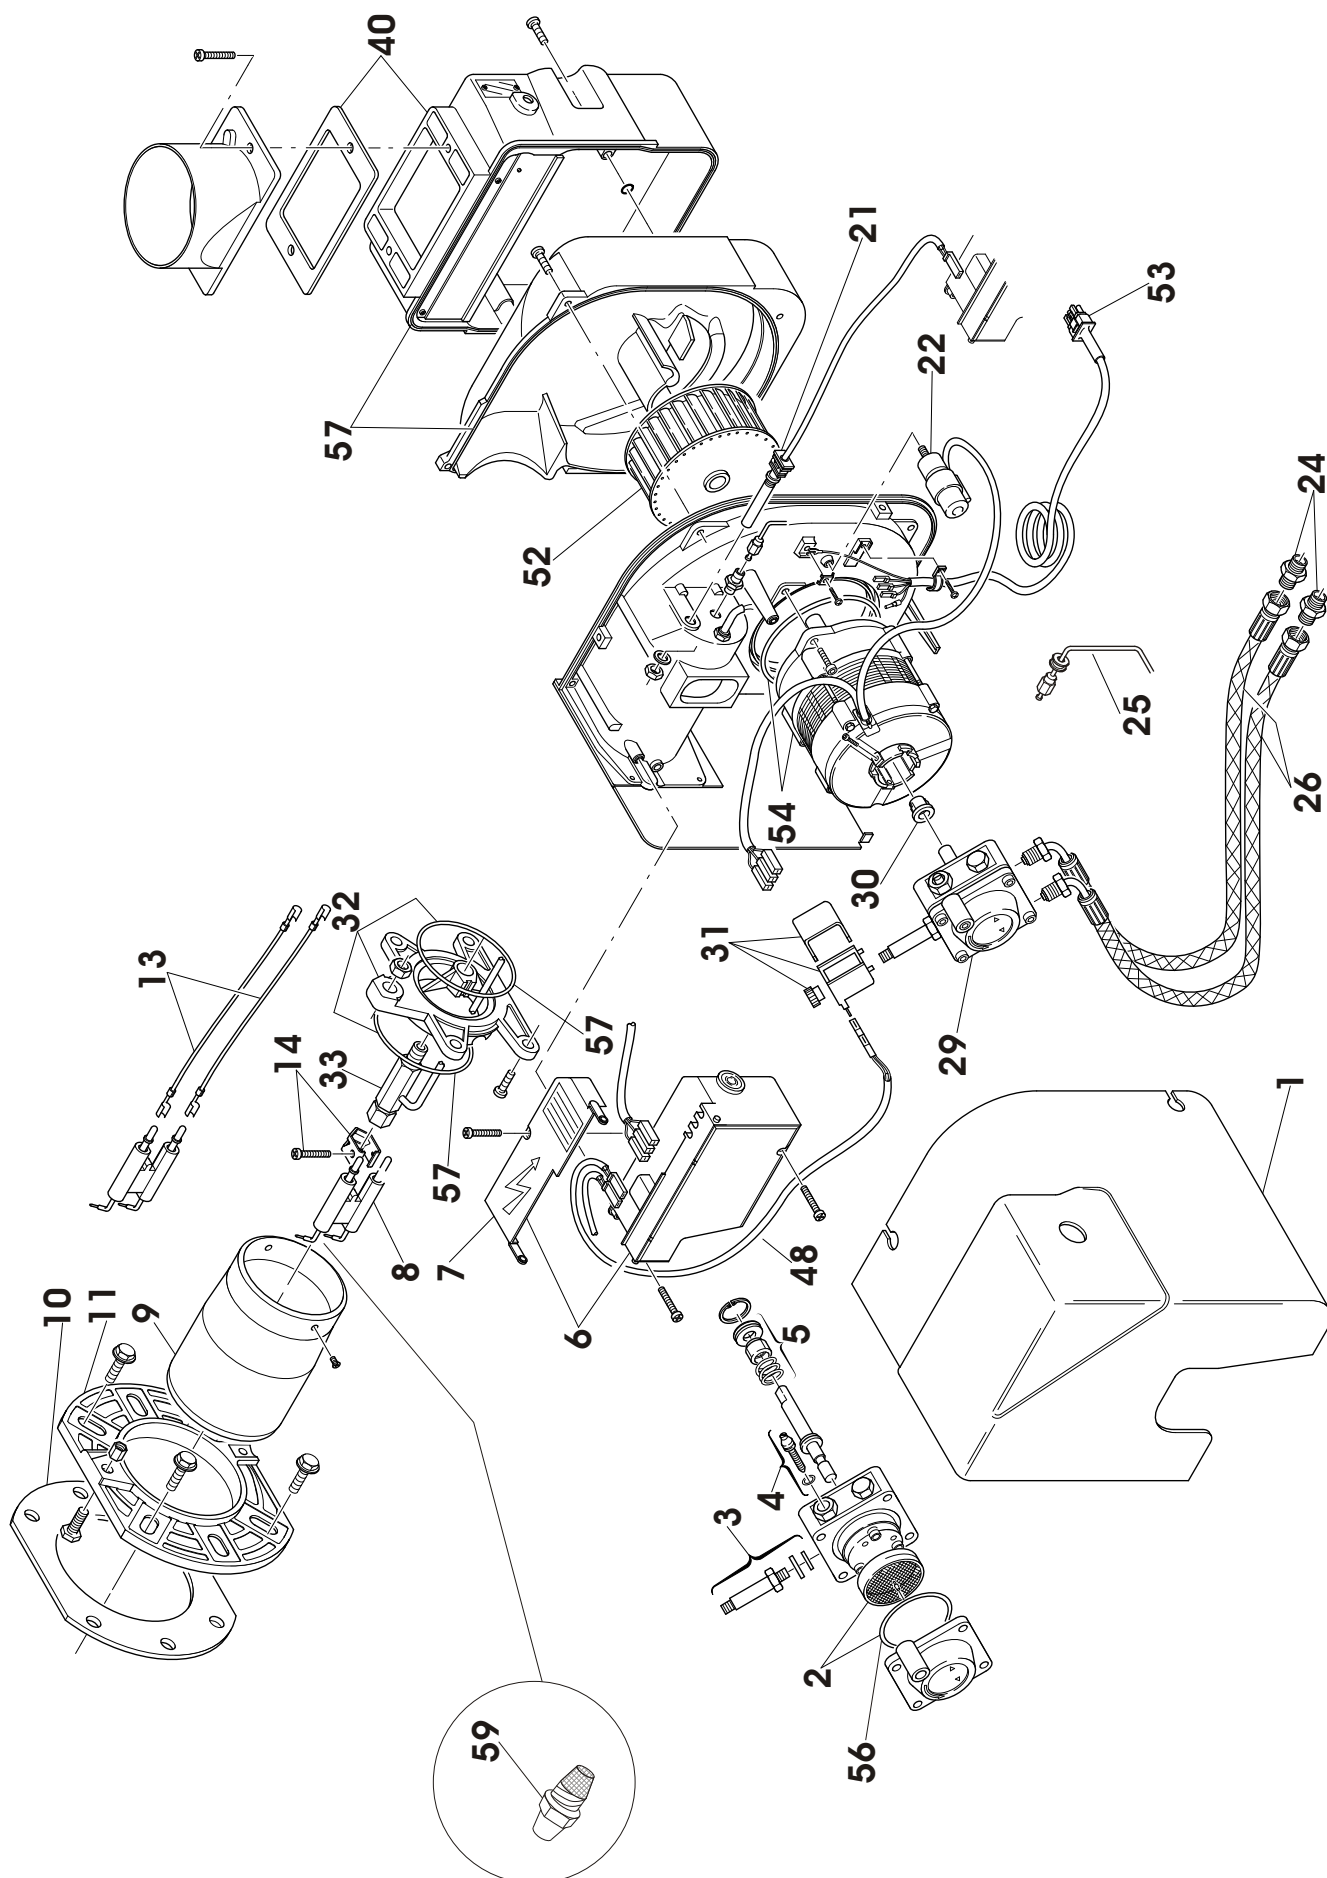

Riferimenti esplosivo Pyros - Focos G

Esp	Codice	Pezzi	Descrizione	Description
1	0COFANOX00	1	COFANO BRUCIATORE	COVER OIL BURNER
2	0FILANOR00	1	FILTRO-ANELLO OR BRUCIATORE	FILTER - O-RING OIL BURNER
3	0VALVOLA00	1	VALVOLA BRUCIATORE	NEEDLE VALVE OIL BURNER
4	0REGOLAT00	1	REGOLATORE BRUCIATORE	ADJUSTING SCREW OIL BURNER
5	0ORGATEN00	1	ORGANO DI TENUTA BRUCIATORE	PUMP SEALS OIL BURNER
6	0APPAREC00	1	APPARECCHIATURA 535RSE/LD BRUCIATORE	CONTROL BOX 535RSE/LD OIL BURNER
7	0PROTEZI00	1	PROTEZIONE BRUCIATORE	PROTECTION OIL BURNER
8	0GRUPELE00	1	GRUPPO ELETTRODI BRUCIATORE	ELECTRODE ASSEMBLY OIL BURNER
9	0GRUPBOC00	1	GRUPPO BOCCAGLIO GTF5 GTF55	BLAST TUBE ASSEMBLY GTF5 GTF55
10	0SCHERMO00	1	SCHERMO BRUCIATORE	BURNER GASKET
11	0FLANGIA00	1	FLANGIA BRUCIATORE	FLANGE OIL BURNER
12	0TESTBIC00	1	TESTA A BICCHIERE GTFR3-4 GTFSR 3-4 (1)	CUP-SHAPED HEAD GTFR3-4 GTFSR 3-4 (1)
	0BOCCAGL00	1	BOCCAGLIO GTFSR 3-4 (2)	CUP-SHAPED HEAD GTFSR 3-4 (2)
13	0COLLEGA27	1	COLLEGAMENTO AT BRUCIATORE	HIGH VOLTAGE LEAD OIL BURNER
14	0FASCBRU00	1	FASCETTA BRUCIATORE	ELECTRODE BRACKET OIL BURNER
15	0PORTAUG00	1	PORTAUGELLO BRUCIATORE	NOZZLE HOLDER OIL BURNER
16	0COLLARE00	1	COLLARE BRUCIATORE	COLLAR OIL BURNER
17	0GRUPRIS00	1	GRUPPO RISCALDATORE BRUCIATORE	HEALTER ASSEMBLY OIL BURNER
18	0RACCORD10	1	RACCORDO BRUCIATORE	CONNECTOR OIL BURNER
19	0GIRANTE00	1	GIRANTE GTFR 3-4 (1) GTF5 GTFSR 3-4 (1)	FAN GTFR 3-4 (1) GTF5 GTFSR 3-4 (1)
	0GIRANTE02	1	GIRANTE 3 BRUCIATORE GTFSR 3-4 (2)	FAN 3 OIL BURNER GTFSR 3-4 (2)
20	0GRUSEAR00	1	GRUPPO SERRANDA ARIA BRUCIATORE	AIR DAMPER ASSEMBLY OIL BURNER
21	0FOTORES00	1	FOTORESISTENZA BRUCIATORE	P.E. CELL OIL BURNER
22	0CONDENS00	1	CONDENSATORE 4µF BRUCIATORE	CAPACITOR 4µF BURNER
23	0PRESAPO00	1	PRESA A 7 POLI BRUCIATORE	7 POLE SOCKET OIL BURNER
24	0RACCORD11	1	RACCORDO 2 BRUCIATORE	CONNECTOR 2 OIL BURNER
25	0TUBOXXX00	1	TUBO BRUCIATORE	TUBE OIL BURNER
26	0TUBFLEX01	1	TUBO FLESSIBILE BRUCIATORE	FLEXIBLE OIL BURNER
27	0RACCTUB00	1	RACCORDO E TUBETTO BRUCIATORE	CONNECTOR AND TUBE OIL BURNER
28	0MOTOREX00	1	MOTORE BRUCIATORE	MOTOR OIL BURNER
29	0POMPAXX00	1	POMPA BRUCIATORE	PUMP OIL BURNER
30	0GIUNTOX00	1	GIUNTO BRUCIATORE	JOINT OIL BURNER
31	0BOBINAX00	1	BOBINA BRUCIATORE	COIL OIL BURNER
32	0COLLARE01	1	COLLARE 2 BRUCIATORE	COLLAR 2 OIL BURNER
33	0PORTAUG01	1	PORTAUGELLO 2 BRUCIATORE	NOZZLE HOLDER 2 OIL BURNER
34	0SCHERMO01	1	SCHERMO 2 BRUCIATORE	GASKET 2 BURNER
35	0FLANGIA01	1	FLANGIA 2 BRUCIATORE	FLANGE 2 OIL BURNER
36	0ANELEL00	1	ANELLO-ELICA BRUCIATORE GTF 6-7-8	O-RING 1 OIL BURNER GTF 6-7-8
37	0GRUPBOC01	1	GRUPPO BOCCAGLIO 2 BRUCIATORE GTF 6-7-8	BLAST TUBE ASSEMBLY 2 OIL BURNER GTF 6-7-8
38	0GRUPELE01	1	GRUPPO ELETTRODI 2 BRUCIATORE	ELECTRODE ASSEMBLY 2 OIL BURNER
39	0COLLEGA32	1	COLLEGAMENTO AT 2 BRUCIATORE	HIGH VOLTAGE LEAD 2 OIL BURNER
40	0GRUSEAR01	1	GRUPPO SERRANDA ARIA 2 BRUCIATORE	AIR DAMPER ASSEMBLY 2 OIL BURNER
41	0FONOASS00	1	FONOASSORBENTE	ACUSTIC ISOLAMENT GAS BURNER
42	0COFANOX01	1	COFANO 2 BRUCIATORE	COVER 2 OIL BURNER
43	0GIRANTE01	1	GIRANTE 2 BRUCIATORE	FAN 2 OIL BURNER
44	0CONDENS01	1	CONDENSATORE 5µF	CAPACITOR 5µF OIL BURNER
45	0MOTOREX02	1	MOTORE 3 BRUCIATORE	MOTOR 3 OIL BURNER
46	0COLLARE02	1	COLLARE 3 BRUCIATORE	COLLAR 3 OIL BURNER
47	0PORTAUG02	1	PORTAUGELLO 3 BRUCIATORE	NOZZLE HOLDER 3 OIL BURNER
48	0COLLEGA29	1	COLLEGAMENTO 2 BRUCIATORE	LEAD 2 OIL BURNER
49	0TUBOXXX01	1	TUBO 2 BRUCIATORE	TUBE 2 OIL BURNER
51	0GRUPRIS01	1	GRUPPO RISCALDATORE 2 BRUCIATORE	HEALTER ASSEMBLY 2 OIL BURNER
52	0GIRANTE02	1	GIRANTE 3 BRUCIATORE	FAN 3 OIL BURNER
53	0COLLEGA28	1	COLLEGAMENTO BRUCIATORE GTFSR 3-4 (2) GTF55	LEAD OIL BURNER GTFSR 3-4 (2) GTF55
	0COLLEGA31	1	COLLEGAMENTO 3 BRUCIATORE GTFSR 3-4 (1)	LEAD 3 OIL BURNER GTFSR 3-4 (1)
54	0MOTOREX01	1	MOTORE 2 BRUCIATORE	MOTOR 2 OIL BURNER
56	0ANELLOR00	1	ANELLO OR BRUCIATORE	O-RING OIL BURNER
57	0KITGUAR00	1	KIT GUARNIZIONI BRUCIATORE	KIT SEALS OIL BURNER
58	0GRUPRIS02	1	GRUPPO RISCALDATORE 3 BRUCIATORE	HEALTER ASSEMBLY 3 OIL BURNER
59	0UGELLOX08	1	UGELLO BRUCIATORE 0,60 GTFSR 3 (2) - GTFR 3 (1)	BURNER'S NOZZLE 0,60 GTFSR 3 (2) - GTFR 3 (1)
	0UGELLOX10	1	UGELLO BRUCIATORE 0,75 GTFSR 4 (2) - GTFR 4 (1)	BURNER'S NOZZLE 0,75 GTFSR 4 (2) - GTFR 4 (1)
	0UGELLOX12	1	UGELLO BRUCIATORE 1 GTF 5 - GTFS 5	BURNER'S NOZZLE 1 GTF 5 - GTFS 5
	0UGELLOX14	1	UGELLO BRUCIATORE 1,10 GTF 6	BURNER'S NOZZLE 1,10 GTF 6
	0UGELLOX15	1	UGELLO BRUCIATORE 1,35 GTF 7	BURNER'S NOZZLE 1,35 GTF 7
	0UGELLOX16	1	UGELLO BRUCIATORE 1,65 GTF 8	BURNER'S NOZZLE 1,65 GTF 8

