


VK-VKS

VK 314/8-E

Elenco gruppi di costruzione

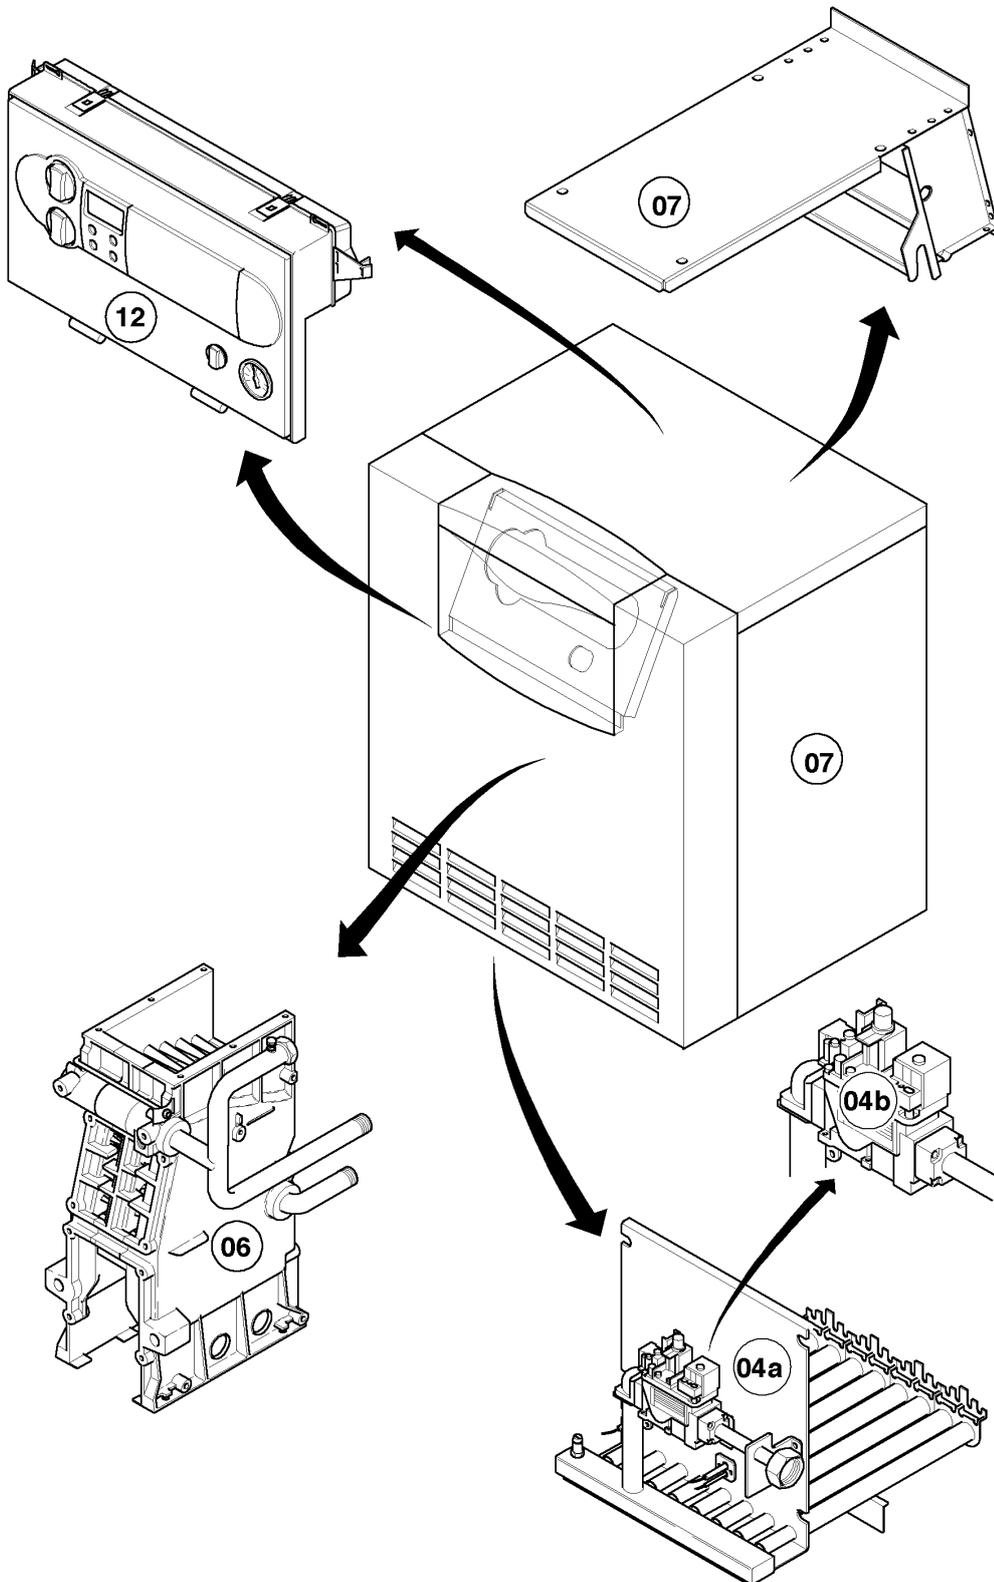

03 - 00 - 058.01


VK-VKS

VK 314/8-E

Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04a	Brucciatoe
04b	Gruppo gas
06	Scambiatori
07	Rivestimento
12	Scatola comandi

VK-VKS
VK 314/8-E
04a - Bruciatore

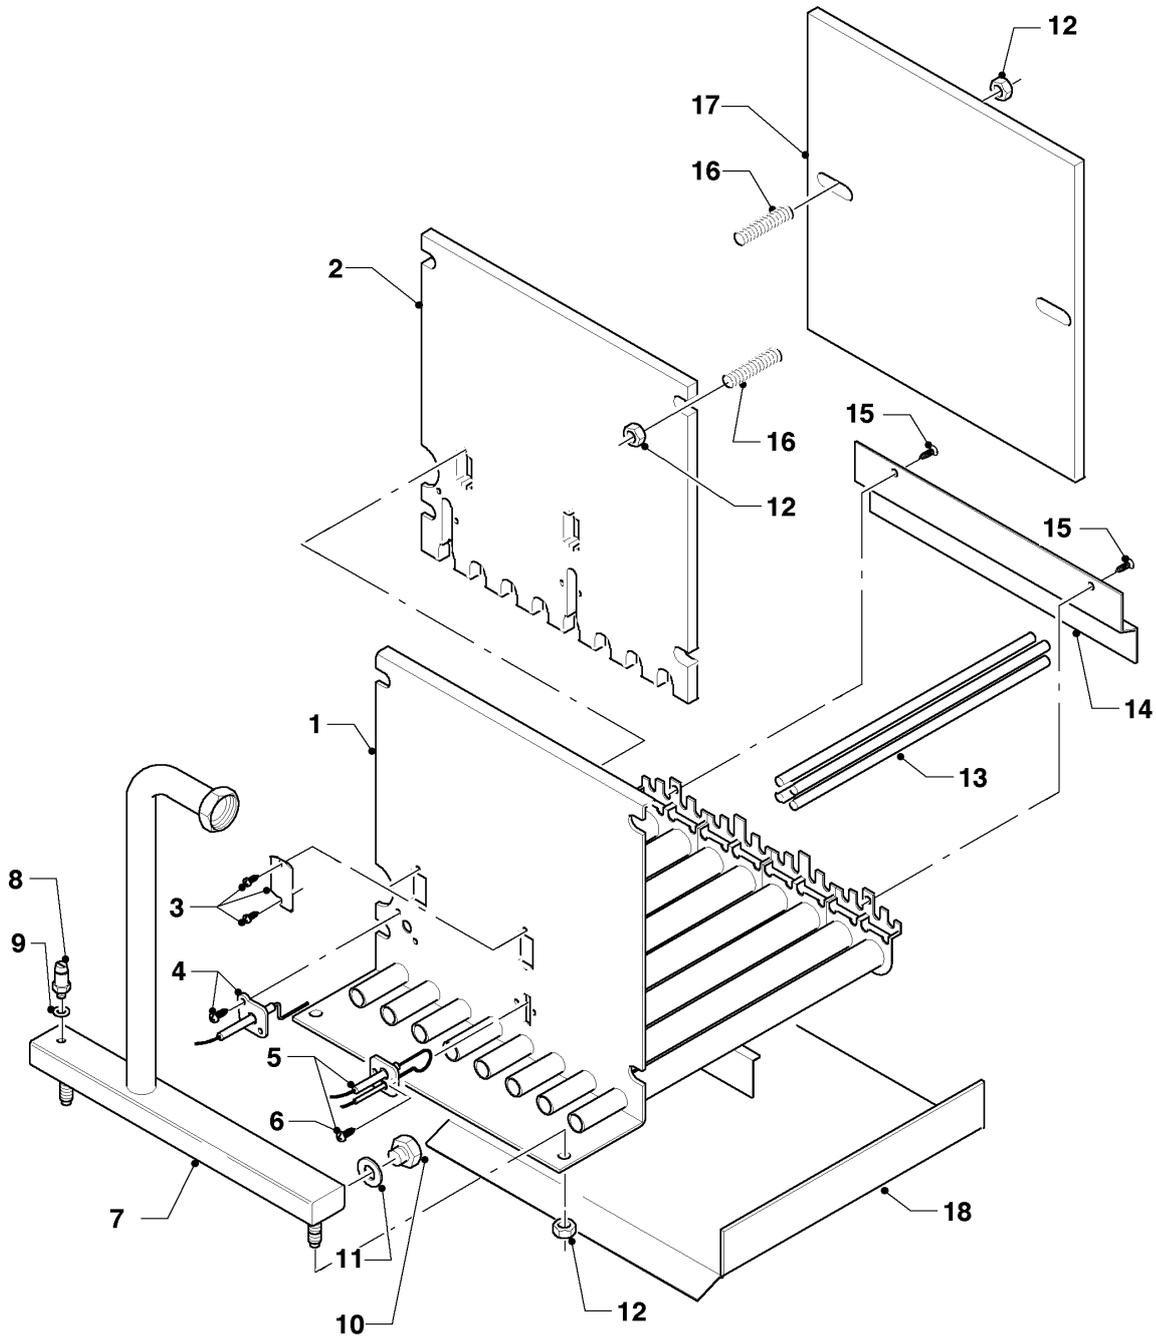

03 - 04 - 061

VK-VKS

VK 314/8-E


04a - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	509269	Supporto	per cavo di accensione (set), non raffigurato
01	050822	Bruciatore (12 tubi)	VK 314/8-E, con pezzi no. 02-03, 14-15
02	210730	Piastra isolante	VK 314/8-E
03	072186	Pannello di copertura	con kit di montaggio
04	090694	Elettrodo di rilevazione	con il pezzo no. 06
05	090758	Elettrodo d'accensione	con il pezzo no. 06
06	119109	Vite	
07	-	-	vedi gruppo gas 04b
08	133509	Presa pressione	
09	980487	Guarnizione	
10	200132	Set ugelli di bruciatore (6x D 1,50)	metano (H), G20 (20mbar), 6 pezzi, D = 1,50 con il pezzo no. 11, sono necessari per VK 314/8-E 2 Kit e per VK 474/8-E 3 Kit
10	200134	Set ugelli di bruciatore (6x D 1,73)	aria propanata (20mbar Sardegna), 6 pz.D = 1,73 con il pezzo no. 11, sono necessari per VK 314/8-E 2 Kit e per VK 474/8-E 3 Kit
10	200144	Set ugelli di bruciatore (6x D 0,88)	gas liquido (B), G31 (37mbar), 6 pezzi, D = 0,88 con il pezzo no. 11, sono necessari per VK 314/8-E 2 Kit e per VK 474/8-E 3 Kit
11	980486	Guarnizione	
12	114809	Dado M 8-EN 1661	
13	041670	Barrette ceramiche, kit di 8 pz.	solo per metano (H) (set di 8 pz.)
14	-	-	non fornibile come ricambio
15	-	-	non fornibile come ricambio
16	139239	Perno filettato	
17	213351	Pannello posteriore	VK 314/8-E
18	123383	Vaschetta	VK 314/8-E

VK-VKS

VK 314/8-E

04b - Gruppo gas

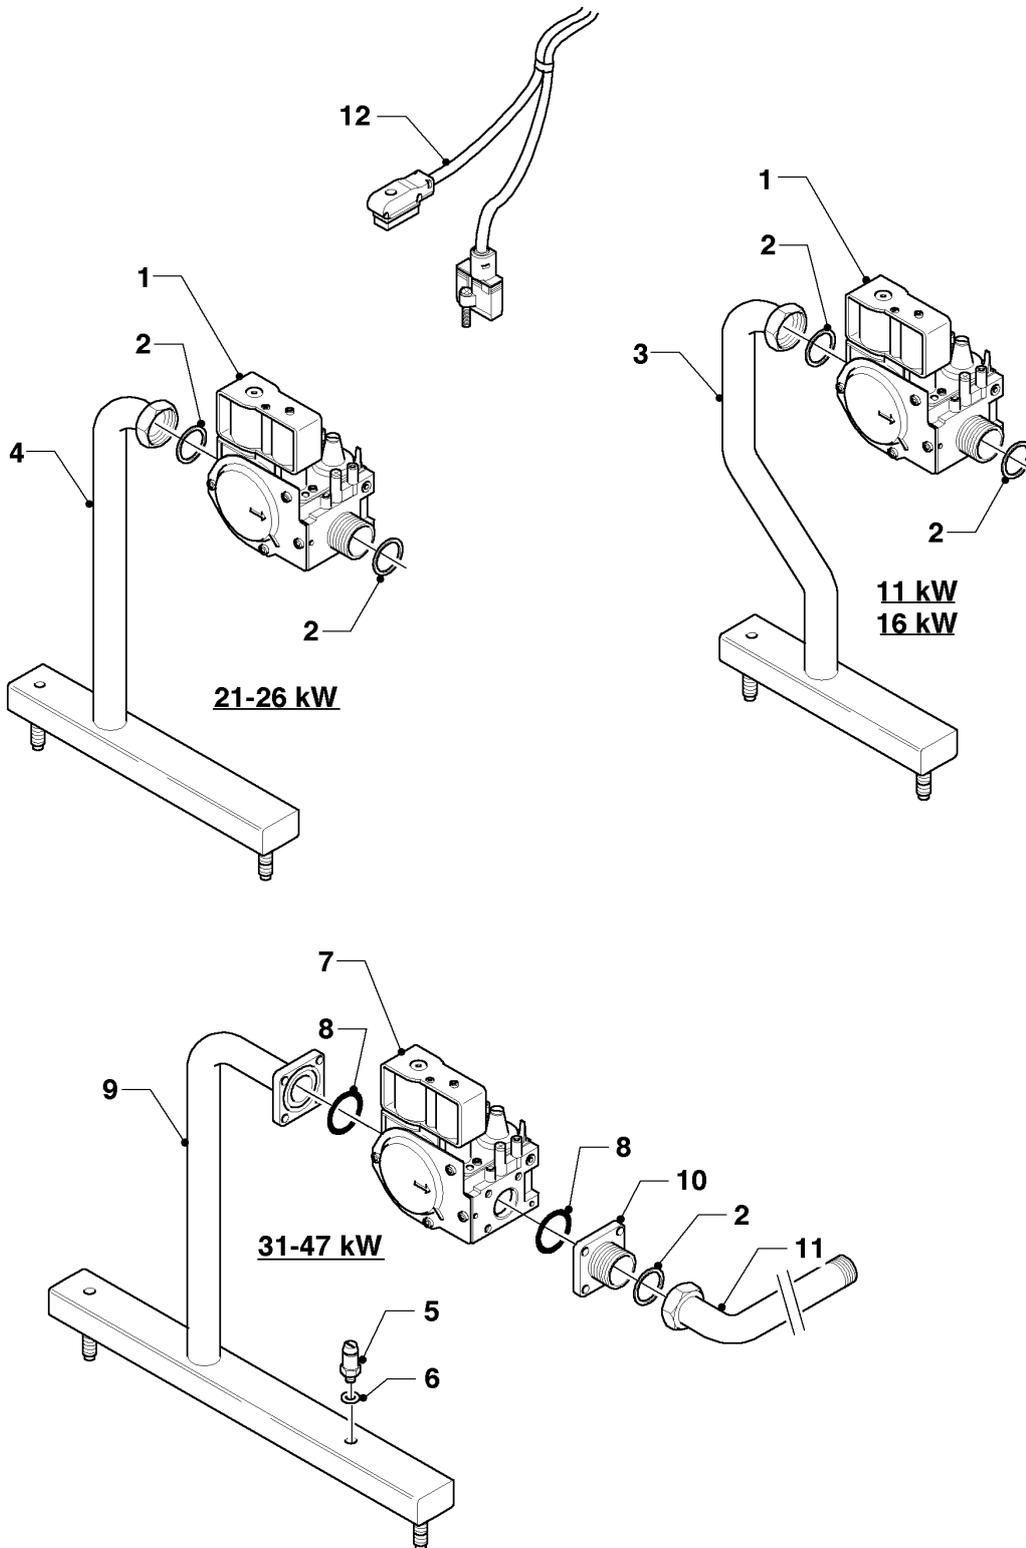

03 - 04 - 066

VK-VKS

VK 314/8-E


04b - Gruppo gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	non per questi apparecchi
02	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
03	-	-	non per questi apparecchi
04	-	-	non per questi apparecchi
05	133509	Preso pressione	
06	980487	Guarnizione	
07	053481	Gruppo gas	
08	981360	O-ring (10 pz.)	
09	180814	Rampa bruciatore	VK 314/8-E
10	088152	Flangia	con pezzi no. 02, 08 e vite
10	105740	Vite	per flangia (non raffigurato)
11	123547	Raccordo gas	con il pezzo no. 02
11	080074	Raccordo a compressione 3/4	non raffigurato
12	256295	Cablaggio	

VK-VKS

VK 314/8-E

06 - Scambiatori

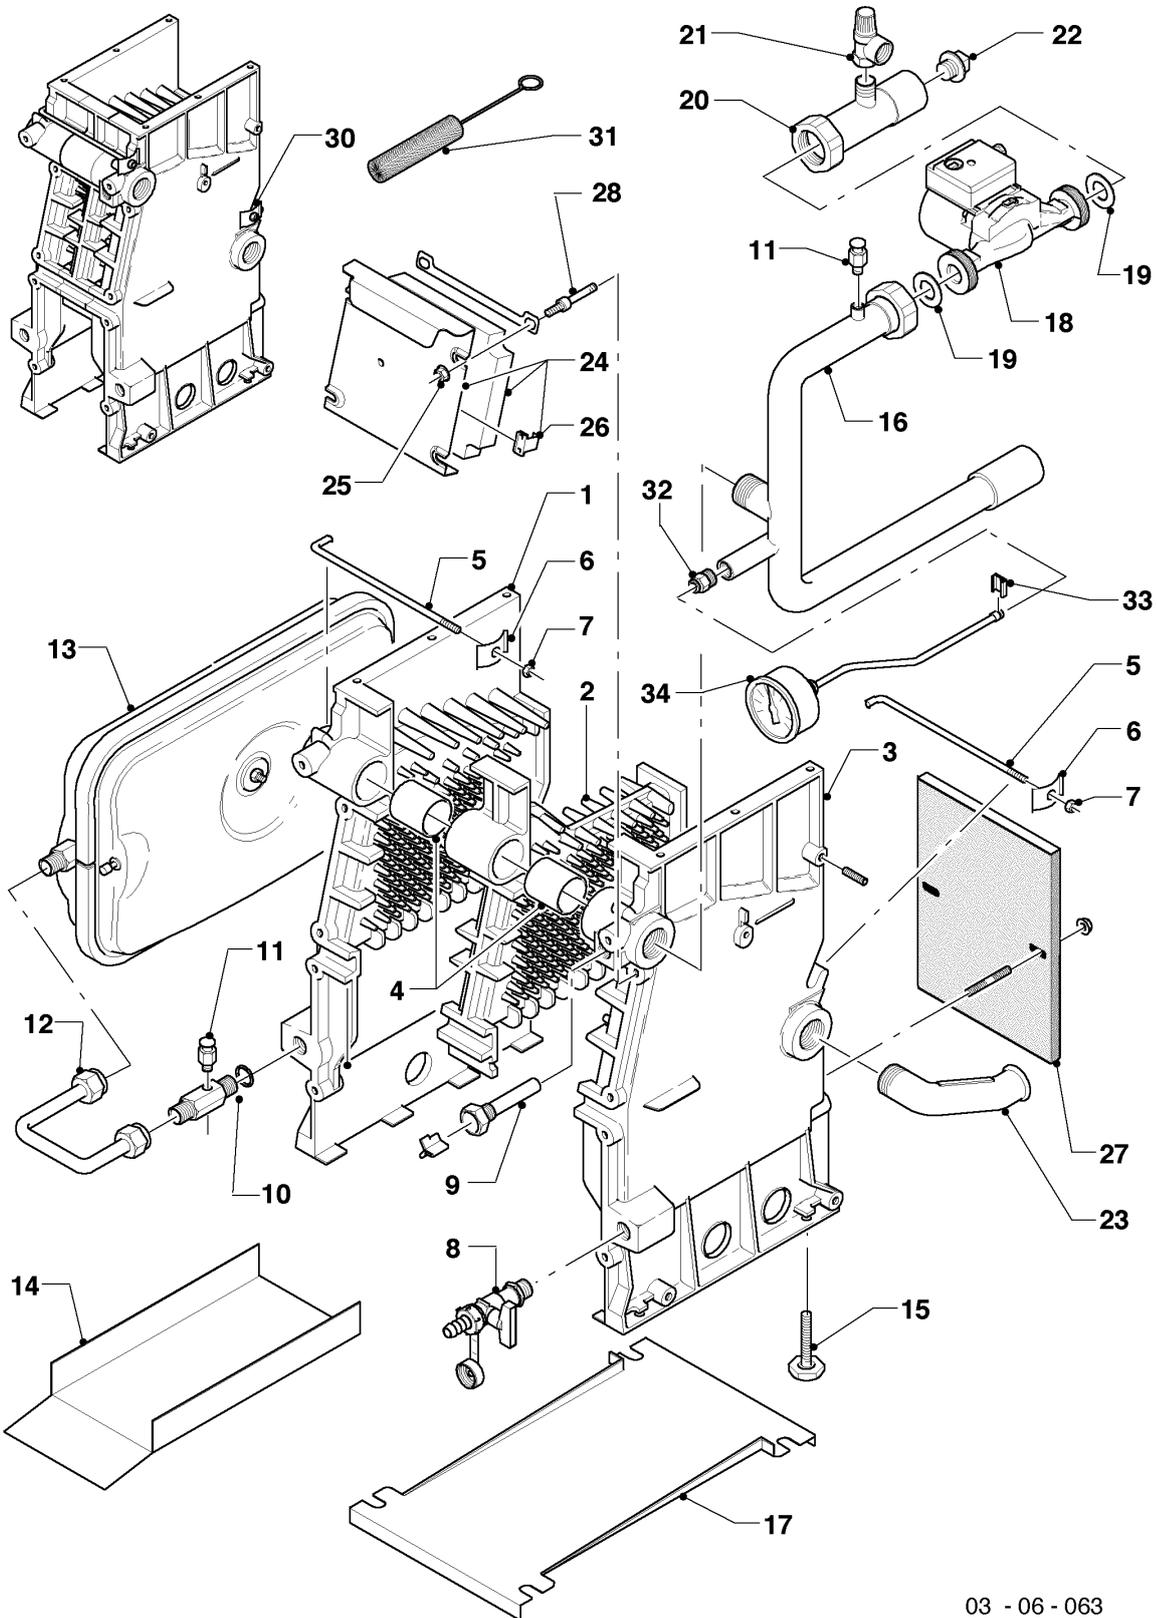

03 - 06 - 063

VK-VKS

VK 314/8-E

06 - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	062476	Elemento laterale sinistro	
02	062480	Elemento intermedio	
03	062478	Elemento laterale destro	
04	061523	Nipple	
05	062209	Tirante di bloccaggio	VK 314/8-E, con il pezzo no. 02
06	280716	Rondella	
07	114888	Dado	
08	082225	Rubinetto scarico	
09	060631	Pozzetto per sonde termostati	
09	252025	Clip di sicurezza	
10	-	-	non per questi apparecchi
11	060051	Valvola di sfiato aria	
12	-	-	non per questi apparecchi
13	-	-	non per questi apparecchi
14	123383	Vaschetta	VK 314/8-E
15	0020198221	Piede	
16	199242	Tubo andata	
17	296895	Vaschetta	VK 314/8-E
18	-	-	non per questi apparecchi
19	-	-	non per questi apparecchi
20	-	-	non per questi apparecchi
21	-	-	non per questi apparecchi
22	-	-	non per questi apparecchi
23	095308	Tubo di ritorno	
24	079523	Coperchio	VK 314/8-E
24	210709	Piastra isolante	VK 314/8-E
25	114809	Dado M 8-EN 1661	
26	280243	Clips	
27	213351	Pannello posteriore	VK 314/8-E
28	133939	Vite	
30	061984	Corpo caldaia (7 elementi)	VK 314/8-E, con pezzi no. 01-07
30	099029	supporto	Corpo caldaia (non raffigurato)
31	297004	Spazzola per pulizia scambiatore	


VK-VKS

VK 314/8-E

06 - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
31	0020204447	Spazzola, 590x100x10x40 mm	
32	-	-	non per questi apparecchi
33	-	-	non per questi apparecchi
34	-	-	non per questi apparecchi

VK-VKS
VK 314/8-E
07 - Rivestimento

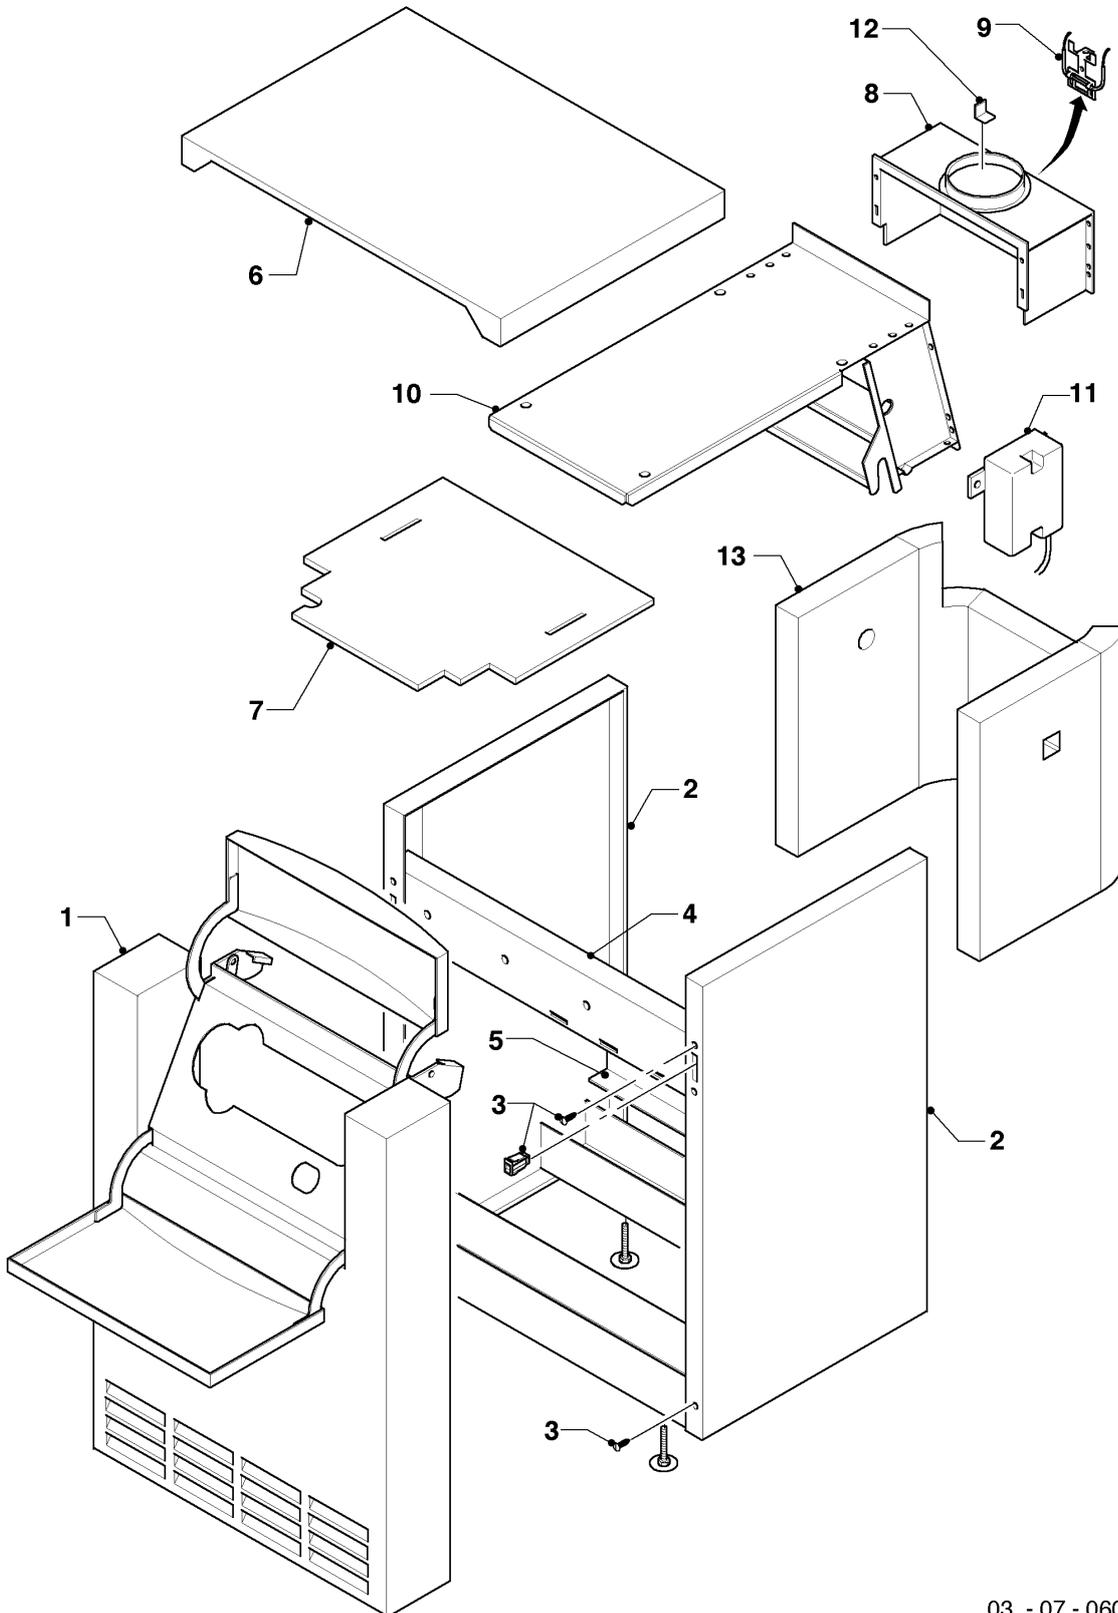

03 - 07 - 060

VK-VKS

VK 314/8-E


07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	068945	Pannello frontale	VK 314/8-E
01	118096	Targhetta marchio Vaillant	fino a 06/13 (non raffigurato)
01	0020131003	Targhetta	a partire da 07/13 (non raffigurato)
02	207507	Pannello laterale	utilizzabile per entrambi i lati
03	219656	Viti di fissaggio	2 clips, 12 vite
04	092287	Supporto	VK 314/8-E, frontale
05	092291	Supporto	VK 314/8-E, posteriore
06	209856	Coperchio	VK 314/8-E
07	123367	Isolamento superiore	VK 314/8-E
08	075078	Cappa antivento	VK 314/8-E
09	254015	Sensore fumi	con vite (vedi Pos. successiva)
09	235740	Vite 4,2x9,5 ISO 7049	per sensore fumi 254015
10	097708	Cappa collettore di scarico	VK 314/8-E
10	0020107762	Supporto	un pezzo (non raffigurato)
10	990157	Guarnizione (1,0 m)	non raffigurato
11	140433	Motore serranda	
12	280235	Clips	
13	123375	Isolamento	VK 314/8-E

VK-VKS

VK 314/8-E

12 - Scatola comandi

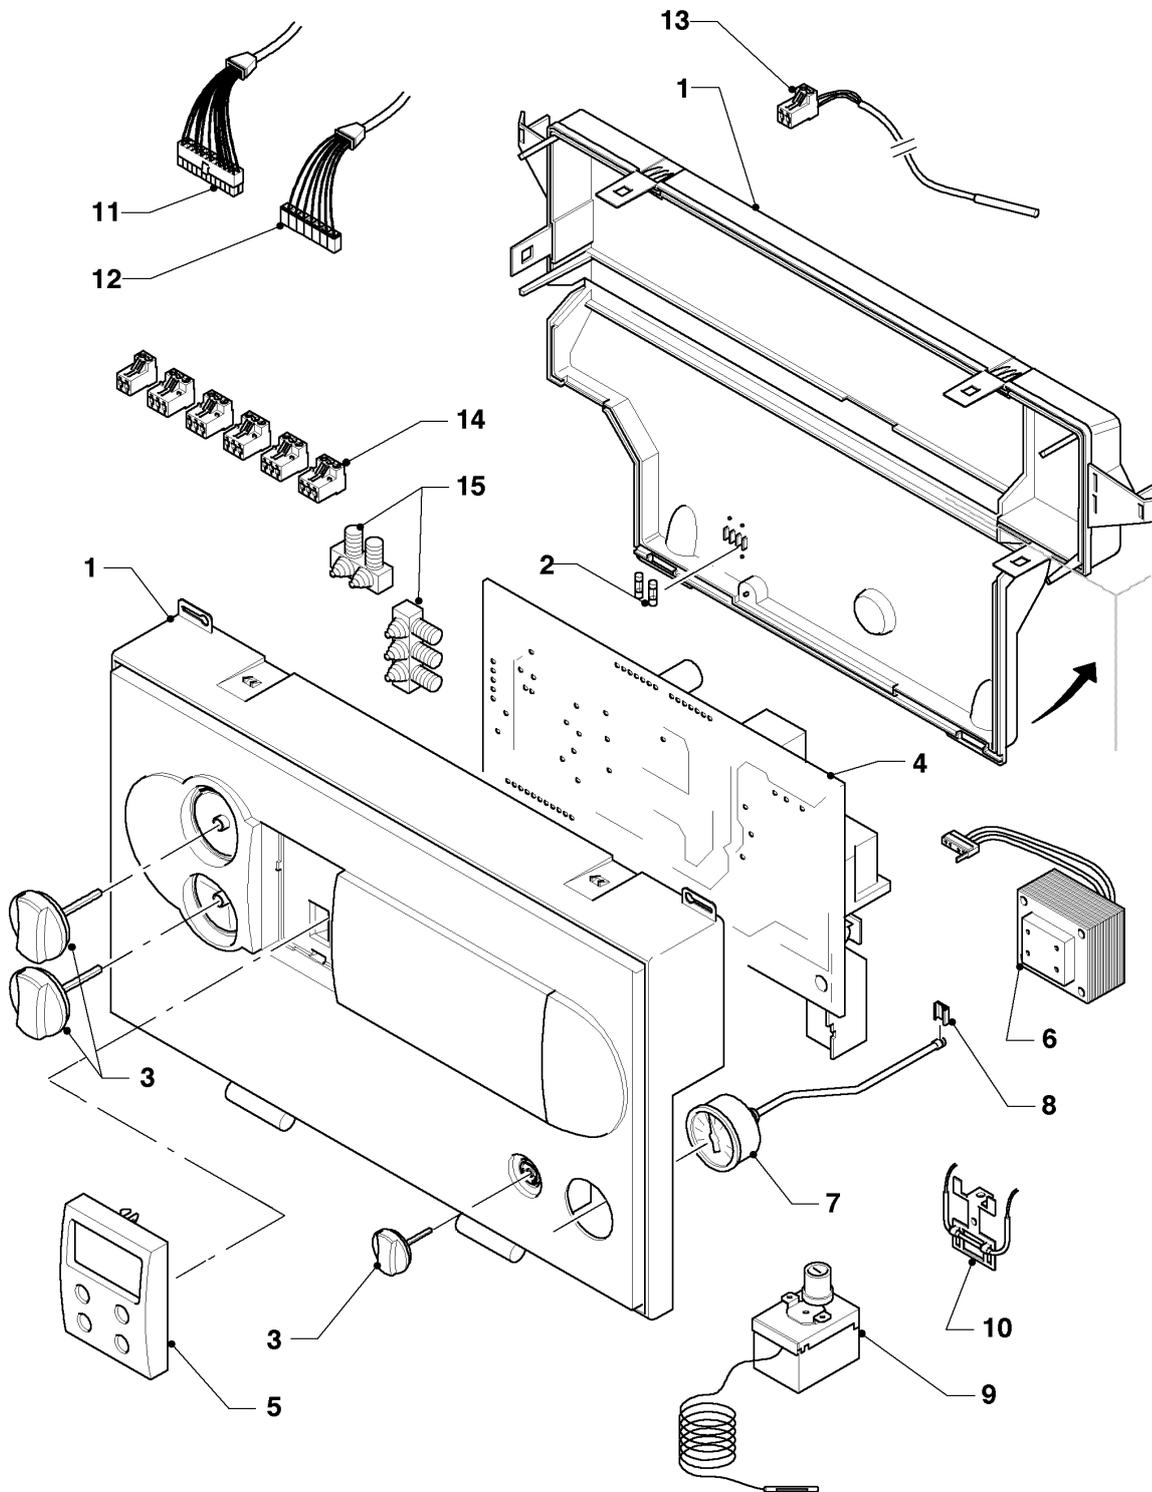

03 - 12 - 055

VK-VKS

VK 314/8-E

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	306253	MODULO MULTIFUNZIONE 1/5	accessorio, non fornibile come ricambio (non raffigurato)
00	306247	Multi-function module (2 from 6)	accessorio, non fornibile come ricambio (non raffigurato)
00	306248	COMANDO ELETTRONICO PER DISP.A	accessorio, non fornibile come ricambio (non raffigurato)
00	0020139898	VR 39 per centraline ebus e caldaie 7-8-	accessorio, non fornibile come ricambio (non raffigurato)
01	295315	Cassetta	con il pezzo no. 03
02	251957	Fusibile T4H (10 pz.)	
02	251961	Fusibile 1,25 AT (10 pz.)	
03	114289	Manopole platino, kit di 3 pz.	
04	130846	Circuito stampato	
05	509182	Scheda display	
06	287450	Trasformatore	
07	-	-	non per questi apparecchi
08	-	-	non per questi apparecchi
09	101198	Termostato di sicurezza	
10	254015	Sensore fumi	con vite (vedi Pos. successiva)
10	235740	Vite 4,2x9,5 ISO 7049	da utilizzare con sensore fumi
11	256297	Cablaggio	sonde
12	256295	Cablaggio	valvola gas (vedi Gruppo 04b Pos.12) e serranda
13	253552	Sonda riscaldamento	caldaia
14	253815	Connettore (set)	(2poli-blu, 3poli-bianco, 3poli-turchesa, 3poli-violetta)
14	733737	Connettore	(3poli-verde)
14	733734	Connettore	(3poli-grigio)
15	078533	Passacavo	