


VM 466/4-5 A Elenco gruppi di costruzione

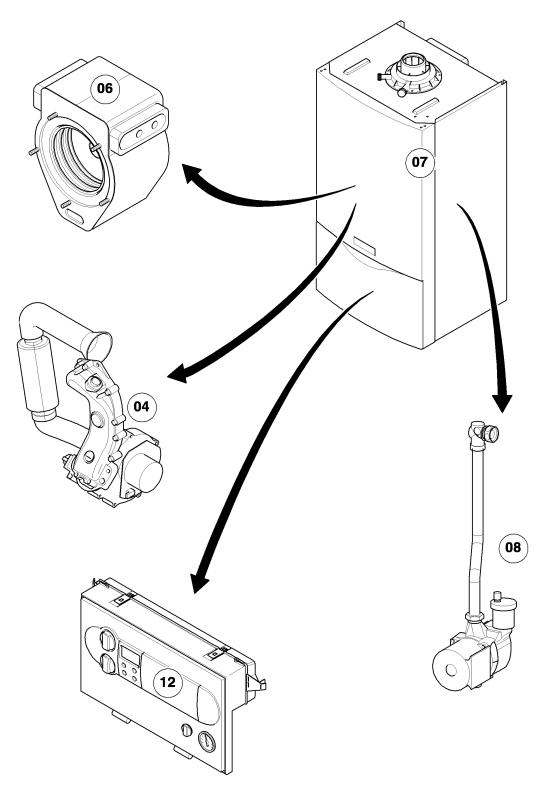

02 - 00 - 092



VM 466/4-5 A


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04	Bruciatore
06	Scambiatori
07	Rivestimento
08	Parte idraulica
12	Scatola comandi

Pagina 2 / 13



VM 466/4-5 A 04 - Bruciatore

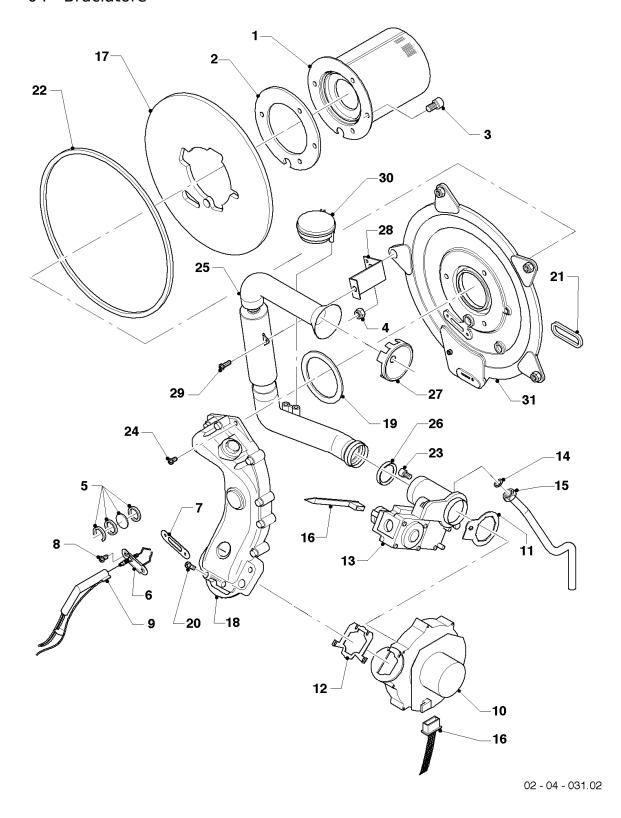



VM 466/4-5 A

04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	050430	Bruciatore	con pezzi n. 02, 03
02	981103	Guarnizione	
03	105900	Vite (10 pz.)	
04	0020026537	Dado (5 pz.)	
05	161245	Vetrino ispezione	
06	090709	Elettrodo accensione	con pezzi n. 07, 08
07	981330	Guarnizione	
08	118883	Vite	
09	193590	Cavo di accensione	
09	0020075412	Presa	non raffigurato
10	190248	Ventilatore	con pezzi n. 11, 12, 23
10	0020105684	Coperchio di protezione (Ventilatore)	non raffigurato
11	981104	Guarnizione	
12	981045	Set di guarnizioni	
13	053556	Gruppo gas	con pezzi n. 11, 14
13	081697	Pezzo di raccordo	con il pezzo n. 14, per Valvola, non raffigurato
14	981142	Guarnizione (10 pz.)	
15	123434	Raccordo gas	con il pezzo n. 14
15	0020012126	Raccordo a compressione	3/4 -> 1, non raffigurato
16	0020045928	Cablaggio	apparecchio
16	0020039719	Cablaggio	Ventilatore
17	210734	Piastra isolante	con pezzi n. 02, 03
18	116688	Tubo miscelazione gas/aria	con pezzi n. 12, 19
19	0020107727	Guarnizione	
20	105836	Vite (kit 2 x 4 pz.)	
21	0020025929	Set di guarnizioni	con il pezzo n. 07
22	0020025929	Set di guarnizioni	con il pezzo n. 07
23	139247	Vite	
24	118882	Vite	
25	145877	Tubo aspirazione aria	con il pezzo n. 26
26	981111	Guarnizione	
27	-	-	non per questo apparecchio
28	087195	Supporto	

Pagina 4 / 13



VM 466/4-5 A


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
29	235756	Vite autofilettante (ST 4,8x19)	
30	-	-	non per questo apparecchio
31	088134	Flangia	con pezzi n. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

Pagina 5 / 13



VM 466/4-5 A 06 - Scambiatori

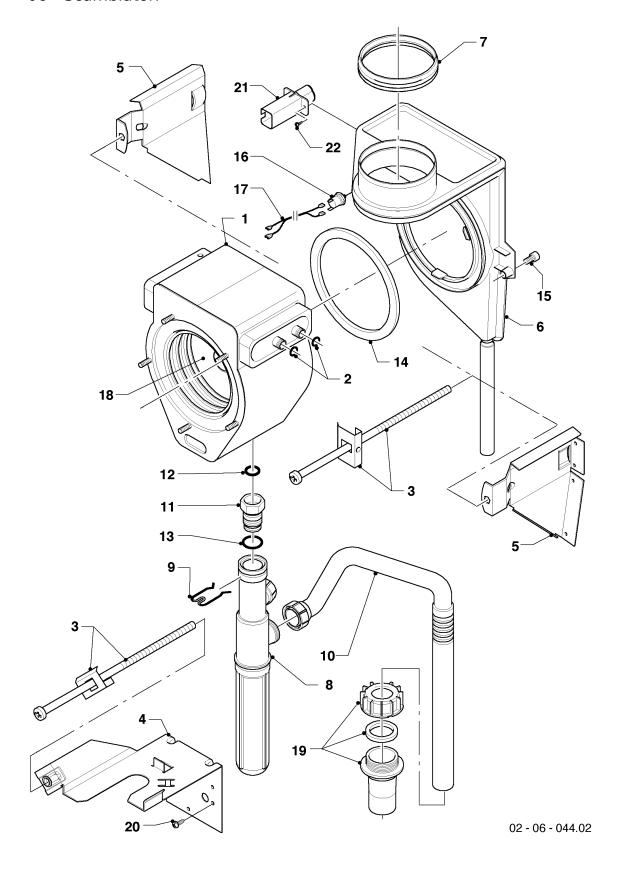



VM 466/4-5 A


06 - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	065150	Scambiatore	con pezzi n. 02, 14, 18
02	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
03	111993	Tirante	
04	111995	Suppòrto	con il pezzo n. 20
05	-	-	non fornibile
06	076560	Collettore scàrico fumi	con pezzi n. 07, 14
07	981227	Guarnizione EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Sifone	con pezzi n. 09, 14, 15, 16
08	982488	O-ring	non raffigurato, sifone
08	0020078062	Guarnizione	non raffigurato, Tubo flessibile
08	0020143487	Tubo flessibile 0,525 m	non raffigurato
09	0020107702	Clip (5 pz.)	
10	0020041889	Tubo	
11	087310	Pezzo di raccordo	con pezzi n. 09, 12, 13
12	-	-	non fornibile, vedi esecuzione n. 11
13	981158	O-ring (10 pz.)	
14	981306	Guarnizione	
15	118885	Vite	
16	-	-	non per questo apparecchio
17	-	-	non per questo apparecchio
18	210779	Piastra isolante 10 mm dado/ rondella	
19	092018	Pezzo di raccordo	
20	235740	Vite 4,2x9,5 ISO 7049	
21	-	-	non per questo apparecchio
22	-	-	non per questo apparecchio

Pagina 7 / 13



VM 466/4-5 A 07 - Rivestimento

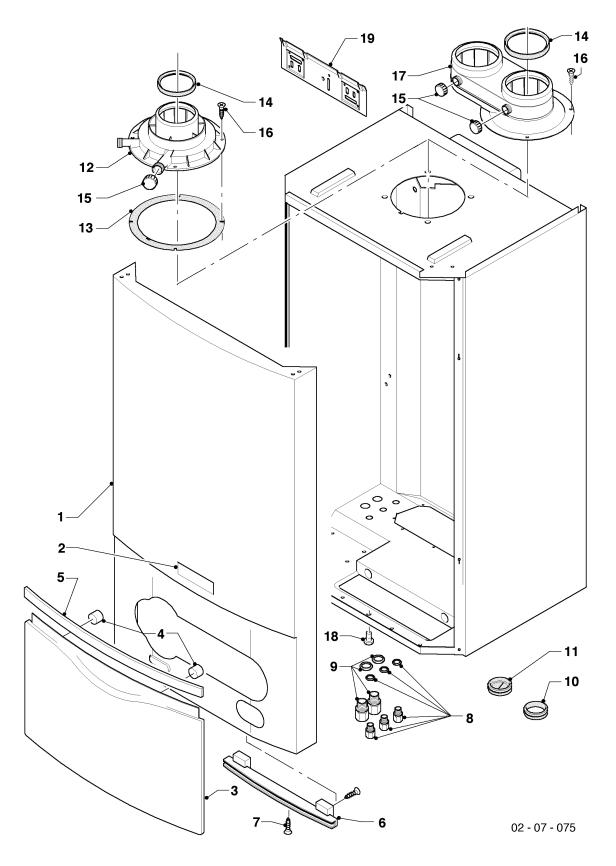



VM 466/4-5 A


07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020059002	Pannello frontale	con pezzi n. 02, 03, 04, 05, 06, 07
02	118096	Targhetta marchio Vaillant	
03	0020059003	Coperchio	con pezzi n. 04, 05, 07
04	-	-	non fornibile, vedi esecuzione n. 05
05	0020059004	Manópola	con il pezzo n. 04
06	088028	Cerniera	
07	193538	Vite (10 pz.)	
08	088367	Passacavi	
09	088368	Passacavi	
10	201865	Passacavo	
11	980660	Guarnizione	
12	303926	Adattatore 80/125 mm PP	accessorio, non fornibile come ricambio, con pezzi n. 13, 14, 15
13	981232	Guarnizione	
14	981227	Guarnizione EPDM (DN 80)	
15	147392	Tappo (5 pz.)	
16	500046	Vite	
17	-	-	non per questo apparecchio
18	105839	Vite (10 pz.)	
19	180987	Supporto	
19	0020130588	Kit di fissaggio (viti + ancore)	non raffigurato

Pagina 9 / 13



VM 466/4-5 A 08 - Parte idraulica

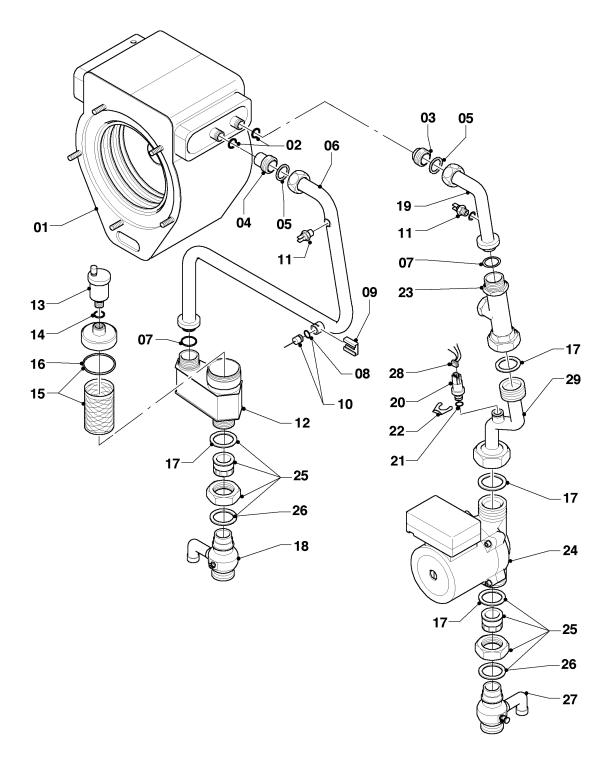

02 - 08 - 152.03



VM 466/4-5 A

08 - Parte idraulica


Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	190721	Valvola di sicurezza	non raffigurato
01	065150	Scambiatore	con pezzi n. 02, 05
02	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
03	092006	Pezzo di raccordo	con pezzi n. 02, 05
04	092007	Pezzo di raccordo	con pezzi n. 02, 05
05	980270	Guarnizione	
06	0020045971	Tubo	con pezzi n. 05, 07, 08
07	981311	O-ring (10 pz.)	
08	981155	O-ring (10 pz.)	
09	0020107709	Supporto	
10	180982	Manometro	con pezzi n. 08, 09
11	0020045972	Sensore (NTC)	
12	0020045973	Adattatore	con pezzi n. 07, 13, 14, 15, 16
13	061707	Valvola scarico aria automatica	con il pezzo n. 14
14	981163	O-ring (10 pz.)	
15	0020045974	Filtro	
16	0020045975	O-ring (10 pz.)	
17	981272	O-ring (10 pz.)	
18	0020059000	Raccordo	con il pezzo n. 26
19	0020045976	Tubo	con pezzi n. 05, 07
20	0020059717	Sensore (pressione dell'acqua)	con pezzi n. 21, 22
21	981377	O-ring (10 pz.)	
22	219660	Clip (10 pz.)	
23	0020045977	Sensore (Vortex)	con pezzi n. 07, 17
24	0020211453	Pompa	con il pezzo n. 17
25	0020046478	Prolunga	
26	0020045979	O-ring (10 pz.)	
27	0020046482	Raccordo	con il pezzo n. 26
28	0020045928	Cablaggio	
29	0020045978	Tubo	con pezzi n. 17, 21

Pagina 11 / 13



VM 466/4-5 A

12 - Scatola comandi

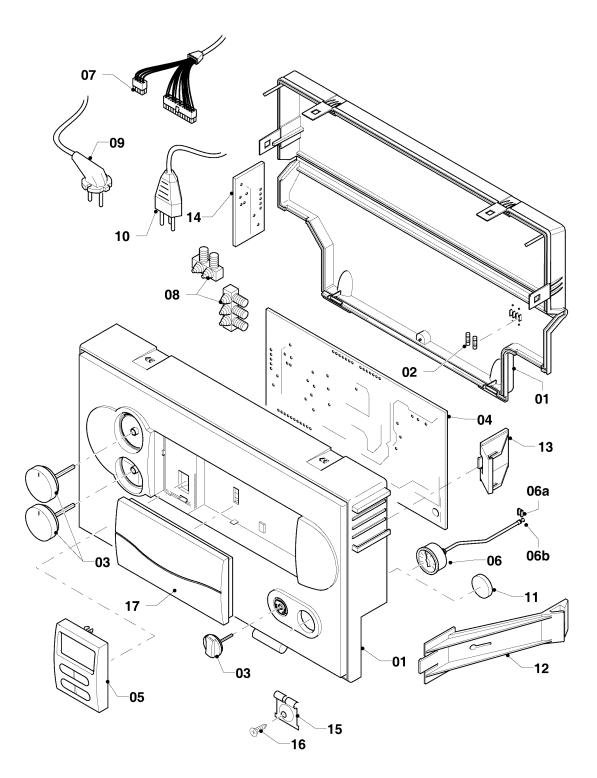

02-12-048.04



VM 466/4-5 A

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020041164	Coperchio (Performance, grigio)	con pezzi n. 02, 03
02	0020067507	Fusibile 2,0 A T2H (10 pz.)	2,0 AT
03	0020048969	Manopole grigio, kit di 3 pz.	
04	0020046177	Scheda comandi	con il pezzo n. 02
05	0020056561	Display, grigio	
06	180982	Manometro	con pezzi n. 06a, 06b
06a	0020107709	Supporto	
06b	981155	O-ring (10 pz.)	
07	0020045928	Cablaggio	apparecchio
07	0020039719	Cablaggio	Ventilatore
08	078533	Passacavo	
09	-	-	non per questo apparecchio
10	-	-	non per questo apparecchio
11	-	-	non per questo apparecchio
12	0020021026	Supporto	
13	-	-	non per questo apparecchio
14	-	-	non per questo apparecchio
15	0020020025	Supporto (2 pz.)	con il pezzo n. 16
16	0020107695	Vite (10 pz.)	
17	0020130489	Coperchio regolatore, bigio	

Pagina 13 / 13