


VSC FR 196-C 150 R1 Elenco gruppi di costruzione

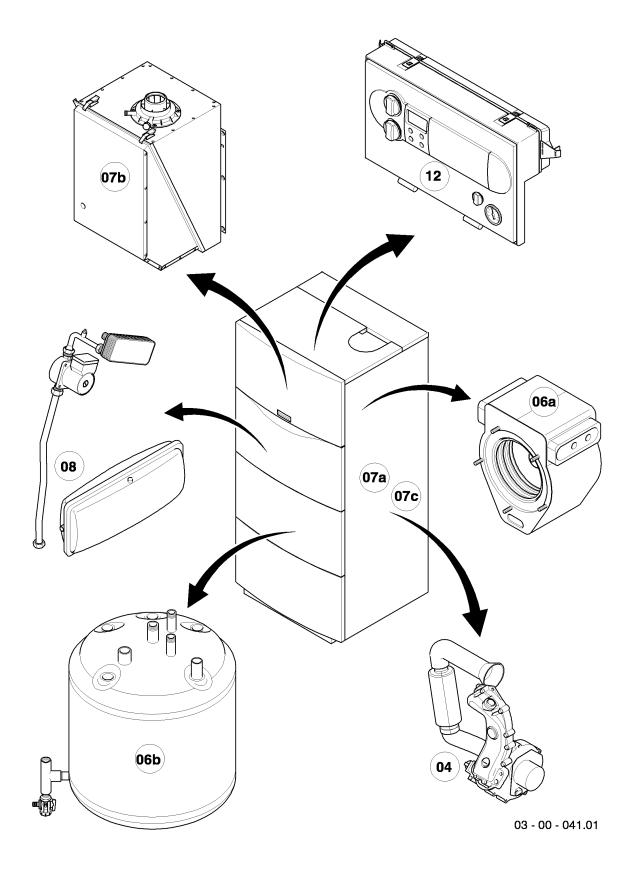



VSC FR 196-C 150 R1


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione	
04	Bruciatore	
06a	Scambiatori	
06b	Scambiatore ad accumulo	
07a	Rivestimento	
07b	Camera stagna	
08	Parte idraulica	
12	Scatola comandi	

Pagina 2 / 19



VSC FR 196-C 150 R1 04 - Bruciatore

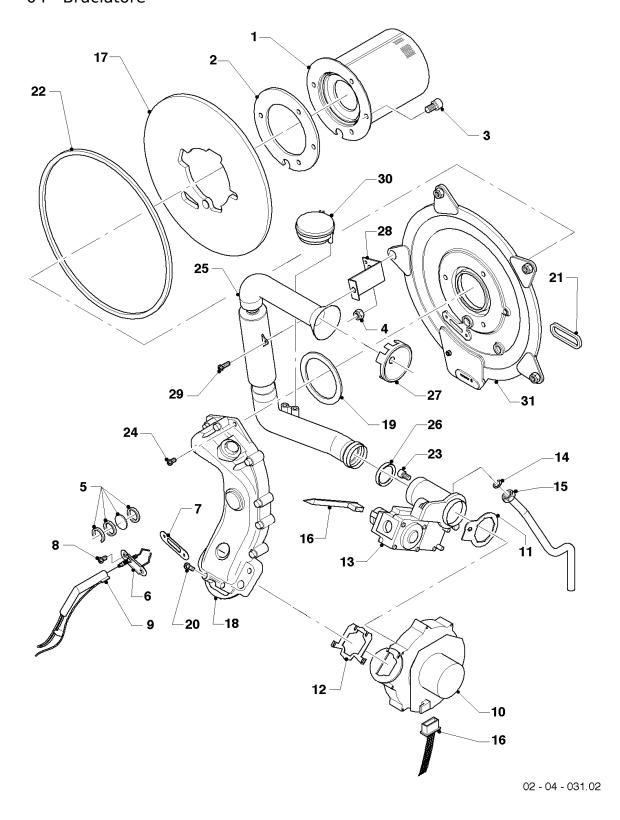



VSC FR 196-C 150 R1

04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	202724	Kit trasformazione metano	non raffigurato
00	202725	Kit trasformazione propano	non raffigurato
01	049324	Bruciatore	con pezzi no. 02-03
02	981103	Guarnizione	
03	105900	Vite (10 pz.)	
04	0020026537	Dado (5 pz.)	
05	161245	Vetrino ispezione	
06	090709	Elettrodo accensione	con pezzi no. 07, 08
07	981330	Guarnizione	
08	118883	Vite	
09	091552	Cavo di accensione	
09	0020075412	Presa	non raffigurato
10	190235	Ventilatore	con pezzi no. 11, 12, 23
11	981104	Guarnizione	
12	981045	Set di guarnizioni	
13	053470	Gruppo gas	con pezzi no. 11, 14
13	0020038598	Adattatore (valvola gas)	non raffigurato
14	981142	Guarnizione (10 pz.)	
15	123481	Raccordo gas	
16	256144	Cablaggio	
17	210734	Piastra isolante	con pezzi no. 02-03
18	116688	Tubo miscelazione gas/aria	con pezzi no. 12,19
19	0020107727	Guarnizione	
20	105836	Vite (kit 2 x 4 pz.)	
21	0020025929	Set di guarnizioni	con pezzi no. 07, 22
22	0020025929	Set di guarnizioni	con pezzi no. 07, 21
23	139247	Vite	
24	118882	Vite	
25	145829	Tubo aspirazione aria	con il pezzo no. 26
26	981111	Guarnizione	
27	-	-	non per questi apparecchi
28	087195	Supporto	
29	235756	Vite autofilettante (ST 4,8x19)	

Pagina 4 / 19



VSC FR 196-C 150 R1


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
30	-	-	non per questi apparecchi
31	088134	Flangia	con pezzi no. 02-05, 07-08, 17, 19, 21-22

Pagina 5 / 19



VSC FR 196-C 150 R1 06a - Scambiatori

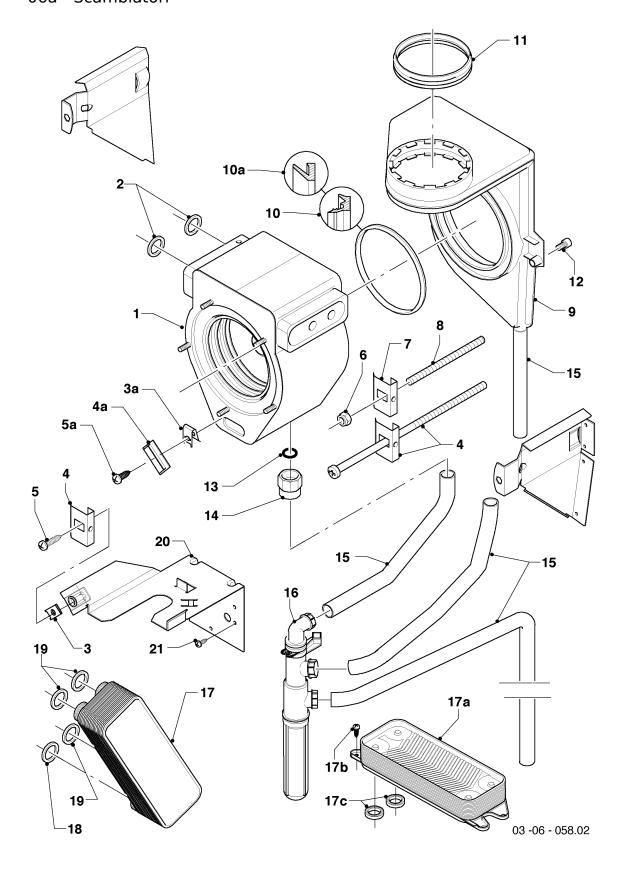



VSC FR 196-C 150 R1

06a - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	065113	Scambiatore	con pezzi no. 02,10
01	210779	Piastra isolante 10 mm dado/ rondella	non raffigurato
02	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
03	158211	Inserto filettato	
03a	-	-	non per questi apparecchi
04	111992	Supporto	con pezzi no. 03, 05
04a	-	-	non per questi apparecchi
05	235738	Vite	
05a	-	-	non per questi apparecchi
06	-	-	non per questi apparecchi
07	-	-	non per questi apparecchi
08	-	-	non per questi apparecchi
09	076560	Collettore scàrico fumi	con pezzi no. 10-11
10	981306	Guarnizione	
10a	-	-	non per questi apparecchi
11	981227	Guarnizione EPDM (DN 80)	
12	118885	Vite	
13	0020107696	O-ring (10 pz.)	
14	081687	Pezzo di raccordo (sifone)	
15	095624	Tubo di plastica (condensa)	
16	0020038571	Sifone	
16	982488	O-ring	non raffigurato, Sifone inferiore
16	0020078062	Guarnizione	non raffigurato, Sifone Tubo flessibile
17	065111	Scambiatore secondario (12 piastre)	con pezzi no. 18-19
17	0020023153	Scambiatore secondario (20 piastre)	con pezzi no. 18-19
17a	-	-	non per questi apparecchi
17b	-	-	non per questi apparecchi
17c	-	-	non per questi apparecchi
18	981142	Guarnizione (10 pz.)	
19	981163	O-ring (10 pz.)	
20	111994	Supporto	con pezzi no. 03, 21

Pagina 7 / 19



VSC FR 196-C 150 R1

06a - Scambiatori


Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
21	235740	Vite 4,2x9,5 ISO 7049	

Pagina 8 / 19



VSC FR 196-C 150 R1

06b - Scambiatore ad accumulo

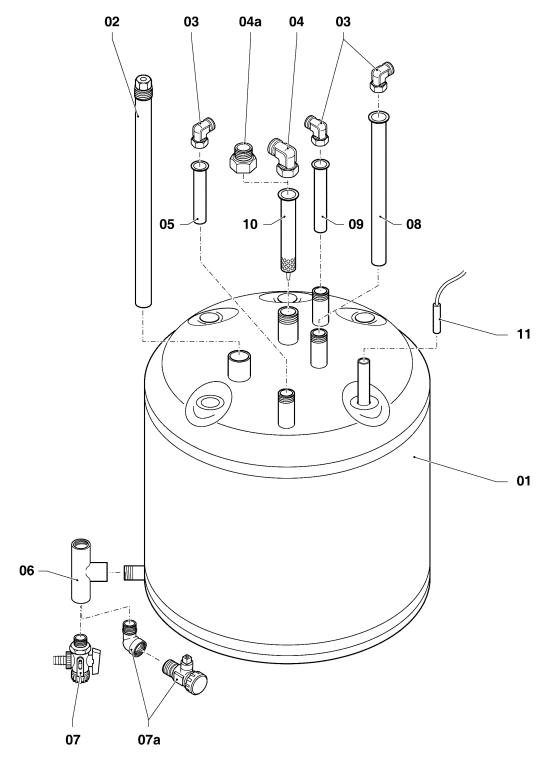

03-06-070.02



VSC FR 196-C 150 R1

06b - Scambiatore ad accumulo


Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	111923	Boiler (100 I)	
02	295821	Anodo (G1, L=315)	
03	163205	Raccordo (G 3/4 x Rp 3/4)	
04	163206	Raccordo	
04a	-	-	non per questi apparecchi
05	094229	Tubo (L=114 mm, D=18mm)	
06	129257	Raccordo a T	
07	-	-	vedi esecuzione no. 07a
07a	193504	Rubinetto di svuotamento	
08	0020038613	Tubo	
09	142653	Tubo (18x55 mm)	
10	184107	Tubo di distribuzione	
11	253552	Sonda riscaldamento	

Pagina 10 / 19



VSC FR 196-C 150 R1

07a - Rivestimento

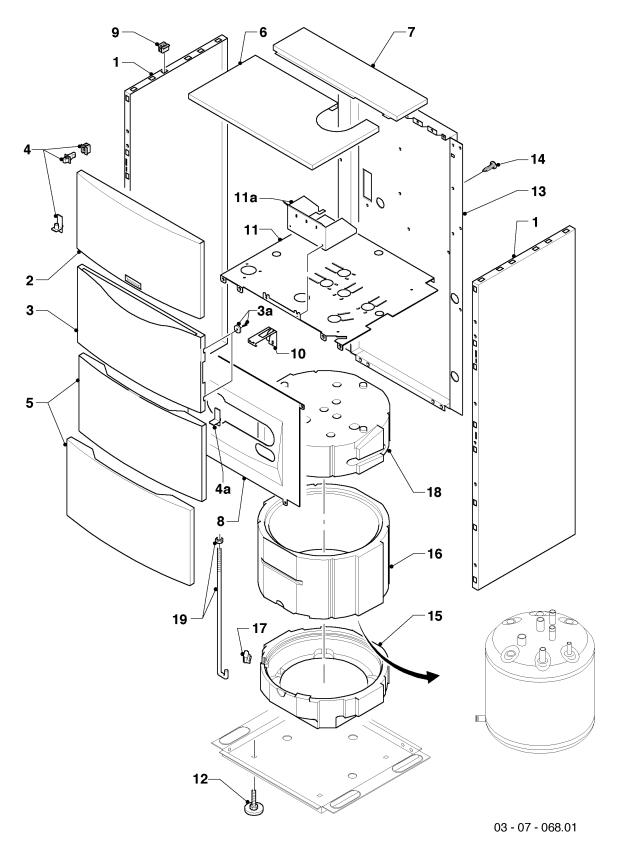

Pagina 11 / 19



VSC FR 196-C 150 R1


07a - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	111922	Fianco dx o sx	con pezzi no. 04, 04a, 09 Sostituito da 0020038595
01	0020038595	Fianco dx o sx	con pezzi no. 04, 04a, 09
02	078931	Coperchio (frontale)	
03	111912	Coperchio	con pezzi no. 04a, 03a
03a	111920	Magnete (2 pz.)	
04	091364	Kit di montaggio (rivestimento)	con il pezzo no. 09
04a	111913	Cerniera	
05	078930	Coperchio (frontale)	
06	297930	Lamiera superiore (anteriore)	
07	297931	Lamiera superiore (posteriore)	
08	111911	Frontalino	
09	091629	Kit di montaggio rivestimento, kit di 10	
10	111919	Molla	
11	111921	Lamiera interiore	
11a	111914	Supporto	
12	0020198221	Piede	
13	134616	Pannello posteriore	
14	0020107695	Vite (10 pz.)	
15	076272	Isolamento, inferiore	
16	0020038597	Isolamento, centrale	
17	076273	Isolamento	
18	111918	Isolamento, superiore	
19	060304	Tirante di bloccaggio, kit di 2 pz.	

Pagina 12 / 19



VSC FR 196-C 150 R1 07b - Camera stagna

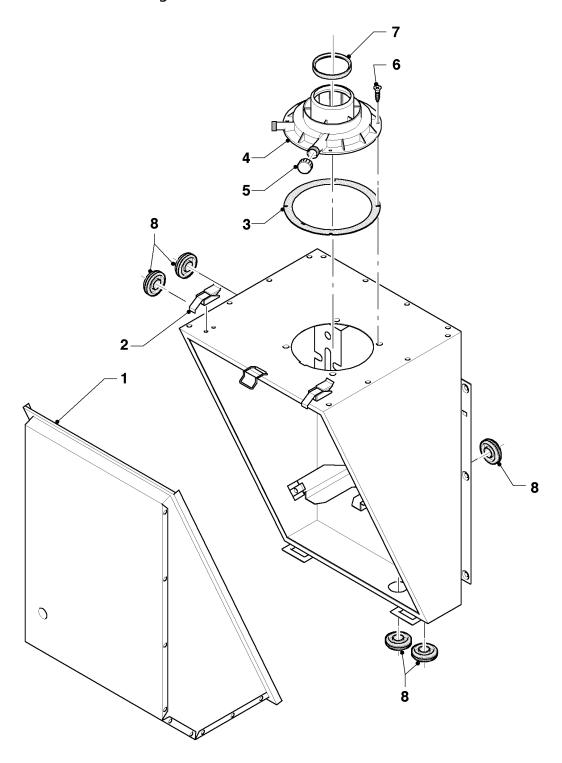

03 - 07 - 037.01

Pagina 13 / 19



VSC FR 196-C 150 R1

07b - Camera stagna


Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	111919	Molla	non raffigurato
01	209743	Coperchio	
02	-	-	non per questi apparecchi
02	0020029605	Clip (10 pz.)	
03	981232	Guarnizione	
04	180932	Adattatore 60/100 mm	
05	147392	Tappo (5 pz.)	
06	500046	Vite	
07	981233	Guarnizione a 'C' EPDM (DN 60)	
08	980765	Guarnizione rossa	

Pagina 14 / 19



VSC FR 196-C 150 R1

08 - Parte idraulica

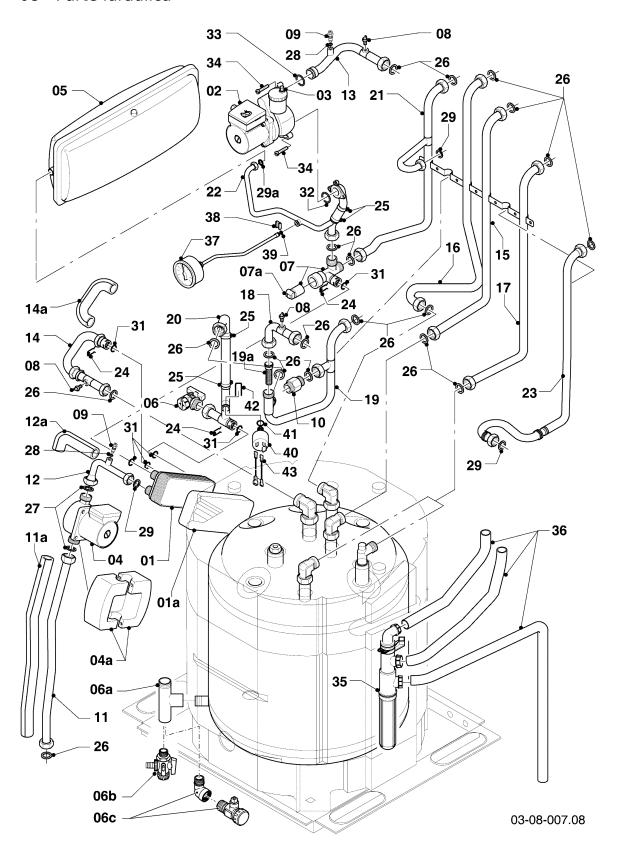



VSC FR 196-C 150 R1

08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	065111	Scambiatore secondario (12 piastre)	con pezzi no. 24, 29, 31
01	0020023153	Scambiatore secondario (20 piastre)	con pezzi no. 24, 29, 31
01a	111917	Isolamento (scambiator secondario)	
02	160954	Pompa	con pezzi no. 03, 32-34
03	061707	Valvola scarico aria automatica	
04	160953	Pompa	con il pezzo no. 27
04a	111915	Isolamento (pompa)	
05	181051	Vaso di espansione 10 litri	
06	082244	Rubinetto di svuotamento	
06a	129257	Raccordo a T	
06b	-	-	vedi esecuzione no. 06c
06c	193504	Rubinetto di svuotamento	
07	0020073799	Valvola 3 vie	con il pezzo no. 07a
07a	140429	Servomotore	
08	252805	Sonda NTC	
08	733171	Spina piatta	non raffigurato
09	140015	Valvola di sfiato	
10	150238	By-pass automatico	
11	094044	Tubo	con pezzi no. 26-27
11a	111916	Isolamento (525 mm)	
12	094045	Tubo	con pezzi no. 09, 27-29
12a	111916	Isolamento (525 mm)	
13	083538	tubo d'acqua fredda	con pezzi no. 08, 09, 26, 28, 33
14	083998	Tubo d'acqua calda	con pezzi no. 08, 24, 26, 31
14a	111931	Isolamento (083998)	
15	083537	Tubo acqua fredda	con il pezzo no. 26
16	083997	Tubo acqua calda	con il pezzo no. 26
17	111924	Tubo	con il pezzo no. 26
18	094038	Tubo	con pezzi no. 08, 26
19	094039	Tubo	con il pezzo no. 26
19a	074517	Filtro	

Pagina 16 / 19



VSC FR 196-C 150 R1

08 - Parte idraulica


Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
20	0020017101	Tubo raccordo	con pezzi no. 24-26, 31, 40-43
21	094041	Tubo	con pezzi no. 26, 29
22	094042	Tubo	con pezzi no. 26, 29, 32
23	123481	Raccordo gas	con pezzi no. 26, 29
24	219622	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
25	0020052092	Fascetta (2 pz.)	
26	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
27	981254	Guarnizione (10 pz.)	
28	981166	O-ring (10 pz.)	
29	981142	Guarnizione (10 pz.)	
29a	981149	Guarnizione (10 pz.)	
31	981163	O-ring (10 pz.)	
32	981234	O-ring (10 pz.)	
33	981151	O-ring (10 pz.)	
34	118951	Vite a testa bombata (M 6x28,5)	
35	0020038571	Sifone	
36	095624	Tubo di plastica (condensa)	
37	101279	Manometro	
38	0020107709	Supporto	
39	981155	O-ring (10 pz.)	
40	712087	Pressostato mancanza acqua	
41	981154	O-ring (10 pz.)	
42	0020107694	Clip (5 pz.)	
43	0020017100	Cavo (pressostato mancanza acqua)	

Pagina 17 / 19



VSC FR 196-C 150 R1

12 - Scatola comandi

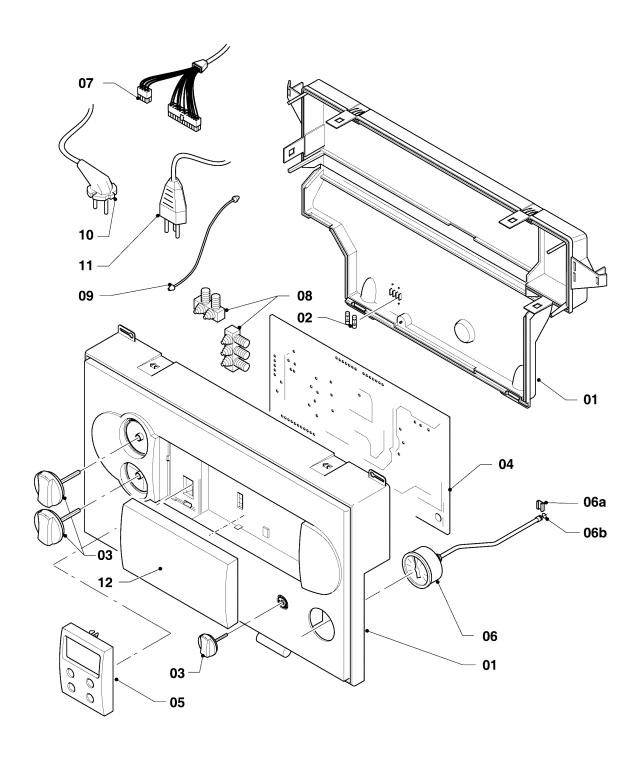

02-12-038.02



#### VSC FR 196-C 150 R1

#### 12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	253552	Sonda riscaldamento	non raffigurato
00	253815	Connettore (set)	con morsetti (p:poli) 2poli-azzurro, 3poli-bianco, 3poli-turchese, 3poli-violetto (non raffigurato)
00	733734	Connettore	3poli-grigio (non raffigurato)
00	733737	Connettore	3poli-verde (non raffigurato)
00	252629	Connettore X8 per sonda esterna	morsetto X8 per sonda esterna (non raffigurato)
01	295248	Cassetta	con pezzi no. 02-03
02	251957	Fusibile T4H (10 pz.)	
03	114288	Manopole grigio, kit di 3 pz.	
04	130826	Circuito stampato	con il pezzo no. 02
05	130847	Circuito stampato (display)	
06	101279	Manometro	
06a	0020107709	Supporto	
06b	981155	O-ring (10 pz.)	
07	256144	Cablaggio	
08	078533	Passacavo	
09	078536	Cavo di sostegno, kit di 2 pz.	
10	-	-	non per questi apparecchi
11	-	-	non per questi apparecchi
12	0020130491	Coperchio regolatore, bigio	

Pagina 19 / 19