

Gennaio 2013 Vers. 1 0.5

GRUPPO TERMICO COROLLA PACK 502-503 SISTEMA Vers. 2

ESPLOSO RICAMBI














INDICE


1)	Vista d'insieme del singolo scambiatore (parte superiore) con codici ricambi pa	ag.3
2)	Vista d'insieme della parte frontalepa	ıg.4
3)	Vista d'insieme del singolo scambiatore (parte bassa)pa	ag.5
4)	Vista d'insieme lato posteriore con codici ricambipa	ag.6
5)	Pannello porta strumenti e cablaggio elettrico con codici ricambipa	ag.7
6)	Pannello porta strumenti cablaggio elettrico e schede elettronichepa	ag.8
7)	Codici ricambi componenti scambiatore e bruciatore pa	ag.9
8)	Interfaccia USB per computerpaç	g.10
9)	Kit Venturi/Spia ispezionepa	ag.11

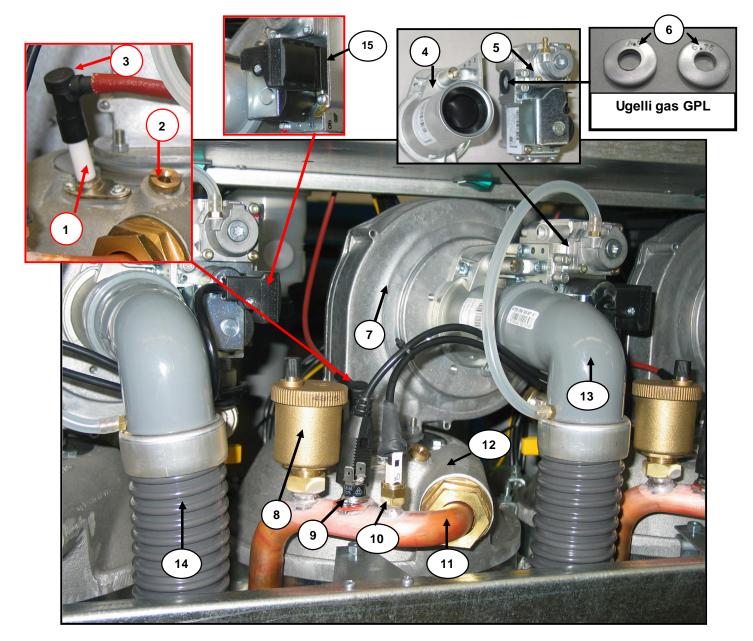


N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	ELETT125	ELETTRODO D'ACCENSIONE COROLLA 501/502
2	1RIC0103	KIT SPIA DI ISPEZIONE OTTONE M12X1
3	XCAVO125	CAVO ACCENSIONE CON CAPPUCCIO
4	VENTU020	VENTURI MANIFOLD PER PACK
5	VALVOL82	VALVOLA GAS 230V COROLLA 501-502
6	XDIAFR06	UGELLO GAS PER GPL
7	VENTIL37	VENTILATORE RG148/1200-3633-325DC
8	VALVO020	VALVOLA AUT.SFOGO ARIA 1/2"
9	TERMO160	TERMOSTATO A CONTATTO 90°-10° MAX RIARMO AUTO.
11	TUB43.164	TUBO USCITA SCAMBIATORE
10	016318	SONDA TEMPERATURA MANDATA NTC AD IMMERS. 1/8"F
12	SCAMBI54B	SCAMBIATORE DI CALORE 50 KW
13	X036269	CURVA PP 90° D: 50 CON RESCA
14	003401	TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA D. 50
15	RADDRI30	RADDRIZZATORE + CAVO X VALVOLA GAS

UFF. Post-Vendita 3 FONTECAL S.p.A.

VISTA D'INSIEME DELLA PARTE ANTERIORE PACK 503

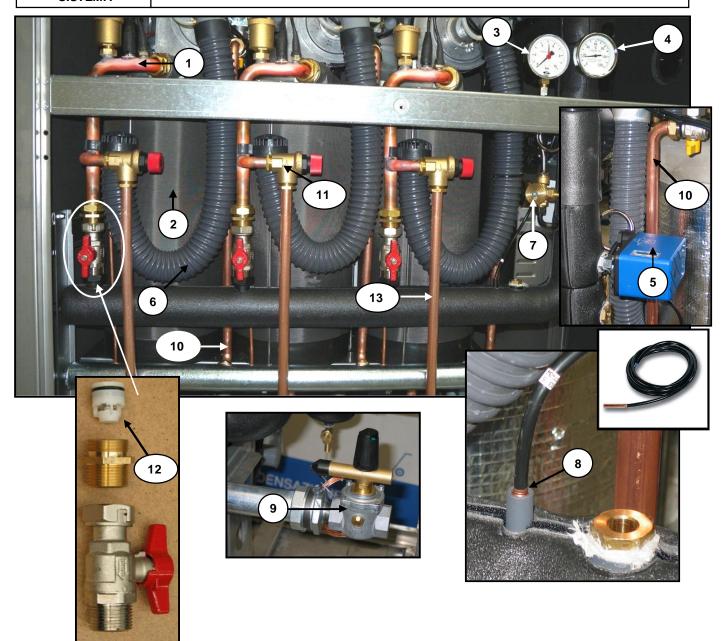


N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	TUB43.164	TUBO USCITA SCAMBIATORE
2	SCAMBI54B	SCAMBIATORE DI CALORE 50 KW
3	MANOMET2	MANOMETRO COLLETTORE ISPESL
4	TERMOM20	TERMOMETRO COLLETTORE ISPESL 0-120°C
5	PRESSO50	PRESSOSTATO SICUREZZA COLLETTORE ISPESL
6	003401	TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA D. 50
7	RICCIO10	RICCIO PORTA MANOMETRO COLLETTORE ISPESL
8	SONDA115	SONDA DI TEMPERATURA NTC A BULBO CM200
9	VALVO140	VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS
10	TUB43.123	TUBO INGRESSO VALVOLA GAS
11	VALVO036	VALVOLA DI SICUREZZA 5,4 Bar
12	VALVO041	VALVOLA DI RITEGNO IN PLASTICA
13	TUB 43.166	TUBO USCITA VALVOLA DI SICUREZZA

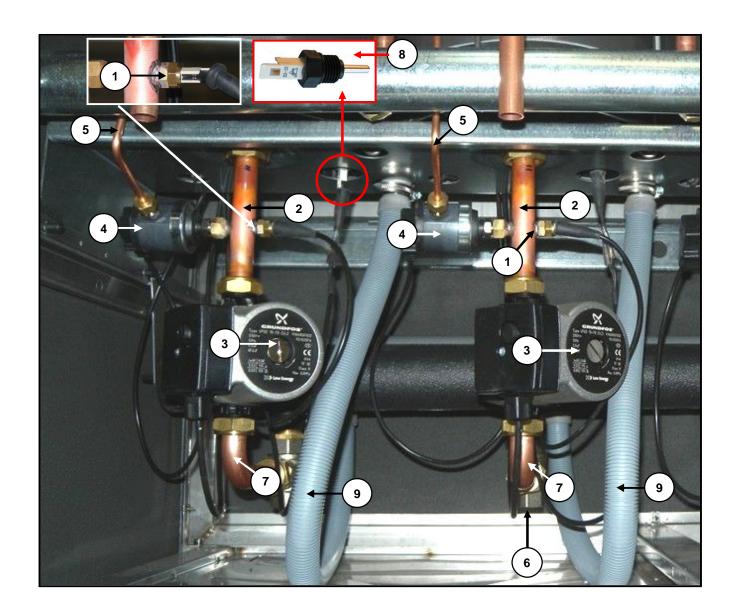



N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	016318	SONDA TEMPERATURA RITORNO NTC AD IMMERS. 1/8"F
2	TUB43.182	TUBO CU INGRESSO SCAMBIATORE
3	CIRCOL83	CIRCOLATORE UPS 15/70
4	PRESSO60	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE/MINIMA "MATER"
5	TUB43.181	TUBO PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
6	004050	VALVOLA 3 VIE MANUALE
7	TUB43.122	TUBO INGRESSO CIRCOLATORE
8	SONDA129	SONDA FUMI NTC 10kΩ
9	TUBOPP65	TUBO CORRUGATO SCARICO CONDENSA


5 FONTECAL S.p.A.

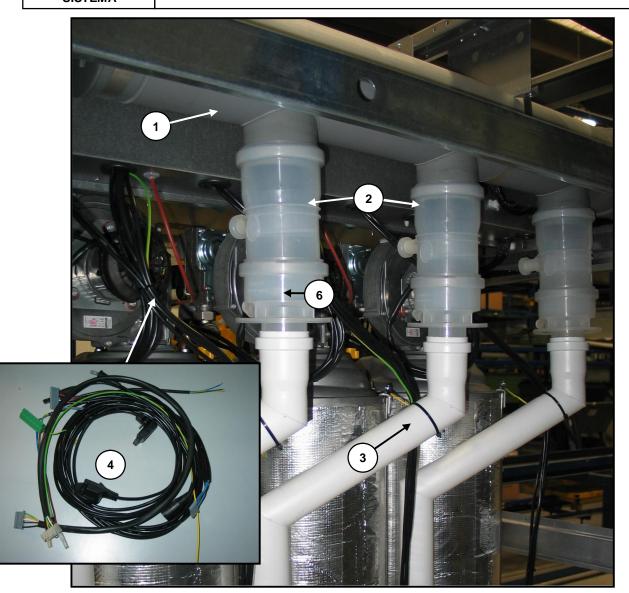



N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	TUB43.119	TUBO COLLETTORE FUMI D. 160
2	CLAPET03	CLAPET DN80
3	TUBOPP58	TUBP PP SCARICO FUMI D. 50
4	CABL437G	CABLAGGIO DORSALE PACK DALLA SLAVE AL MODULO
5	TUB43.118	TUBO PP COLLETTORE CONDENSA D.50
6		ADATTATORE 50/80 PER CLAPET

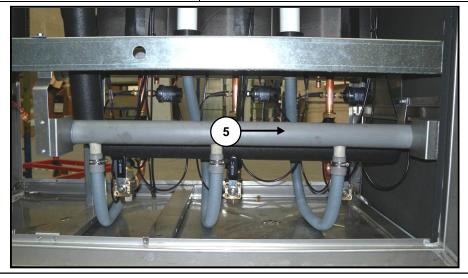


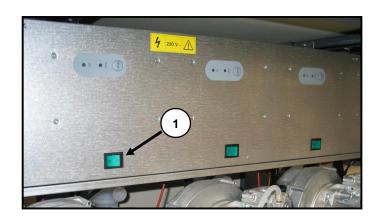

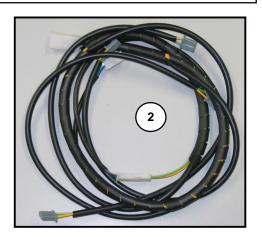

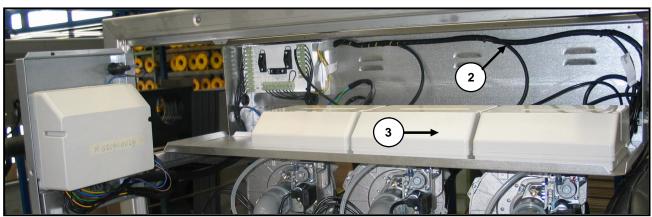

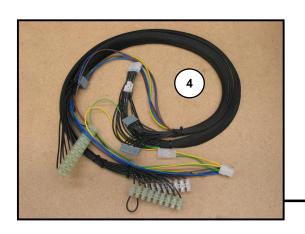

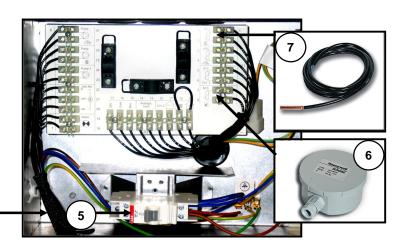


N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	016471	INTERRUTTORE ON-OFF VERDE
2	CABL437A	CABLAGGIO PORTANTE BUS
3	XSCAT001	SCATOLA IN PLASTICA X SLAVE – MASTER
4	CABL437D	CABLAGGIO MASTER + MORSETTIERA
5	016560	INTERRUTTORE BIPOLARE 16 A 250 V
6	SONDA110	SONDA ESTERNA
7	SONDA115	SONDA NTC DI MANDATA GENERALE



N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	SCHEDA39	SCHEDA ELETTRONICA MASTER
2	CABL437D	CABLAGGIO MASTER + MORSETTIERA
3	CABL437G	CABLAGGIO DORSALE PACK DALLA SLAVE AI MODULI
4	SCHEDA44	SCHEDA ELETTRONICA SLAVE
5	XCOPER45	COPERCHIO SCATOLA SLAVE
6	016481	SPIA BRUCIATORE ACCESO VERDE 220 V
7	XCAVO125	CAVO DI ACCENSIONE SINGOLA SLAVE
8	XSCAT001	SCATOLA IN PLASTICA X MASTER – SLAVE

UFF. Post-Vendita 8 FONTECAL S.p.A.

CODICI RICAMBI COMPONENTI SCAMBIATORE E BRUCIATORE

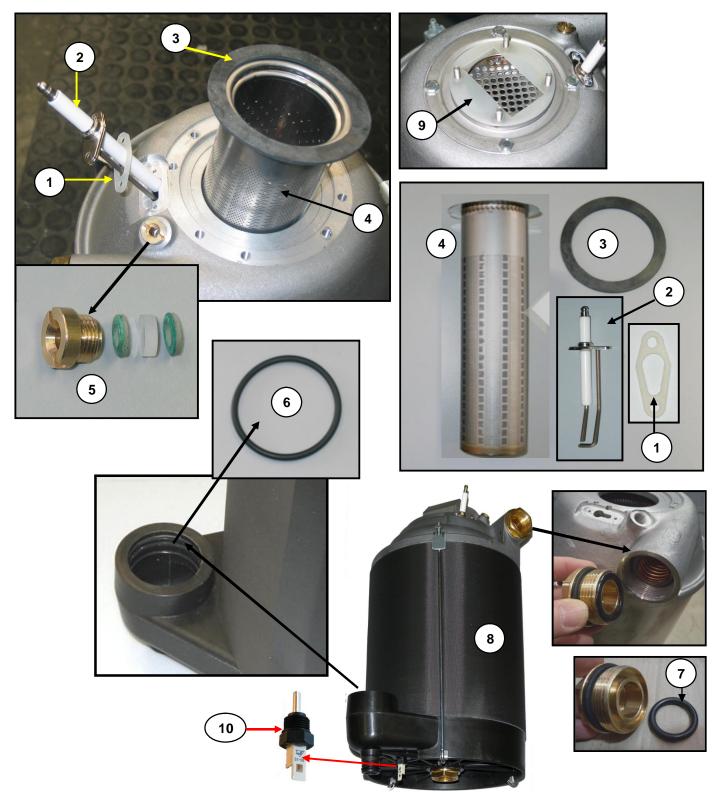


N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE ARTICOLO
1	002360	GUARNIZIONE IN SILICONE PER ELETTRODO DI ACCENSIONE
2	ELETT125	ELETTRODO DI ACCENSIONE
3	GUARN190	GUARNIZIONE BRUCIATORE
4	BRUCIA87B	BRUCIATORE
5	1RIC0103	KIT SPIA DI ISPEZIONE OTTONE M12X1
6	002209	O-RINGS PER TUBO ESPULSIONE FUMI
7	ORING125	O-RING TENUTA SERPENTINO
8	SCAMBI54B	SCAMBIATORE DI CALORE
9	GUARW001	GUARNIZIONE SILICONE SOFF/TESTA BRUCIATORE
10	SONDA129	SONDA FUMI NTC 10kΩ

UFF. Post-Vendita 9 FONTECAL S.p.A.

INTERFACCIA PER COMPUTER



N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE ARTICOLO
1	KITACC30	INTERFACCIA USB PER COMPUTER
		N.B. Il software non è compreso nel Kit. E' possibile scaricarlo
		dal sito <u>www.fontecal.it</u> nell'area riservata.

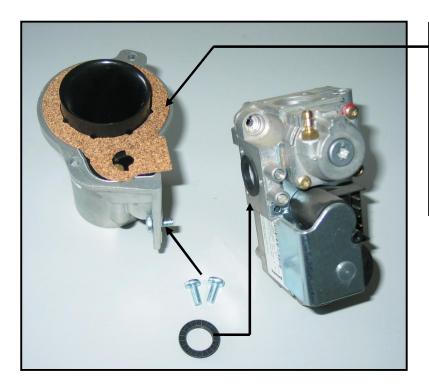




Distinta base del Kit.

1RIC0401	KIT GUARNIZIONI + VITI PER VENTURI	Qt.
GUARN007	GUARNIZIONE VENTURI COLLEGAMENTO VENTILATORE	1
KITACC01	GUARNIZIONE PER VALVOLA GAS	1
	VITI DI FISSAGGIO VENTURI – VALVOLA GAS	3

* **N.B.** E' disponibile un Kit spia di ispezione bruciatore. Sotto è riportata la distinta base del Kit.

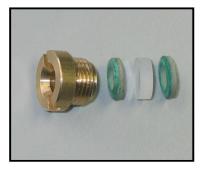

1RIC0103	KIT SPIA DI ISPEZIONE	Qt.
002310	GUARNIZIONE FASIT O.PER VETRO PYREX	3
006401	SPIA DI ISPEZIONE OTTONE M12X1	3
015401	VETRO PYREX DIAM.10,5 SP.3,3 COROLLA 30	3

UFF. Post-Vendita 11 FONTECAL S.p.A.