



17562.0249.0 REV1

Catalogo ricambi serie ARTICA

Edizione Luglio 2009



Biasi SpA

Sede legale, amministrativa e commerciale:
37135 Verona (Italy) - Via Leopoldo Biasi, 1
BSG Caldaie a Gas S.r.l.

Stabilimento e assistenza tecnica:
33170 Pordenone (Italy) - Via Pravalton, 1/B

Catalogo ricambi

1 GENERALITÀ

Questo catalogo comprende tutte le parti di ricambio per la manutenzione e assistenza delle caldaie Biasi e ne sostituisce tutte le precedenti edizioni.

2 MODELLI E CARATTERISTICHE

I modelli si differenziano tra loro per tre caratteristiche fondamentali:

2.1 Potenza termica utile massima al riscaldamento

In relazione alla potenza termica utile massima al riscaldamento, sono possibili due diversi modelli, distinti dalla parte numerica sulla sigla del modello:

Modello 24 (24kW), 28 (28kW)


3 MATRICOLA E IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI CALDAIA

Ogni caldaia prodotta Biasi è contraddistinta da un numero di matricola. È importante che tale numero venga citato dall'operatore del centro di assistenza in qualsiasi rapporto diretto con la casa costruttrice (moduli di garanzia e relazioni di intervento; richiesta di informazioni tecniche ecc.)

Procedendo da sinistra verso destra esso identifica:

- A) La potenza termica utile massima al riscaldamento.
- B) Il tipo di caldaia nelle sue funzioni caratteristiche.
- C) Il tipo di gas per cui è predisposta la caldaia. La lettera "N" indica il metano; la lettera "G" indica il G.P.L.
- D) Cinque cifre indicanti il numero progressivo di produzione.
- E) Quattro cifre indicanti il mese (le prime due) e l'anno di costruzione della caldaia.

Queste cifre sono utilizzate in questo catalogo per poter distinguere gli aggiornamenti del prodotto.

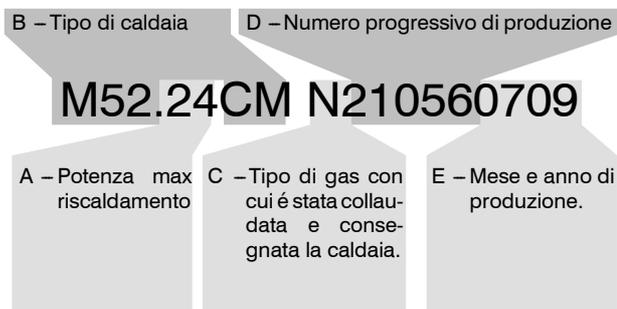

4 CODICE RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio che possono essere acquistate hanno un codice di ricambio che le identifica in modo univoco. Il codice di ricambio è composto dal codice di tavola e dalla posizione.

4.1 Codice tavola

Il codice tavola è una sequenza di lettere e numeri tali da identificare in modo univoco ogni tavola rappresentata. Il codice della tavola è sempre reperibile in alto a destra della tavola in esame (vedi 4.3).

Nella parte inferiore della tavola vi è una tabella di validità in cui vengono citati i modelli della caldaie validi per quella tavola.

	M52.24CM/...	
	M52.28CM/...	

In alcune tavole è possibile trovare la dicitura "Valida fino al" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di ultimo utilizzo in produzione di taluni particolari. In una tavola successiva si dovrà trovare una tavola con la dicitura "Valida dal" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di inizio impiego in produzione di quei particolari.

4.2 Codice posizione

La posizione è un numero che viene utilizzato per identificare un particolare oggetto nella tavola.

515	Numerazione Kit (o assieme)	Numerazione parte semplice	125
-----	-----------------------------	----------------------------	-----

Vicino alla posizione si possono trovare delle diciture che servono per meglio identificare la parte di ricambio:

A – Tipo di gas

515 _{G20}	125 _{G20}	G20 = Metano (Gas naturale)
515 _{G30-G31}	125 _{G30-G31}	G30-G31 = Butano - Propano (GPL)

B – Limitazione della validità

515 ⁽²⁴⁾	125 ⁽²⁴⁾	Solo per il modello M52.24CM
515 ⁽²⁸⁾	125 ⁽²⁸⁾	Solo per i modelli M52.28CM

4.3 Composizione del codice di ricambio

Ogni parte di ricambio è composta da un codice di distinzione della tavola e da una posizione. Vengono identificate con una posizione solo le parti effettivamente vendute. Il codice di ricambio viene costruito sommando al codice di tavola (in alto a destra nella tavola) il numero della posizione (singola o kit).



In alcune tavole una parte di ricambio può essere indicata da un codice completo (codice tavola + posizione) questo per indicare che quella parte è acquistabile ma deve essere ordinata con il codice riportato controllando le eventuali note

- =BI1011 515
- =BI1011 515⁽²⁴⁾
- =BI1011 516⁽²⁸⁾


4.4 Utilizzo del codice ricambio

Il codice di ricambio deve essere utilizzato in tutti i documenti che servono per relazioni di intervento, ordine ricambi, sostituzione in garanzia, ecc.




Corrispondenza:

BSG Caldaie a Gas S.r.l.
Assistenza caldaie
via Pravalton 1/B
33170 Pordenone (PN)




Fax: 0434 / 238 387



**Informazioni
tecniche:**

0434 / 238 384
0434 / 238 388




Servizio ricambi:

0434 / 238 383

Indice generale

Tavole			Edizione	N° Fogli
BI1141	Parte 1	Gruppo acqua	0709	1
BI1321	Parte 1	Gruppo acqua	0709	1
BI1401	Parte 1	Gruppo acqua	0709	1
BI1252	Parte 2	Gruppo acqua	0709	1
BI1183	Parte 3	Gruppo gas	0709	1
BI1154	Parte 4	Dima e gruppo di raccordo	0709	1
BI1765	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	0709	1
BI1805	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	0709	1
BI2025	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	0709	1
BI1516	Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	0709	1
BI1911	Parte 1	Set, accessori	0709	1


Valida dal:
07/2009

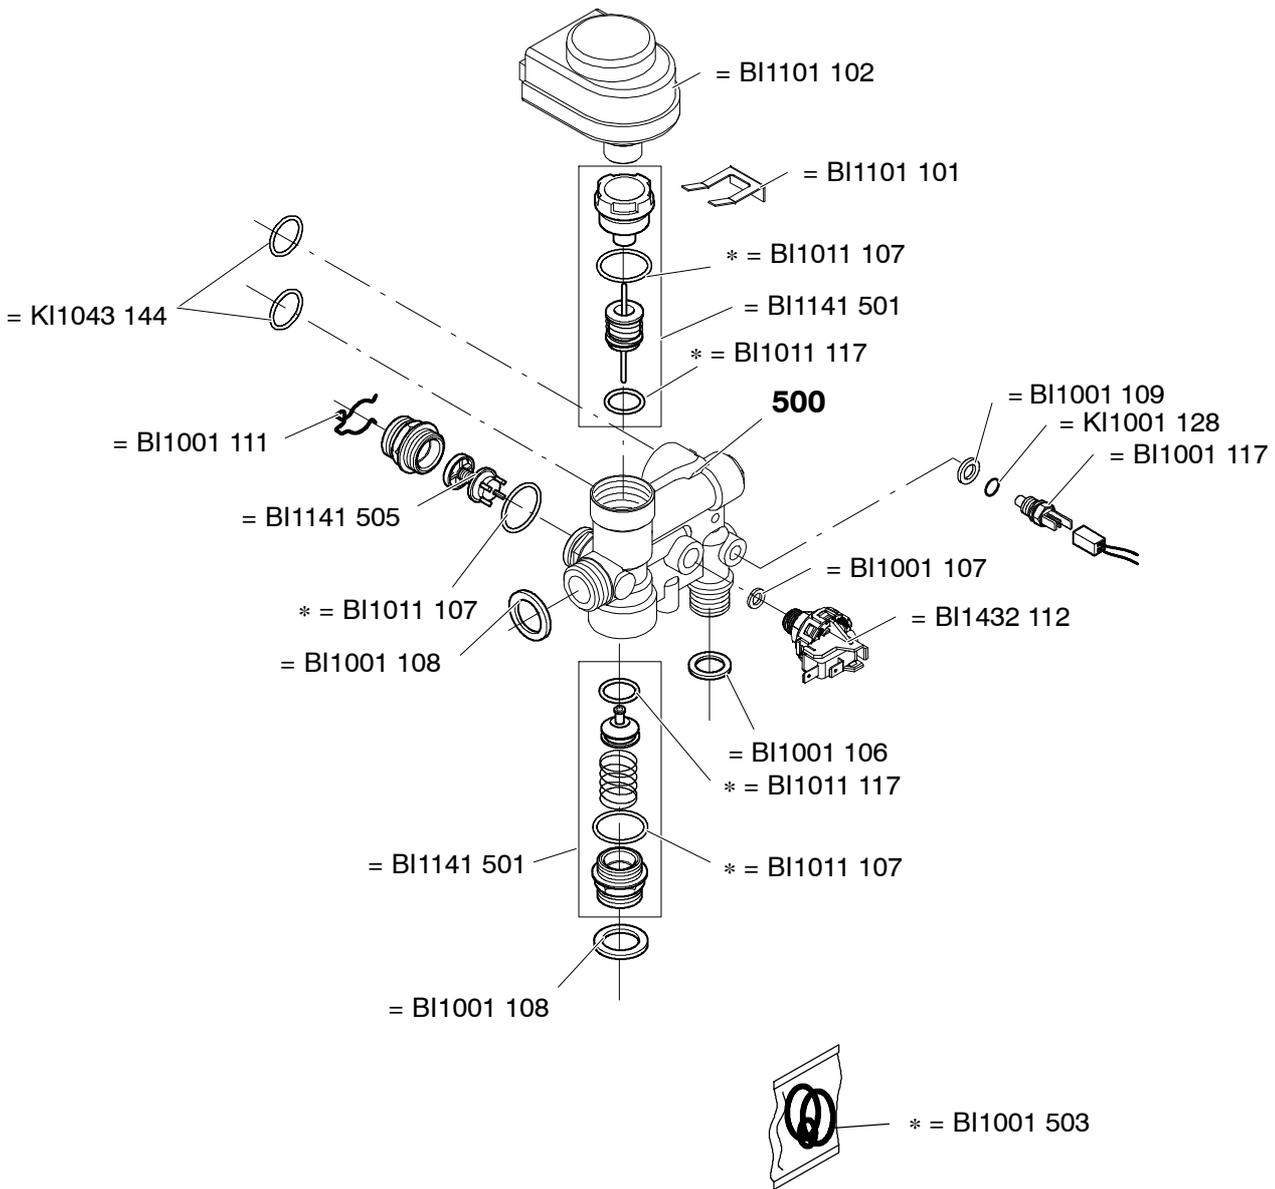


0709

	M52.24CM/...			
	M52.28CM/...			



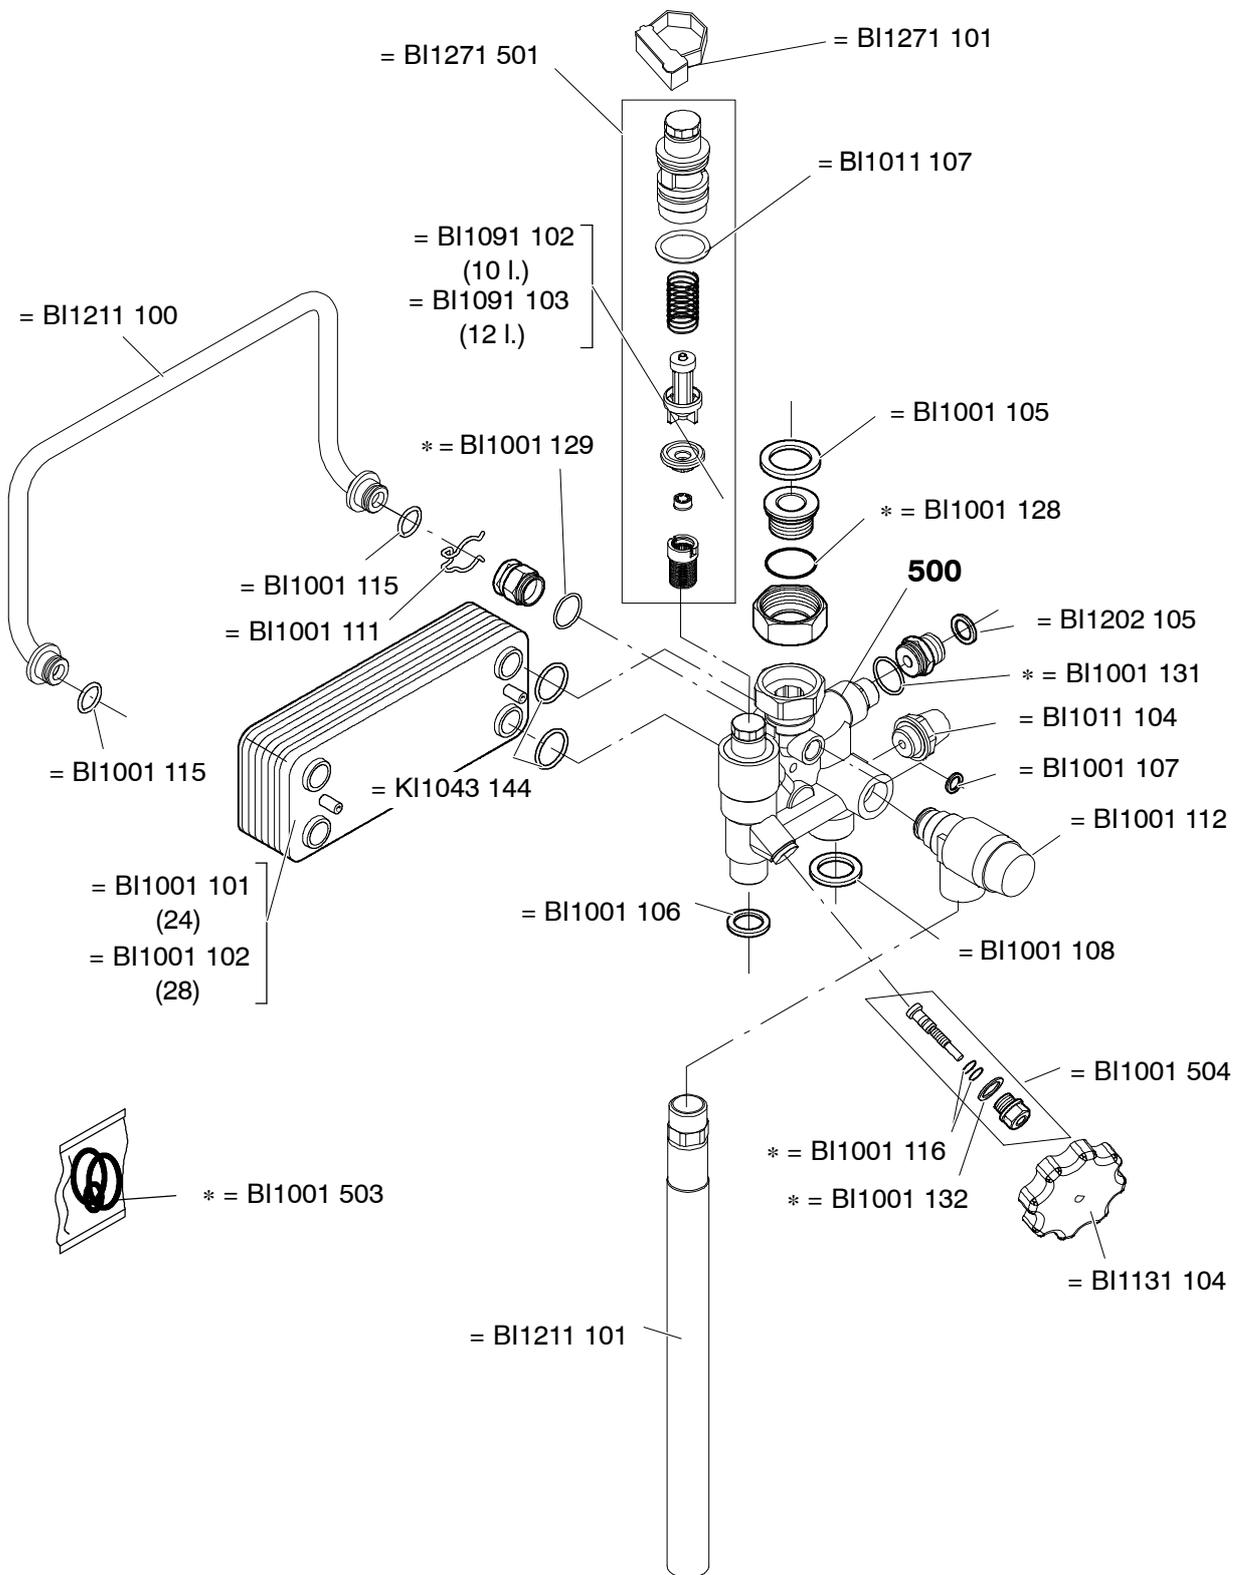

	M52.24CM/...			
	M52.28CM/...			

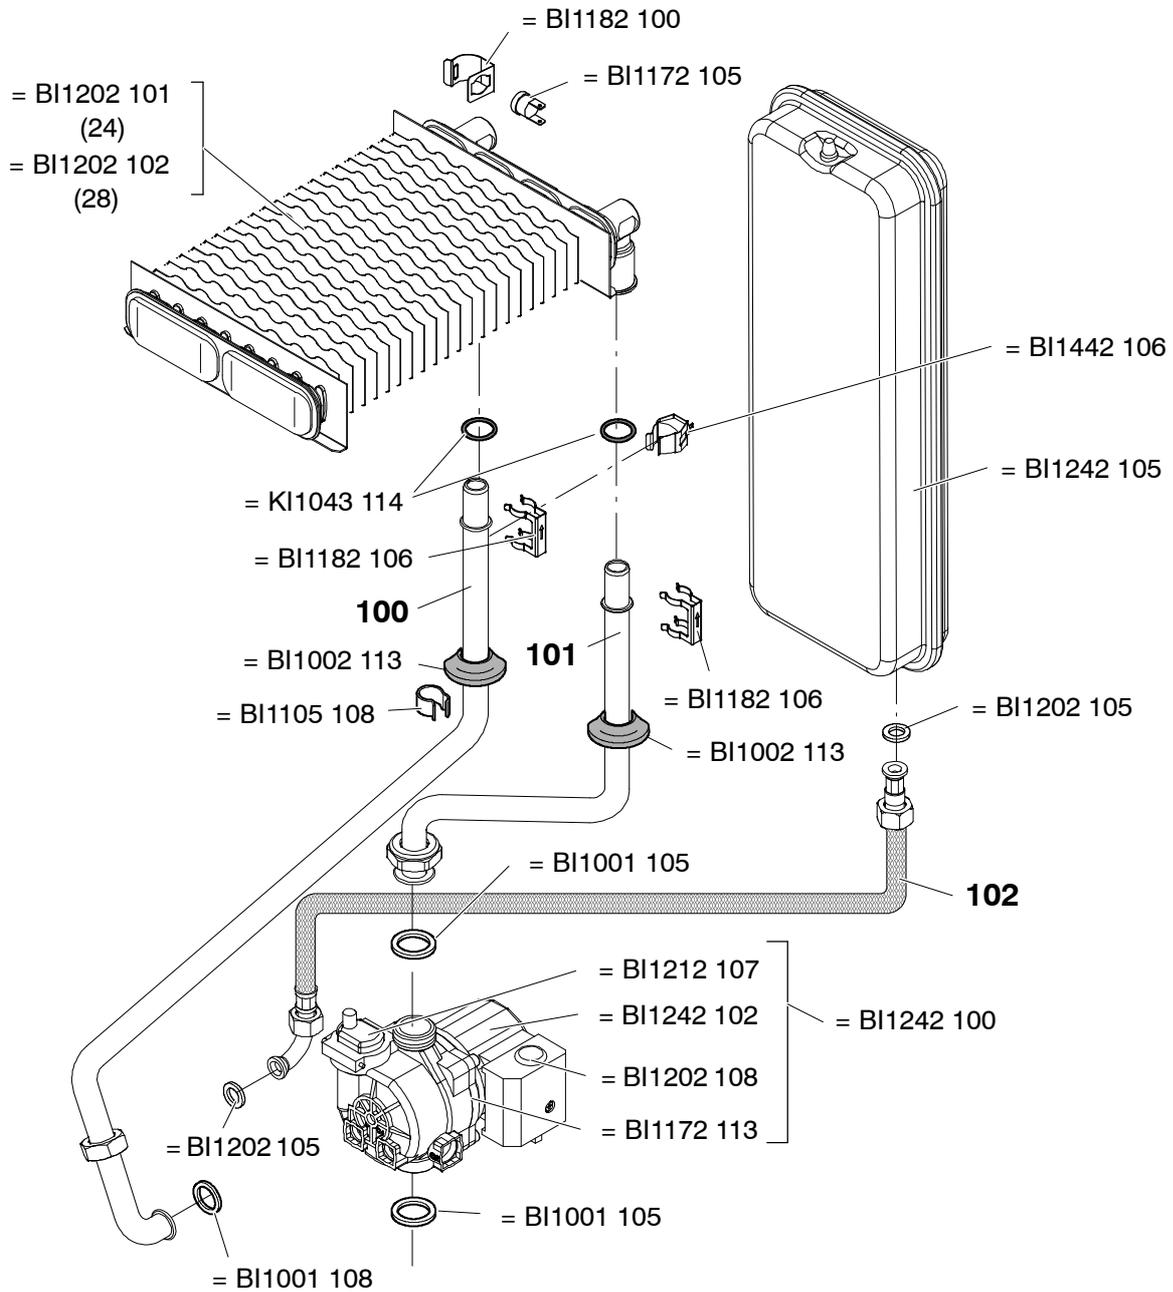


0709

M52.24CM/...

M52.28CM/...




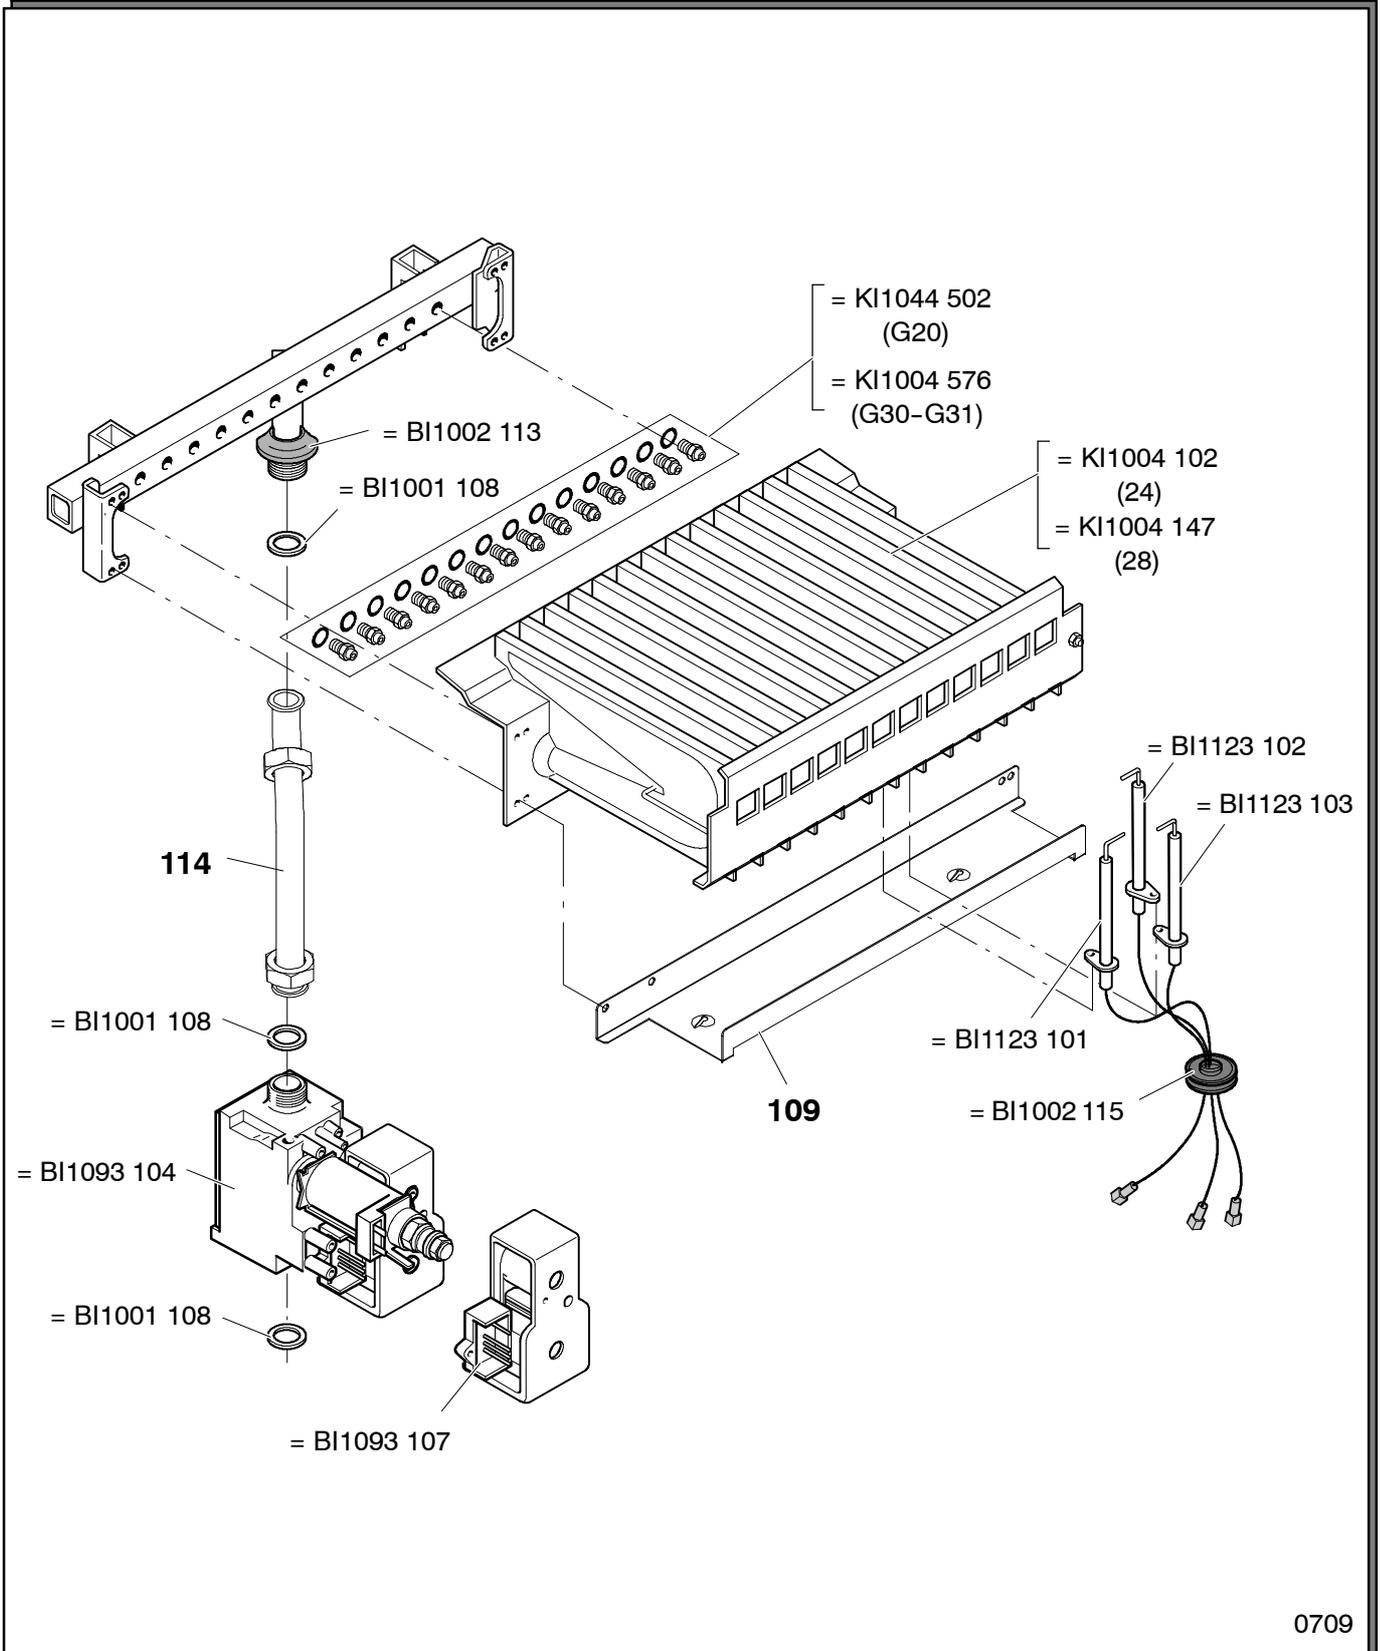

0709

	M52.24CM/...			
	M52.28CM/...			




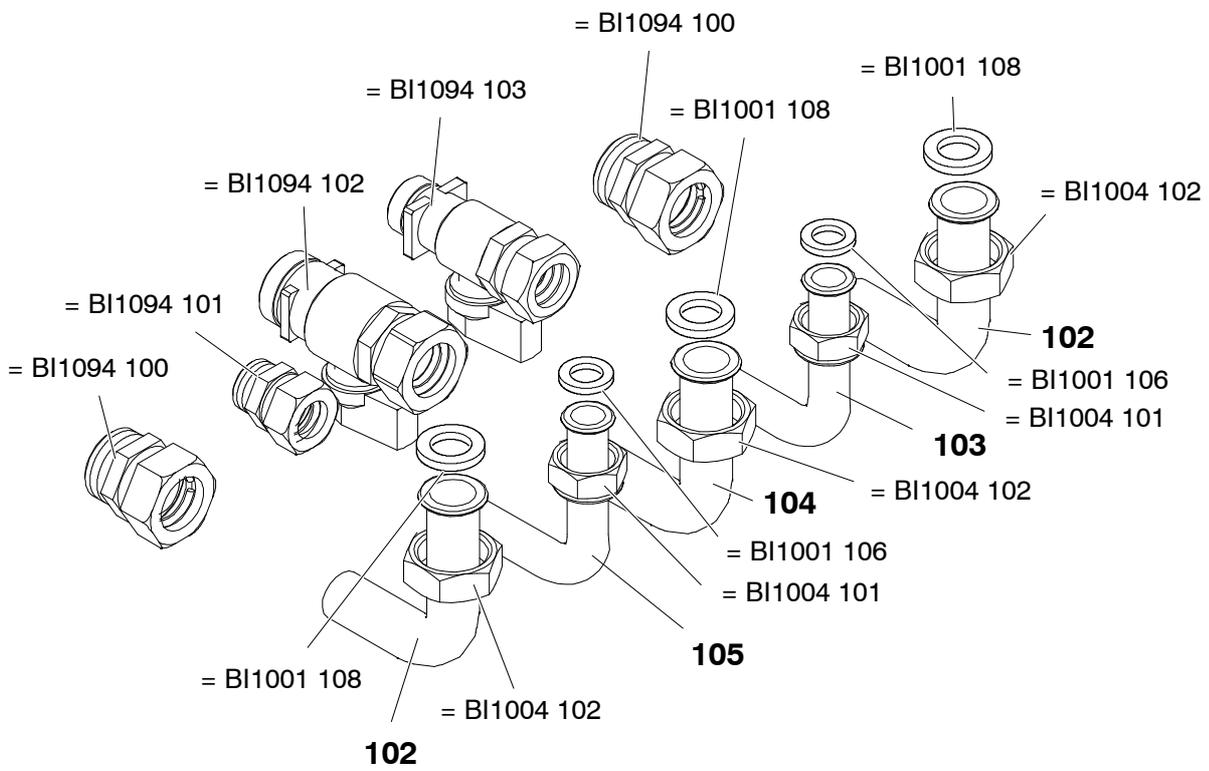

0709

	M52.24CM/...			
	M52.28CM/...			

Valida fino al:
06-2009

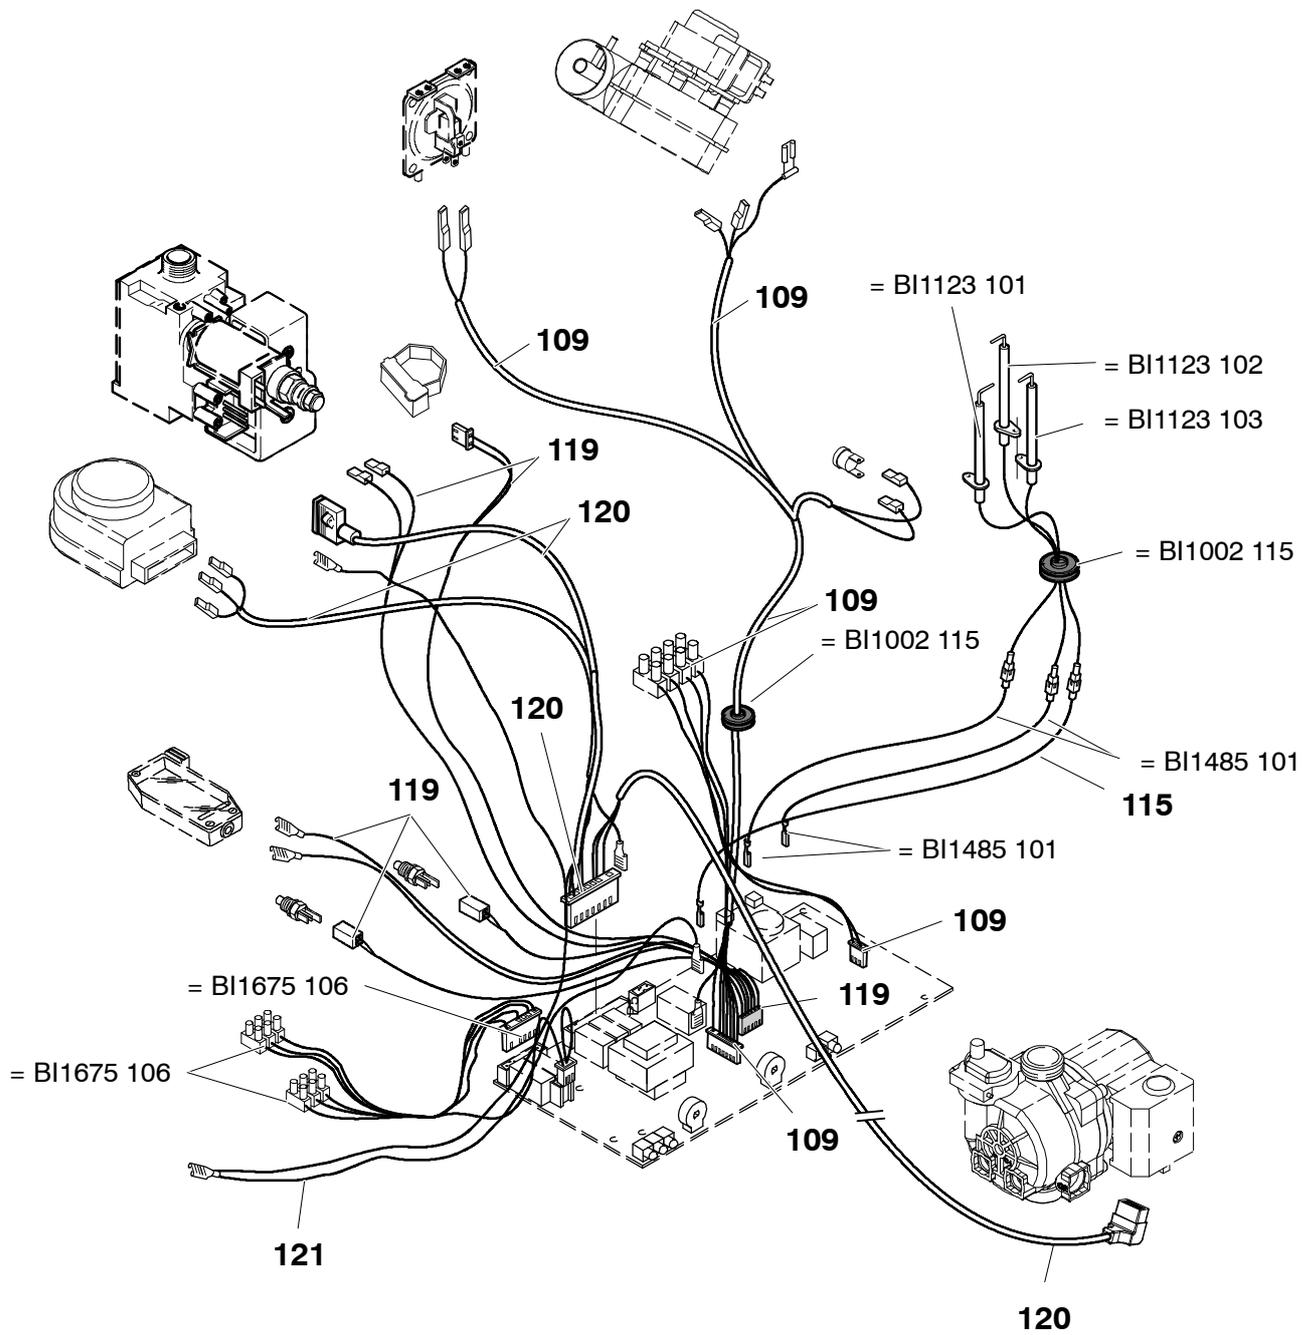


0709

	M52.24CM/...			
	M52.28CM/...			



Valida dal:
07/2009

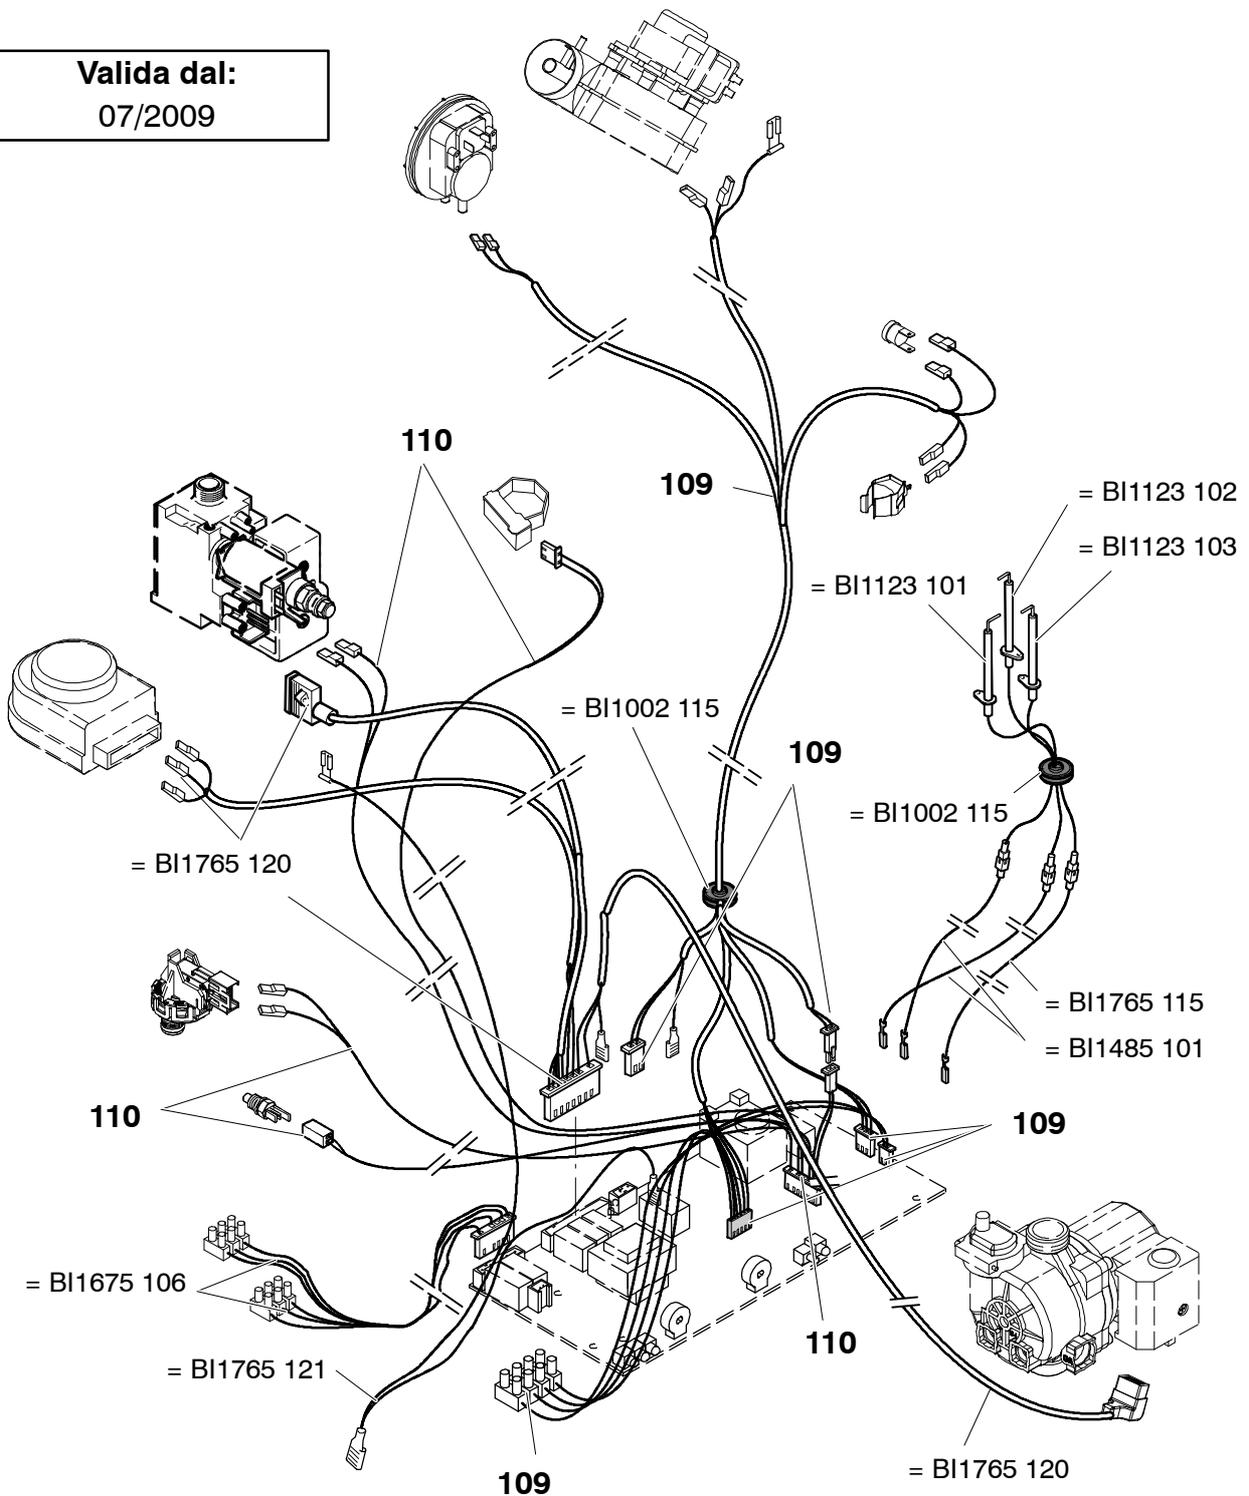


0709

M52.24CM/...

M52.28CM/...


BIASI

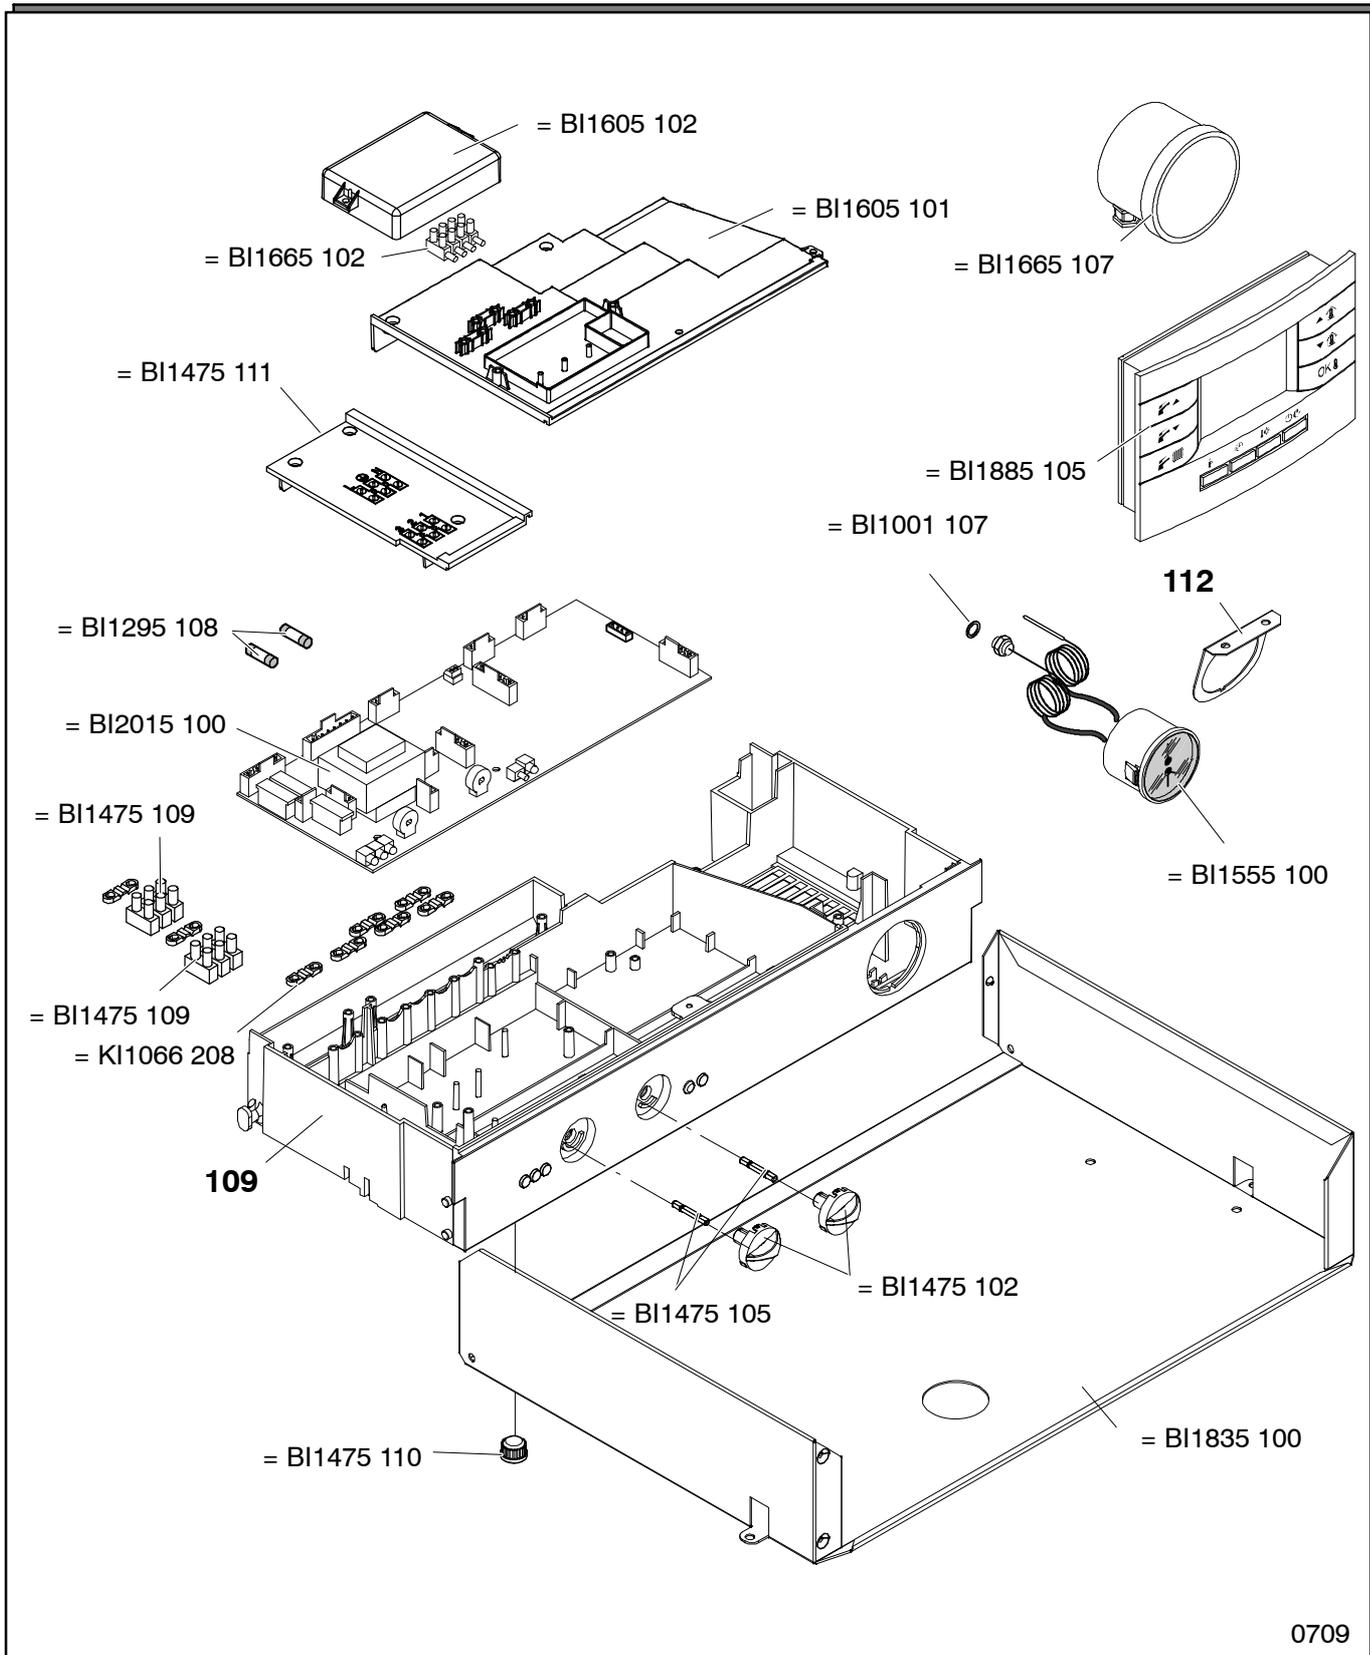

0709


	M52.24CM/...			
	M52.28CM/...			



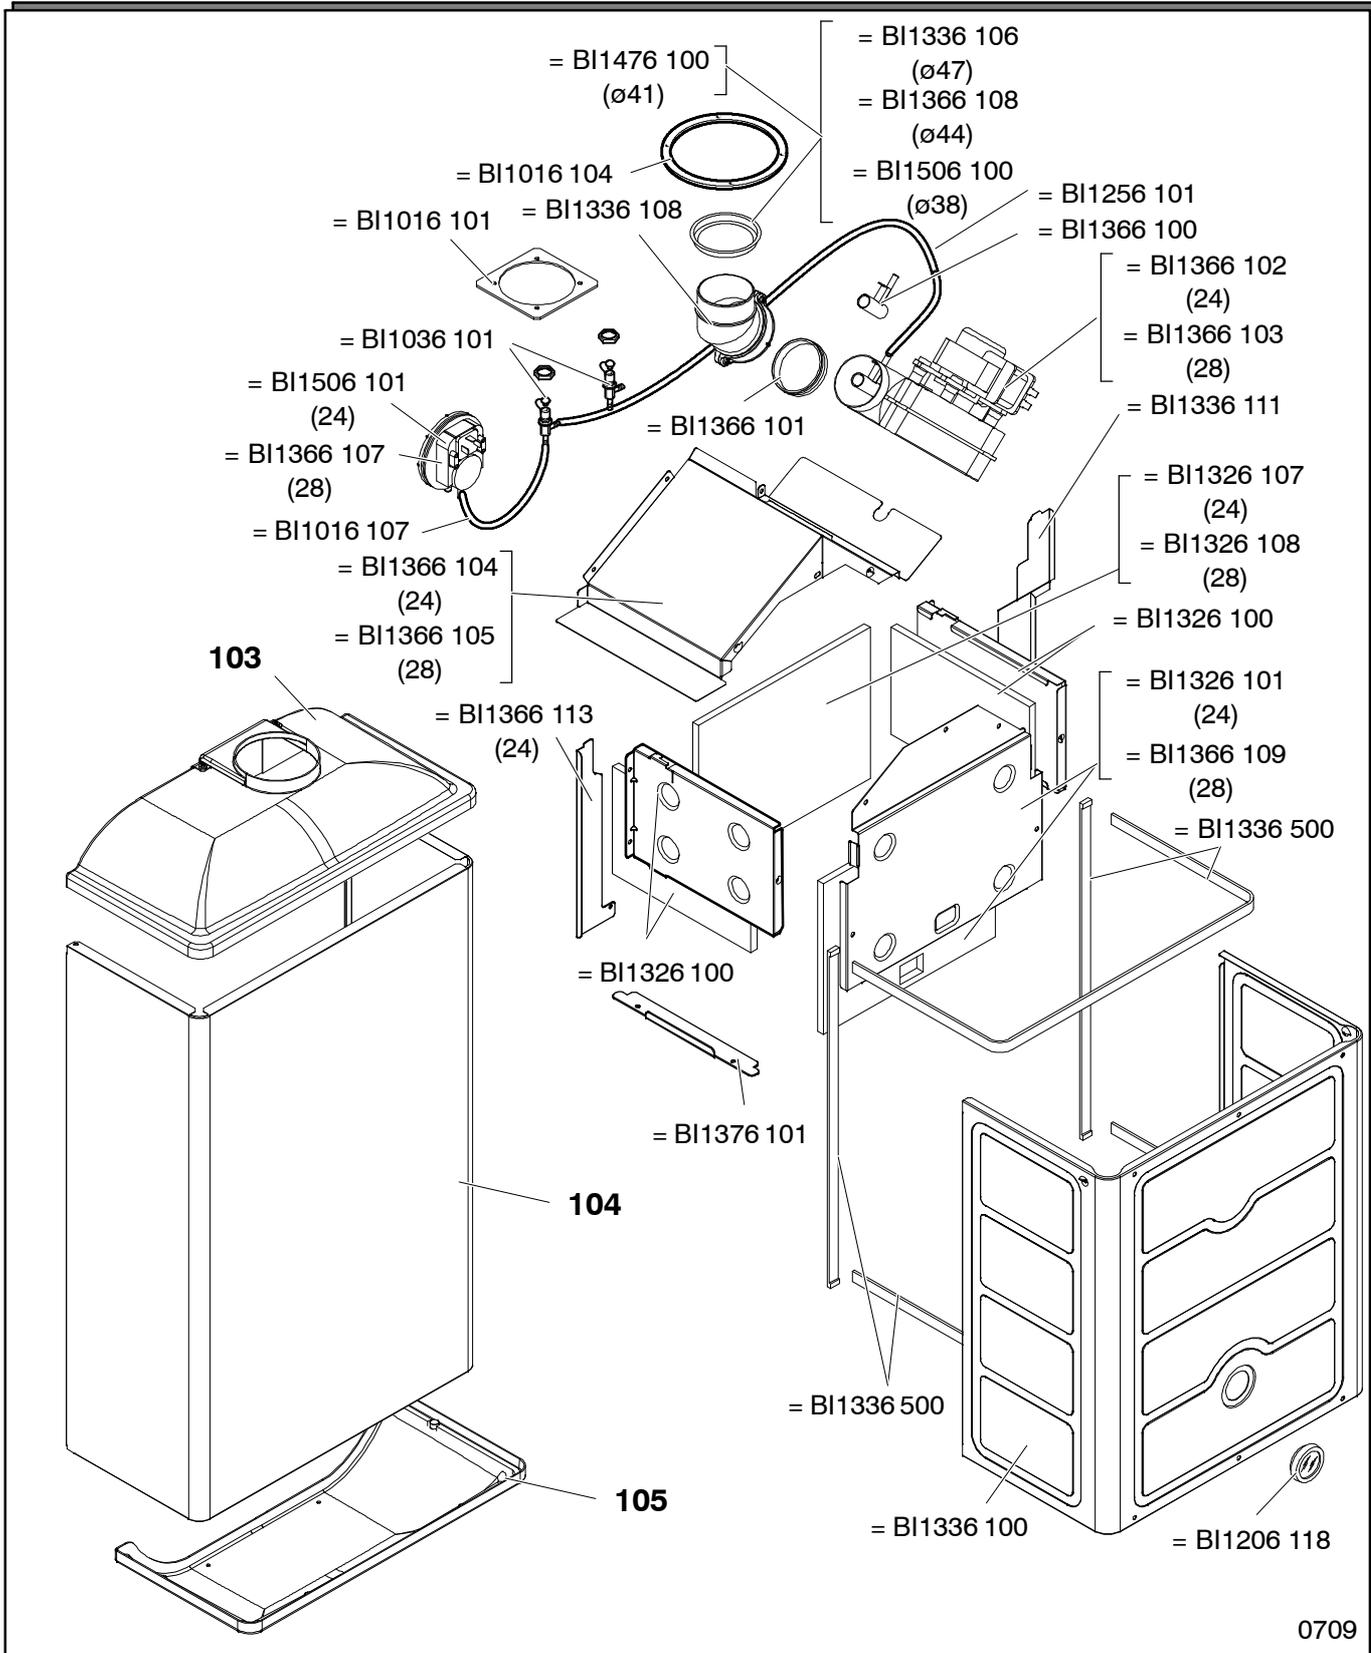

M52.24CM/...

M52.28CM/...

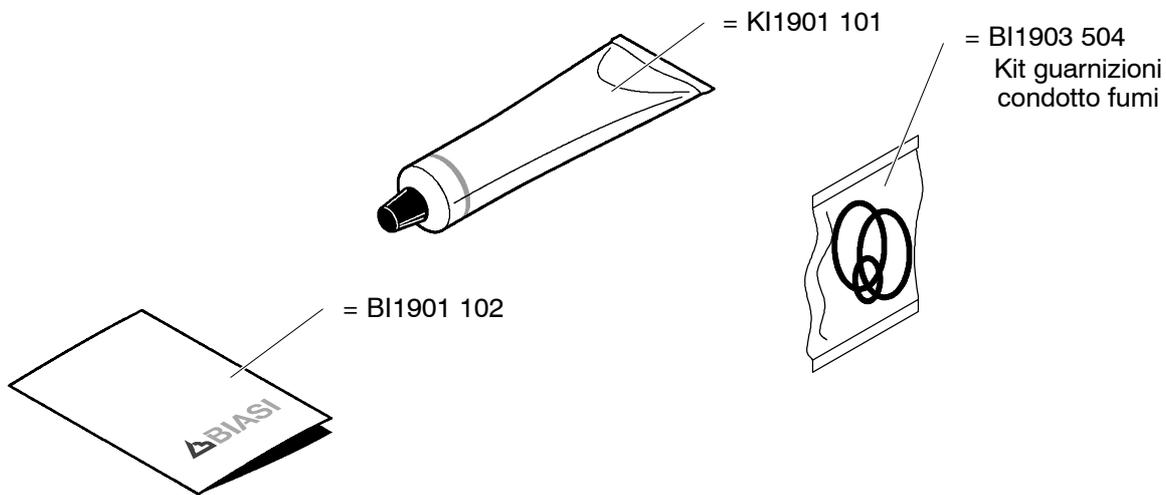

800 Set guarnizioni Or			
<i>Tavola</i>	<i>Pos.</i>	<i>N.</i>	<i>T. Dimensione</i>
BI1001	115	10	12,42 x 1,78
KI1043	144	10	18,64 x 3,53
BI1001	503	10	
KI1043	114	10	17,04x3,53
KI1001	105	10	17,13x2,62
BI1475	119	10	7x2
BI1212	112	10	17,04x4,00

BI1901 802 Set guarnizioni			
<i>Tavola</i>	<i>Pos.</i>	<i>N.</i>	<i>T. Dimensione</i>
BI1001	107	10	P 1/4"
BI1001	109	10	P 3/8"
BI1202	105	10	P 3/8"
BI1001	106	10	P 1/2"
BI1001	108	10	P 3/4"
BI1001	105	10	P 1"

0709

	M52.24CM/...			
	M52.28CM/...			