



17562.0352.0 REV1

# **Catalogo ricambi serie *BINOVA IN***

## **Edizione Ottobre 2012**



BSG Caldaie a Gas S.p.A.

Sede legale:

37135 Verona (Italy) - Via Leopoldo Biasi, 1  
amministrativa, commerciale, stabilimento e assistenza tecnica:  
33170 Pordenone (Italy) - Via Pravalton, 1/B

# Catalogo ricambi

## 1 GENERALITÀ

Questo catalogo comprende tutte le parti di ricambio per la manutenzione e assistenza delle caldaie Biasi e ne sostituisce tutte le precedenti edizioni.


## 2 MATRICOLA E IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI CALDAIA

Ogni caldaia prodotta Biasi è contraddistinta da un numero di matricola. È importante che tale numero venga citato dall'operatore del centro di assistenza in qualsiasi rapporto diretto con la casa costruttrice (moduli di garanzia e relazioni di intervento; richiesta di informazioni tecniche ecc.)

Procedendo da sinistra verso destra esso identifica:

- A) La potenza termica utile massima al riscaldamento (vedi NO TAG).
- B) Il tipo di caldaia nelle sue funzioni caratteristiche.
- C) Il tipo di gas per cui è predisposta la caldaia. La lettera "N" indica il metano; la lettera "G" indica il G.P.L.
- D) Cinque cifre indicanti il numero progressivo di produzione.
- E) Quattro cifre indicanti il mese (le prime due) e l'anno di costruzione della caldaia.

Queste cifre sono utilizzate in questo catalogo per poter distinguere gli aggiornamenti del prodotto.

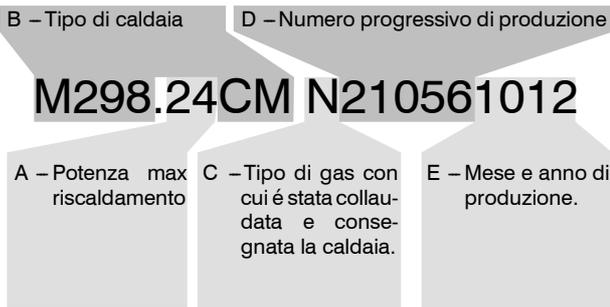

## 3 CODICE RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio che possono essere acquistate hanno un codice di ricambio che le identifica in modo univoco. Il codice di ricambio è composto dal codice di tavola e dalla posizione.

### 3.1 Codice tavola

Il codice tavola è una sequenza di lettere e numeri tali da identificare in modo univoco ogni tavola rappresentata. Il codice della tavola è sempre reperibile in alto a destra della tavola in esame (vedi 3.3).

Nella parte inferiore della tavola vi è una tabella di validità in cui vengono citati i modelli della caldaie validi per quella tavola.

M298.24CM		

In alcune tavole è possibile trovare la dicitura "Valida fino al" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di ultimo utilizzo in produzione di taluni particolari. In una tavola successiva si dovrà trovare una tavola con la dicitura "Valida dal" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di inizio impiego in produzione di quei particolari.

### 3.2 Codice posizione

La posizione è un numero che viene utilizzato per identificare un particolare oggetto nella tavola.

515	Numerazione Kit (o assieme)	Numerazione parte semplice	125
-----	-----------------------------	----------------------------	-----

Vicino alla posizione si possono trovare delle diciture che servono per meglio identificare la parte di ricambio:

#### A - Tipo di gas

515<sub>G20</sub> 125<sub>G20</sub> G20 = Metano (Gas naturale)

515<sub>G30-G31</sub> 125<sub>G30-G31</sub> G30-G31 = Butano - Propano (GPL)

#### B - Limitazione della validità

515<sup>(24)</sup> 125<sup>(24)</sup> Solo per il modello M298.24CM

515 125

### 3.3 Composizione del codice di ricambio

Ogni parte di ricambio è composta da un codice di distinzione della tavola e da una posizione. Vengono identificate con una posizione solo le parti effettivamente vendute. Il codice di ricambio viene costruito sommando al codice di tavola (in alto a destra nella tavola) il numero della posizione (singola o kit).



In alcune tavole una parte di ricambio può essere indicata da un codice completo (codice tavola + posizione) questo per indicare che quella parte è acquistabile ma deve essere ordinata con il codice riportato controllando le eventuali note

=BI1011 515

=BI1011 515


(24)

### 3.4 Utilizzo del codice ricambio

Il codice di ricambio deve essere utilizzato in tutti i documenti che servono per relazioni di intervento, ordine ricambi, sostituzione in garanzia, ecc.




**BSG Caldaie a Gas S.p.A.**  
**Assistenza caldaie**  
**via Pravalton 1/B**  
**33170 Pordenone (PN)**

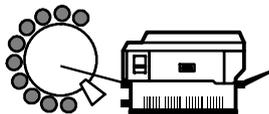

**Fax: 0434 / 238 387**  
**www.biasi.it**


---

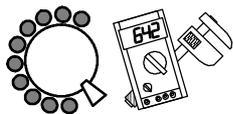

**Informazioni  
tecniche:**

**0434 / 238 386**  
**0434 / 238 388**

---

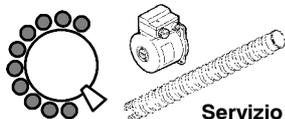


**Servizio ricambi:**

**0434 / 238 383**

---

# Indice generale


<b>Tavole</b>			<b>Edizione</b>	<b>N° Fogli</b>
BI1592	Parte 2	Gruppo acqua	1012	1
BI1413	Parte 3	Gruppo gas	1012	1
BI2285	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	1012	1
BI2295	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	1012	1
BI1616	Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	1012	1

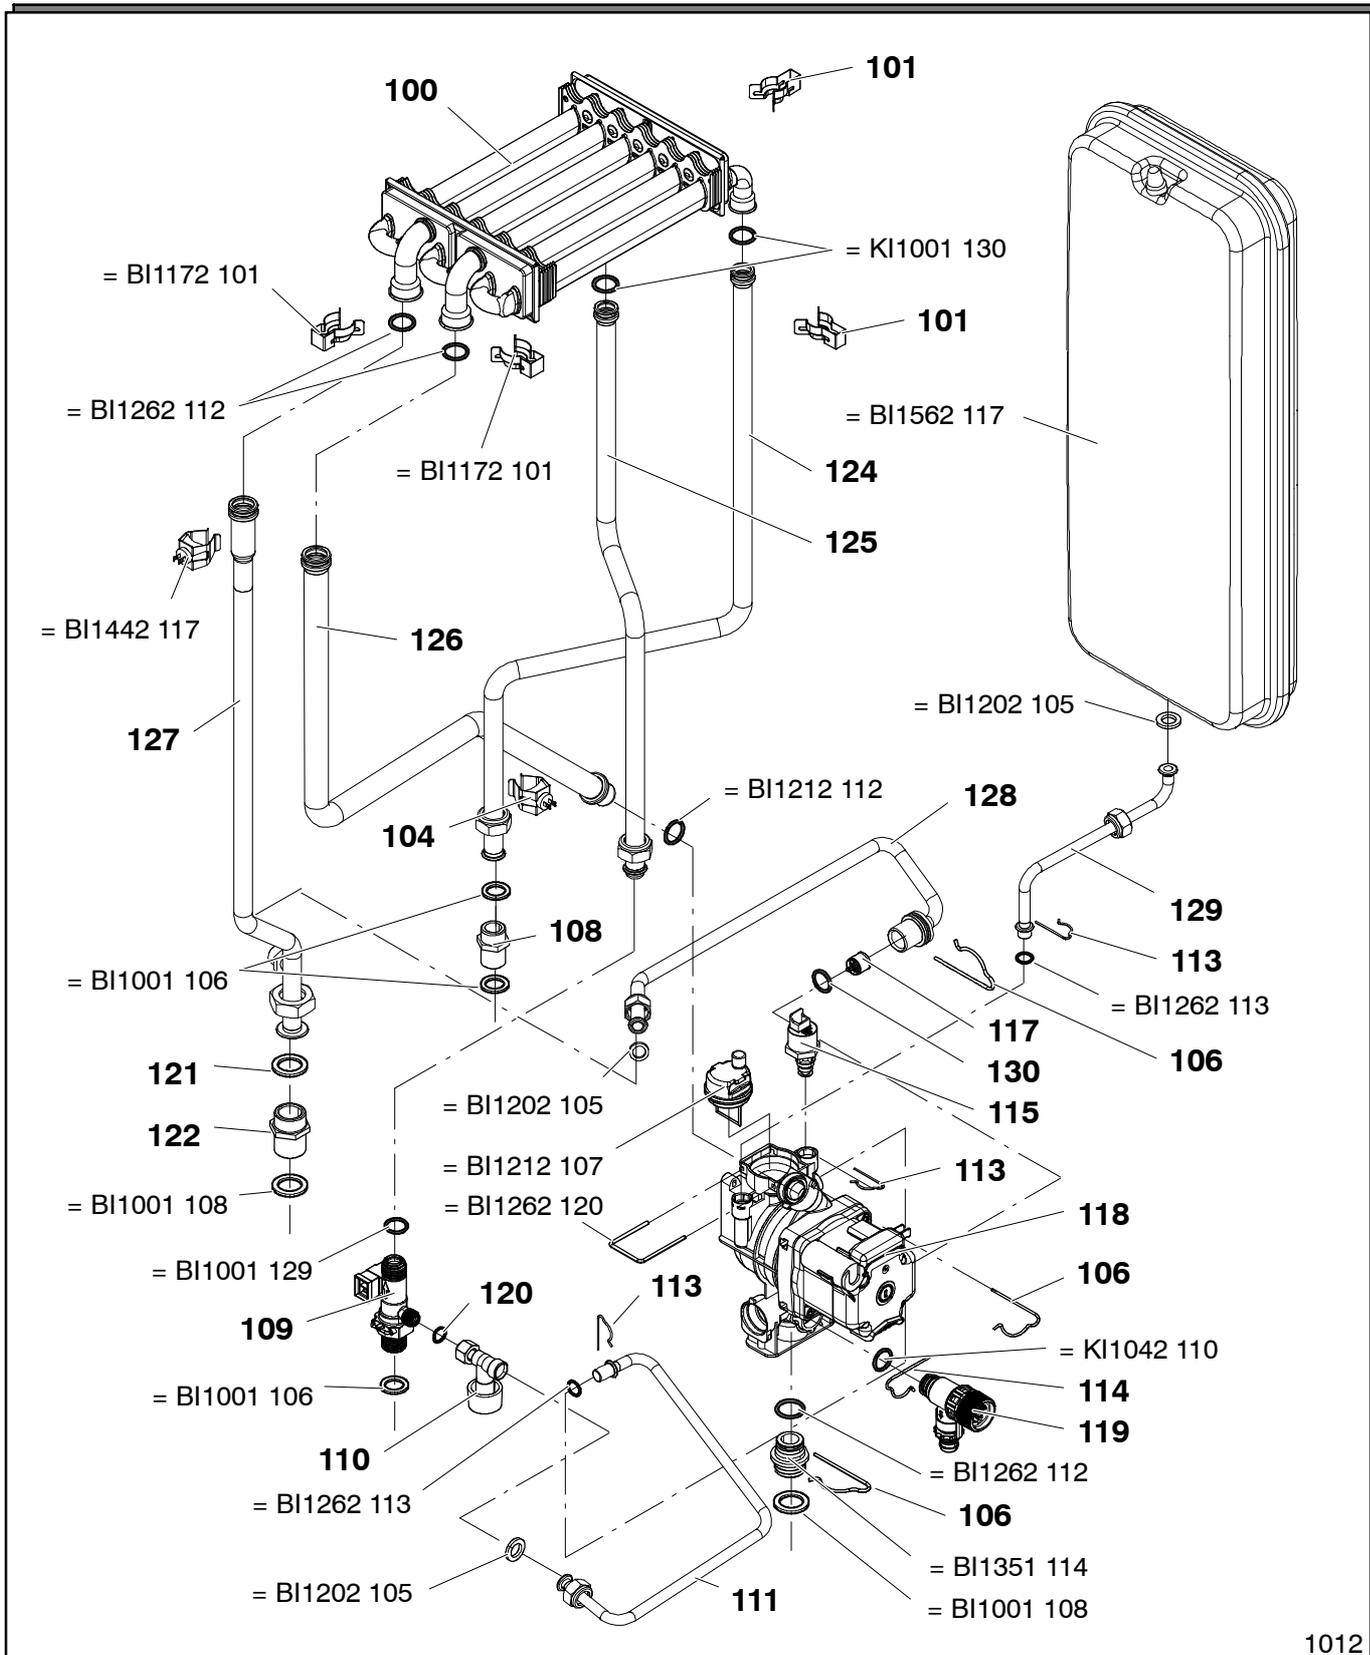

M298.24CM				





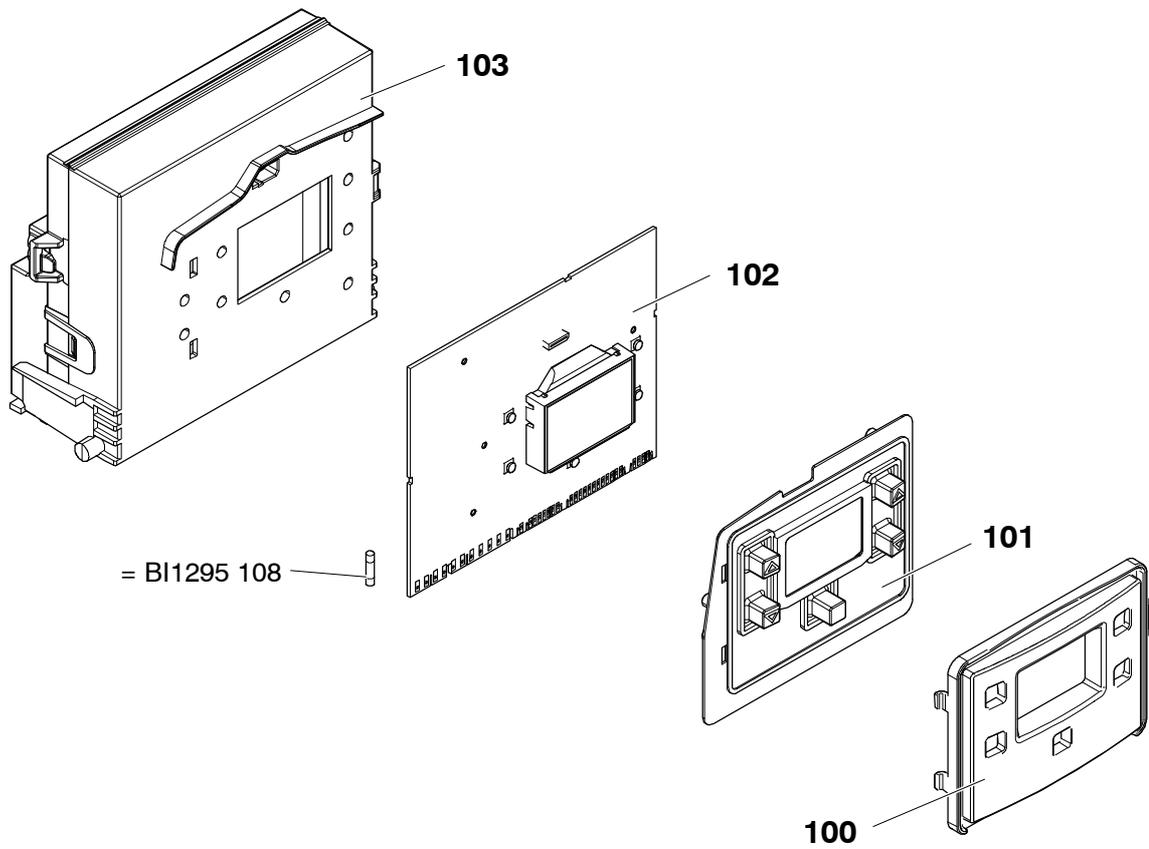

M298.24CM				

