



17562.0372.0 REV2

Catalogo ricambi serie *PARVA Helix*

Edizione Dicembre 2013



BSG Caldaie a Gas S.p.A.

Sede legale:

37135 Verona (Italy) - Via Leopoldo Biasi, 1
amministrativa, commerciale, stabilimento e assistenza tecnica:
33170 Pordenone (Italy) - Via Pravolton, 1/B

Catalogo ricambi

1 GENERALITÀ

Questo catalogo comprende tutte le parti di ricambio per la manutenzione e assistenza delle caldaie Biasi e ne sostituisce tutte le precedenti edizioni.

2 MODELLI E CARATTERISTICHE

I modelli si differenziano tra loro per tre caratteristiche fondamentali:

2.1 Potenza termica utile massima al riscaldamento

In relazione alla potenza termica utile massima al riscaldamento, sono possibili due diversi modelli, distinti dalla parte numerica sulla sigla del modello:

Modello 24 (24kW), 28 (28kW)

2.2 Modo di scarico dei fumi

Sono possibili due modi diversi di estrarre i fumi dalla camera di combustione della caldaia:

A – Caldaie con tiraggio naturale (atmosferico).

Sono caldaie che devono essere collegate ad una adeguata conduttura di scarico (canna fumaria) e per la combustione utilizzano l'aria dell'ambiente. Queste caldaie sono contraddistinte dalla lettera "D".

B – Caldaie con scarico forzato in camera stagna.

Sono dotate di un ventilatore che espelle i fumi in modo forzato attraverso una conduttura adeguata; la camera di combustione è isolata dall'ambiente da una chiusura ermetica. Per la combustione non utilizzano l'aria dell'ambiente. Queste caldaie sono contraddistinte dalla lettera "C".


3 MATRICOLA E IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI CALDAIA

Ogni caldaia prodotta Biasi è contraddistinta da un numero di matricola. È importante che tale numero venga citato dall'operatore del centro di assistenza in qualsiasi rapporto diretto con la casa costruttrice (moduli di garanzia e relazioni di intervento; richiesta di informazioni tecniche ecc.)

Procedendo da sinistra verso destra esso identifica:

- A) La potenza termica utile massima al riscaldamento (vedi 2.1).
- B) Il tipo di caldaia nelle sue funzioni caratteristiche.
- C) Il tipo di gas per cui è predisposta la caldaia. La lettera "N" indica il metano; la lettera "G" indica il G.P.L.
- D) Cinque cifre indicanti il numero progressivo di produzione.
- E) Quattro cifre indicanti il mese (le prime due) e l'anno di costruzione della caldaia.

Queste cifre sono utilizzate in questo catalogo per poter distinguere gli aggiornamenti del prodotto.

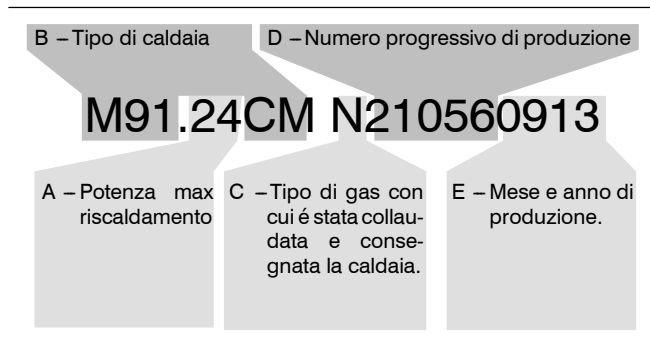

4 CODICE RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio che possono essere acquistate hanno un codice di ricambio che le identifica in modo univoco. Il codice di ricambio è composto dal codice di tavola e dalla posizione.

4.1 Codice tavola

Il codice tavola è una sequenza di lettere e numeri tali da identificare in modo univoco ogni tavola rappresentata. Il codice della tavola è sempre reperibile in alto a destra della tavola in esame (vedi 4.3).

Nella parte inferiore della tavola vi è una tabella di validità in cui vengono citati i modelli della caldaie validi per quella tavola.

M91.24CM		
M91.28CM		
M91.24DM		
M91.28DM		

In alcune tavole è possibile trovare la dicitura "Valida fino al" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di ultimo utilizzo in produzione di taluni particolari. In una tavola successiva si dovrà trovare una tavola con la dicitura "Valida dal" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di inizio impiego in produzione di quei particolari.

4.2 Codice posizione

La posizione è un numero che viene utilizzato per identificare un particolare oggetto nella tavola.

515	Numerazione Kit (o assieme)	Numerazione parte semplice	125
-----	-----------------------------	----------------------------	-----

Vicino alla posizione si possono trovare delle diciture che servono per meglio identificare la parte di ricambio:

A – Tipo di gas

515 _{G20}	125 _{G20}	G20 = Metano (Gas naturale)
515 _{G30-G31}	125 _{G30-G31}	G30-G31 = Butano - Propano (GPL)

B – Limitazione della validità

515 ⁽²⁴⁾	125 ⁽²⁴⁾	Solo per il modello M91.24CM, M91.24DM
515 ⁽²⁸⁾	125 ⁽²⁸⁾	Solo per il modello M91.28CM, M91.28DM

4.3 Composizione del codice di ricambio

Ogni parte di ricambio è composta da un codice di distinzione della tavola e da una posizione. Vengono identificate con una posizione solo le parti effettivamente vendute. Il codice di ricambio viene costruito sommando al codice di tavola (in alto a destra nella tavola) il numero della posizione (singola o kit).



In alcune tavole una parte di ricambio può essere indicata da un codice completo (codice tavola + posizione) questo per indicare che quella parte è acquistabile ma deve essere ordinata con il codice riportato controllando le eventuali note

=BI1011 515

=BI1011 515


(24)

=BI1011 516

(28)


4.4 Utilizzo del codice ricambio

Il codice di ricambio deve essere utilizzato in tutti i documenti che servono per relazioni di intervento, ordine ricambi, sostituzione in garanzia, ecc.




Corrispondenza:

BSG Caldaie a Gas S.p.A.
Assistenza caldaie
via Pravolton 1/B
33170 Pordenone (PN)




Fax: 0434 / 238 387
www.biasi.it



Informazioni
tecniche:

0434 / 238 480

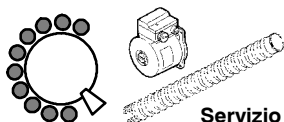


Servizio ricambi:


0434 / 238 383

Indice generale

Tavole		Edizione	N° Fogli
BI1151 Parte 1	Gruppo acqua	1213	1
BI1181 Parte 1	Gruppo acqua	1213	1
BI1291 Parte 1	Gruppo acqua	1213	1
BI1301 Parte 1	Gruppo acqua	1013	1
BI1491 Parte 1	Gruppo acqua	1013	1
BI1442 Parte 2	Gruppo acqua	1013	1
BI1452 Parte 2	Gruppo acqua	1213	1
BI1183 Parte 3	Gruppo gas	1013	1
BI1303 Parte 3	Gruppo gas	1213	1
BI1925 Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	1213	1
BI1995 Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	1213	1
BI2015 Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	1013	1
BI2235 Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	1013	1
BI1506 Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	1013	1
BI1546 Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	1213	1
BI1911 Parte 1	Set, accessori	1213	1

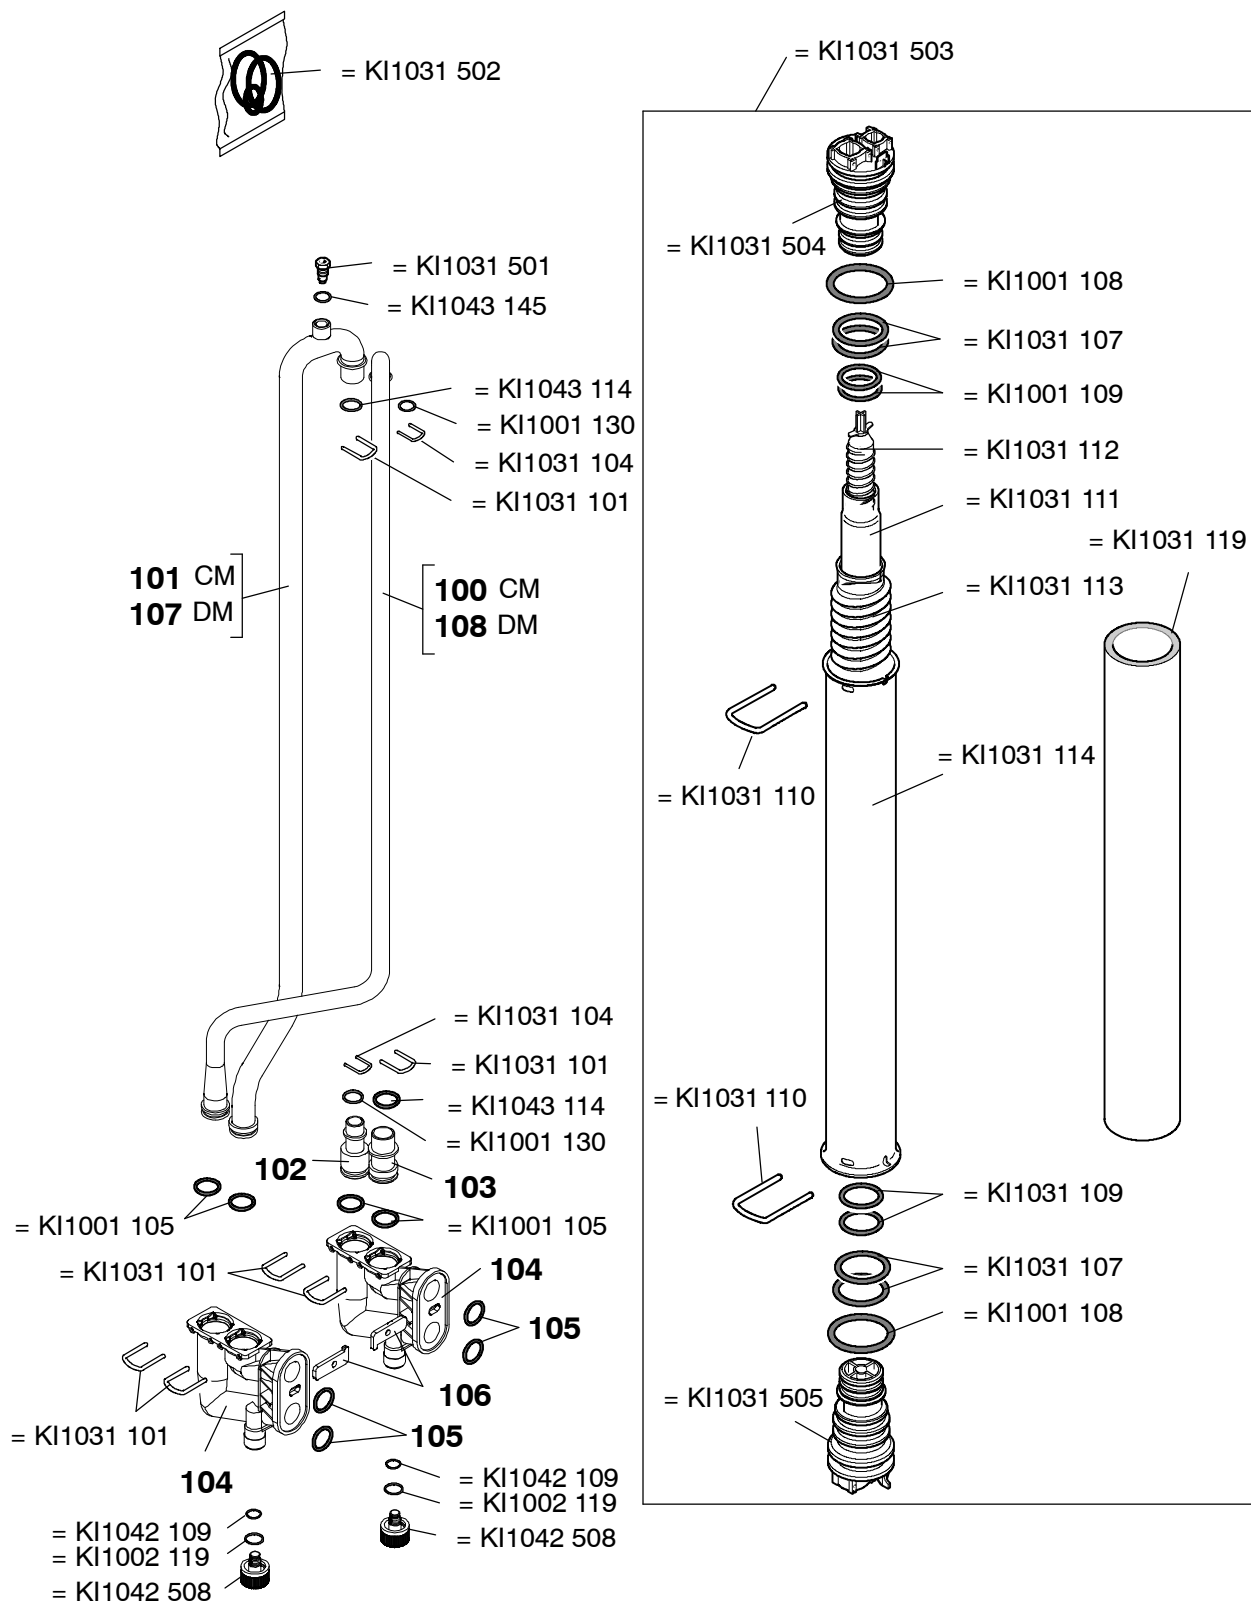


			M91.24DM		
			M91.28DM		
			M91.24CM		
			M91.28CM		

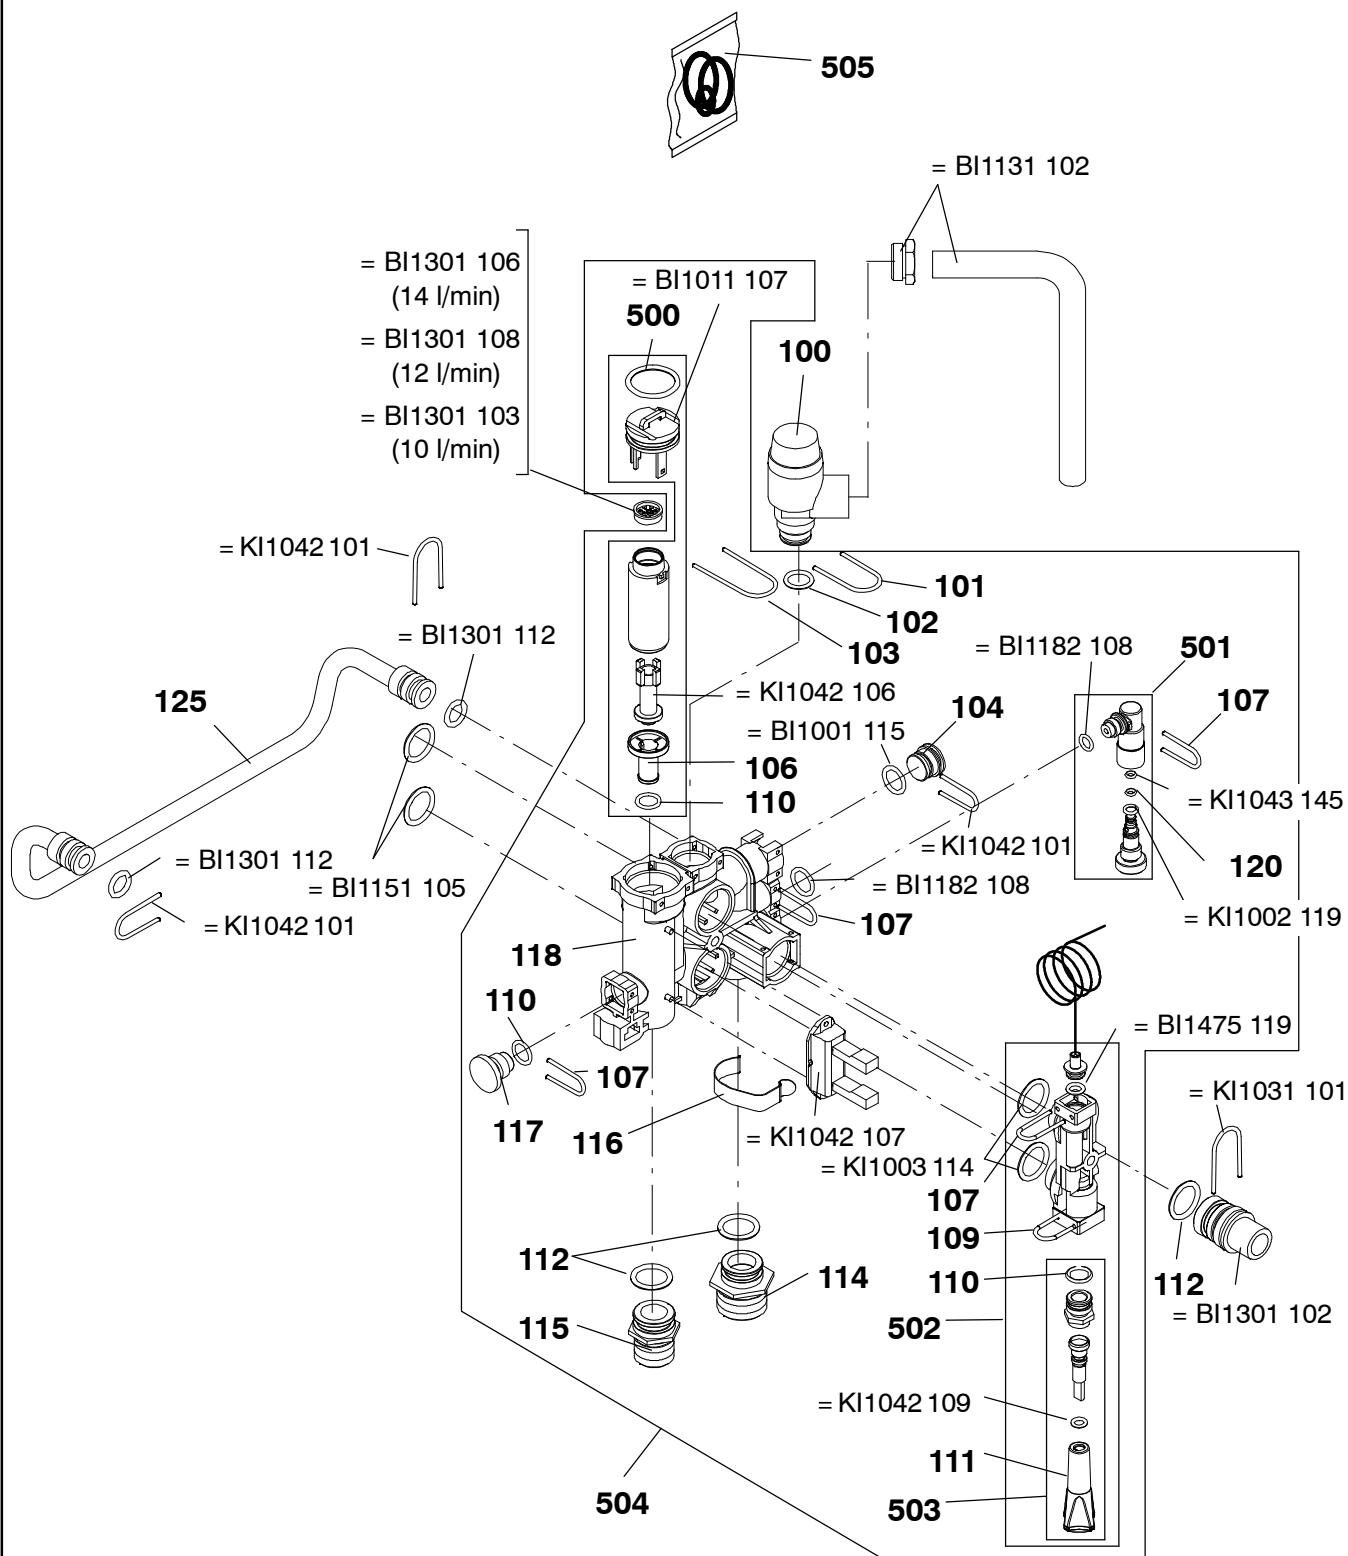

1213


			M91.24DM	
			M91.28DM	

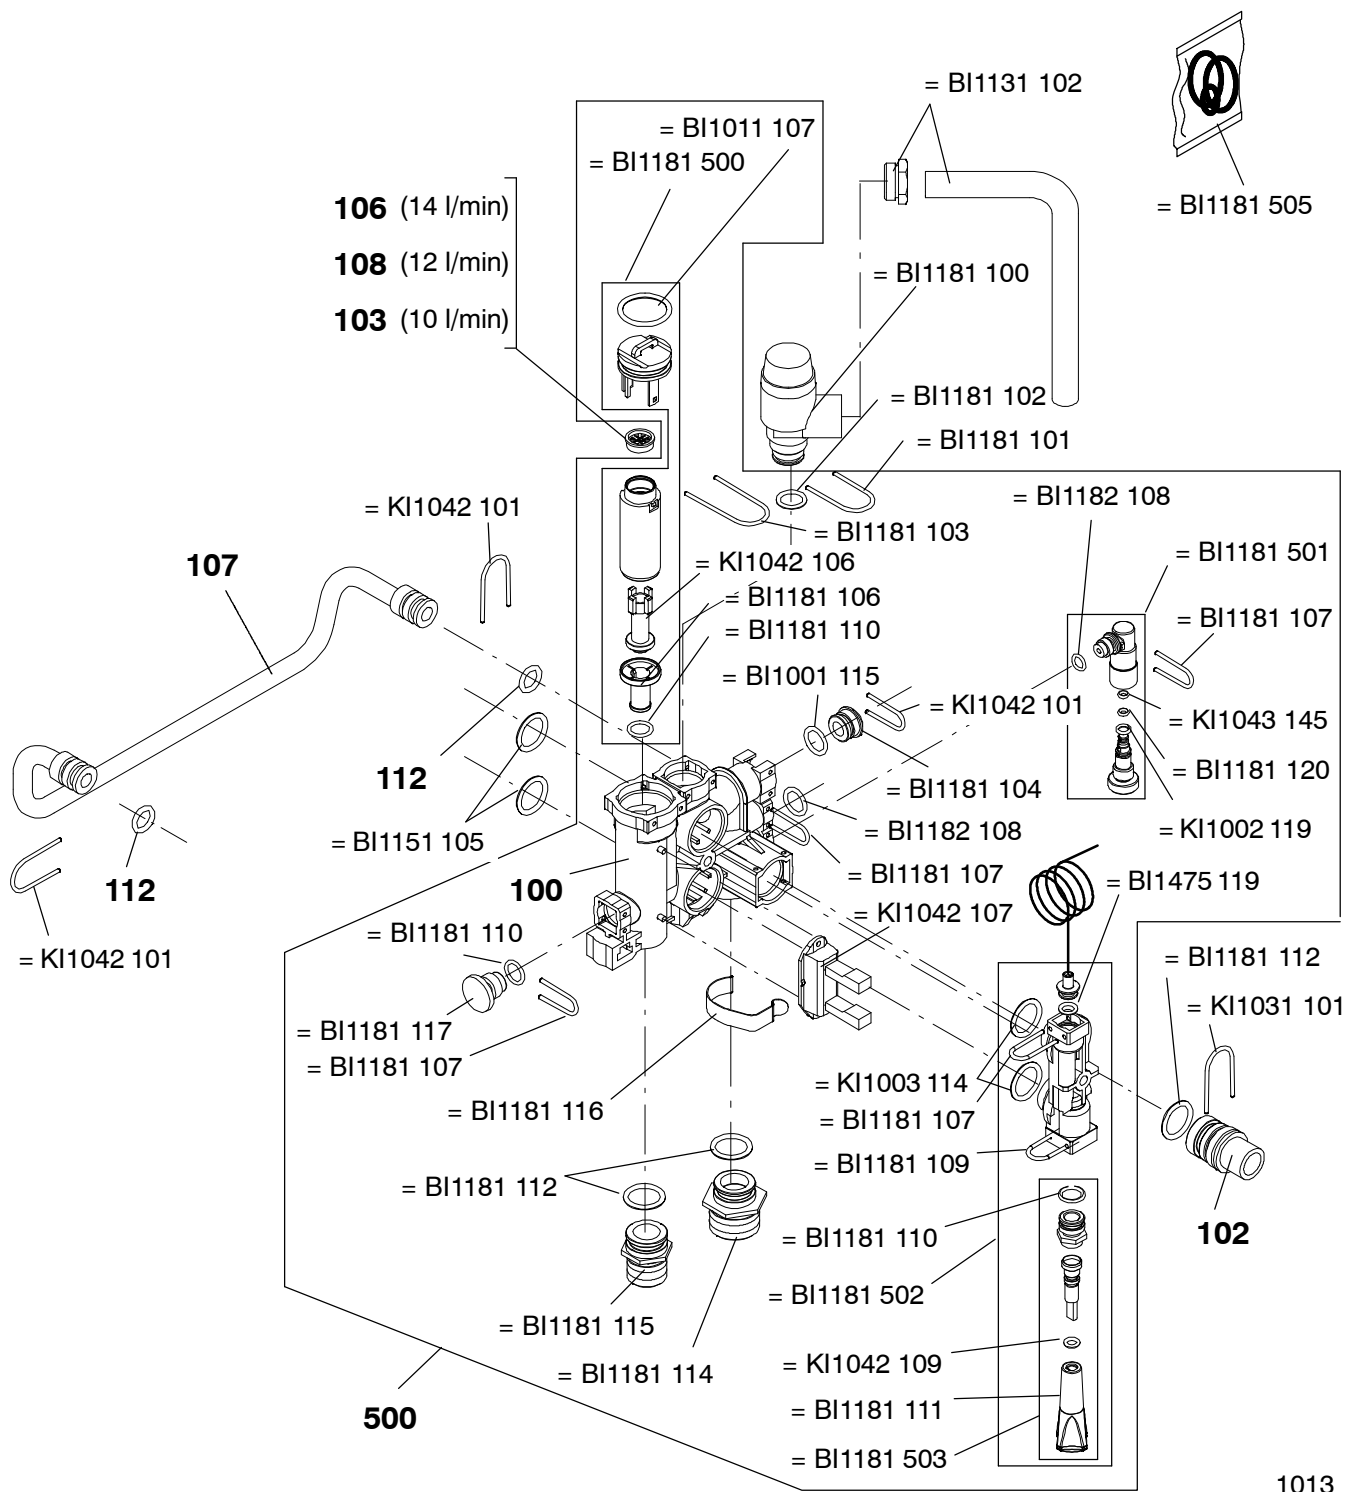


M91.24CM

M91.28CM


BIASI

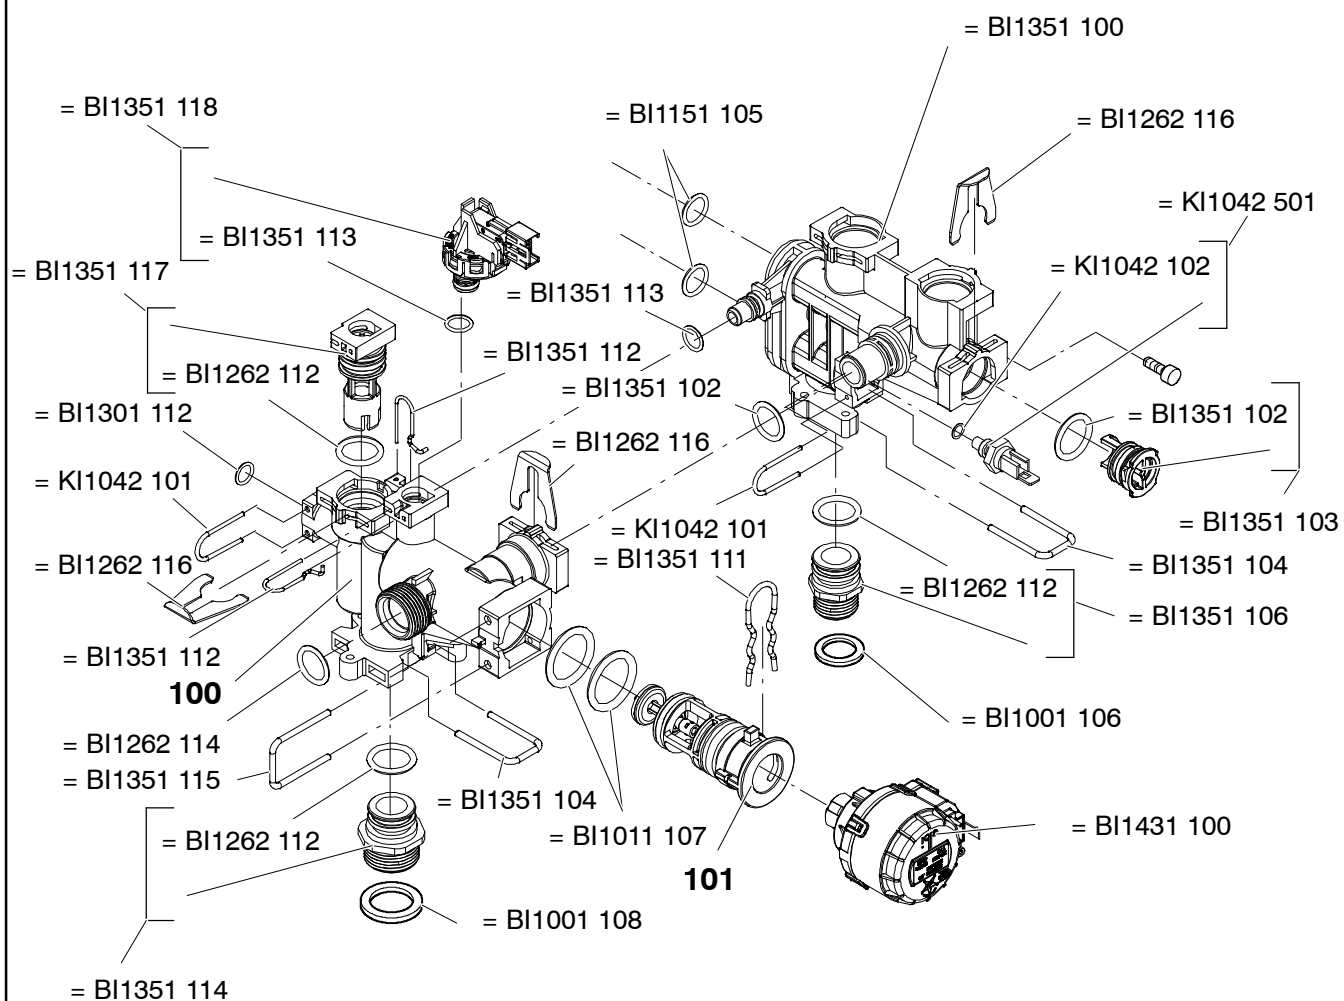


			M91.24CM	
			M91.28CM	

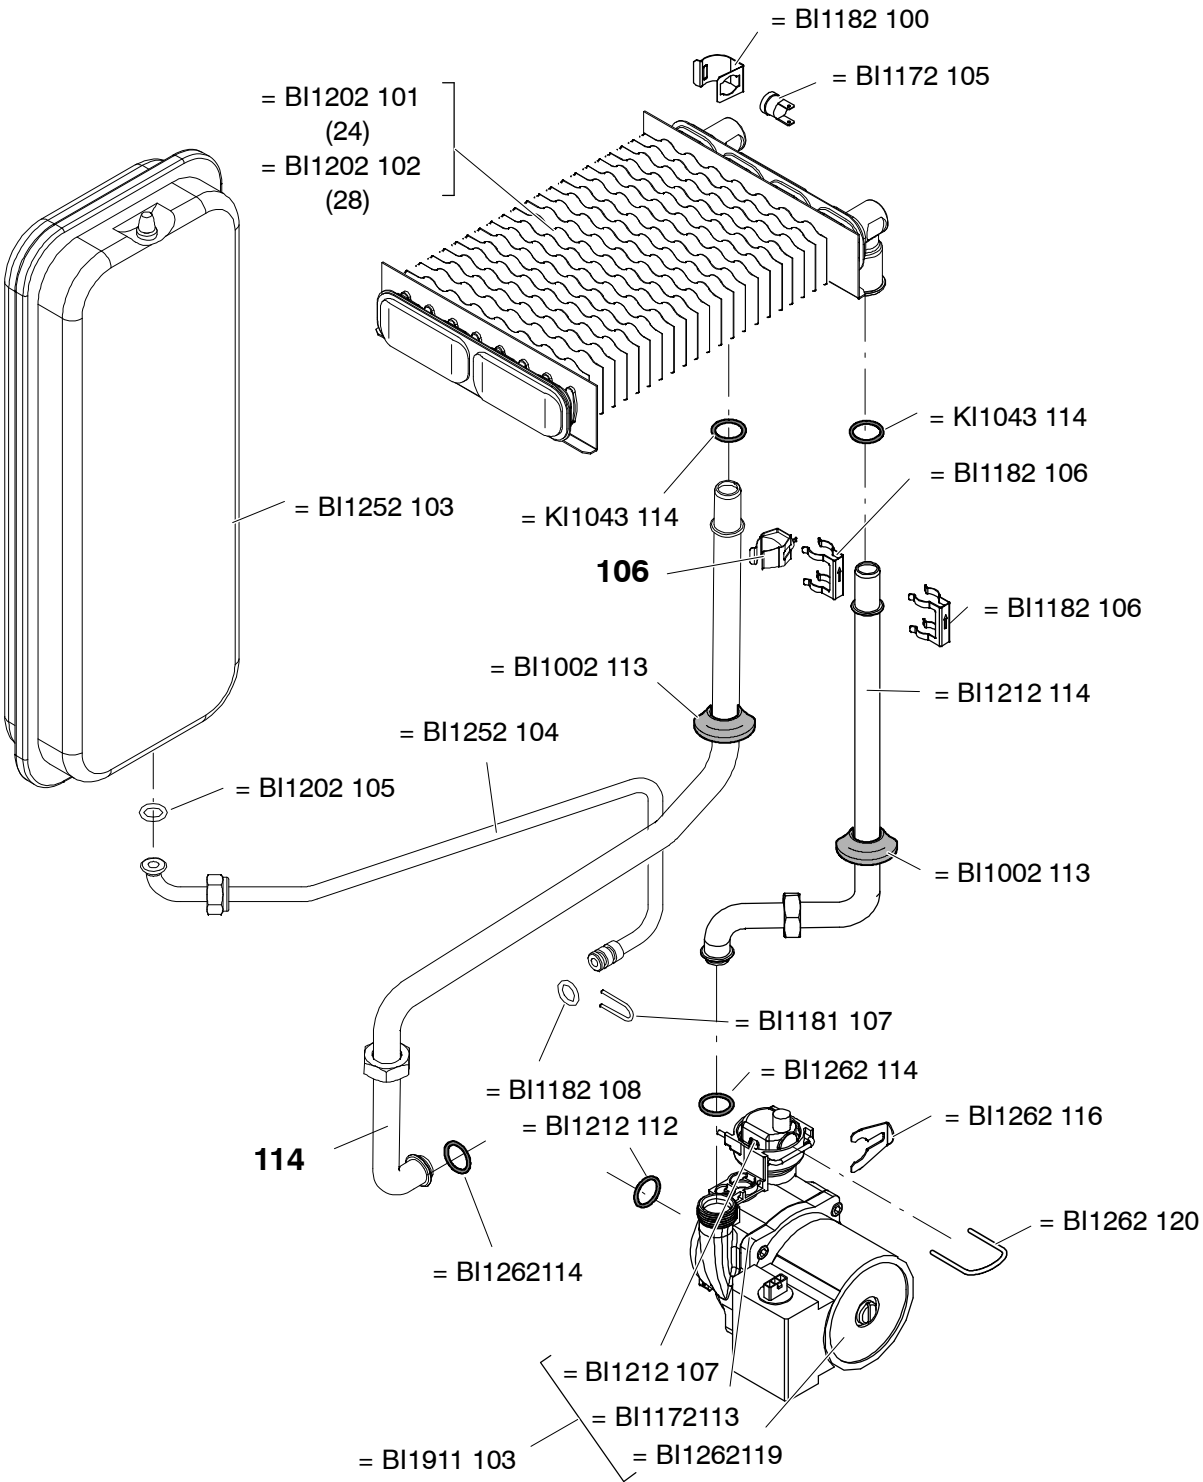


			M91.24CM	
			M91.28CM	

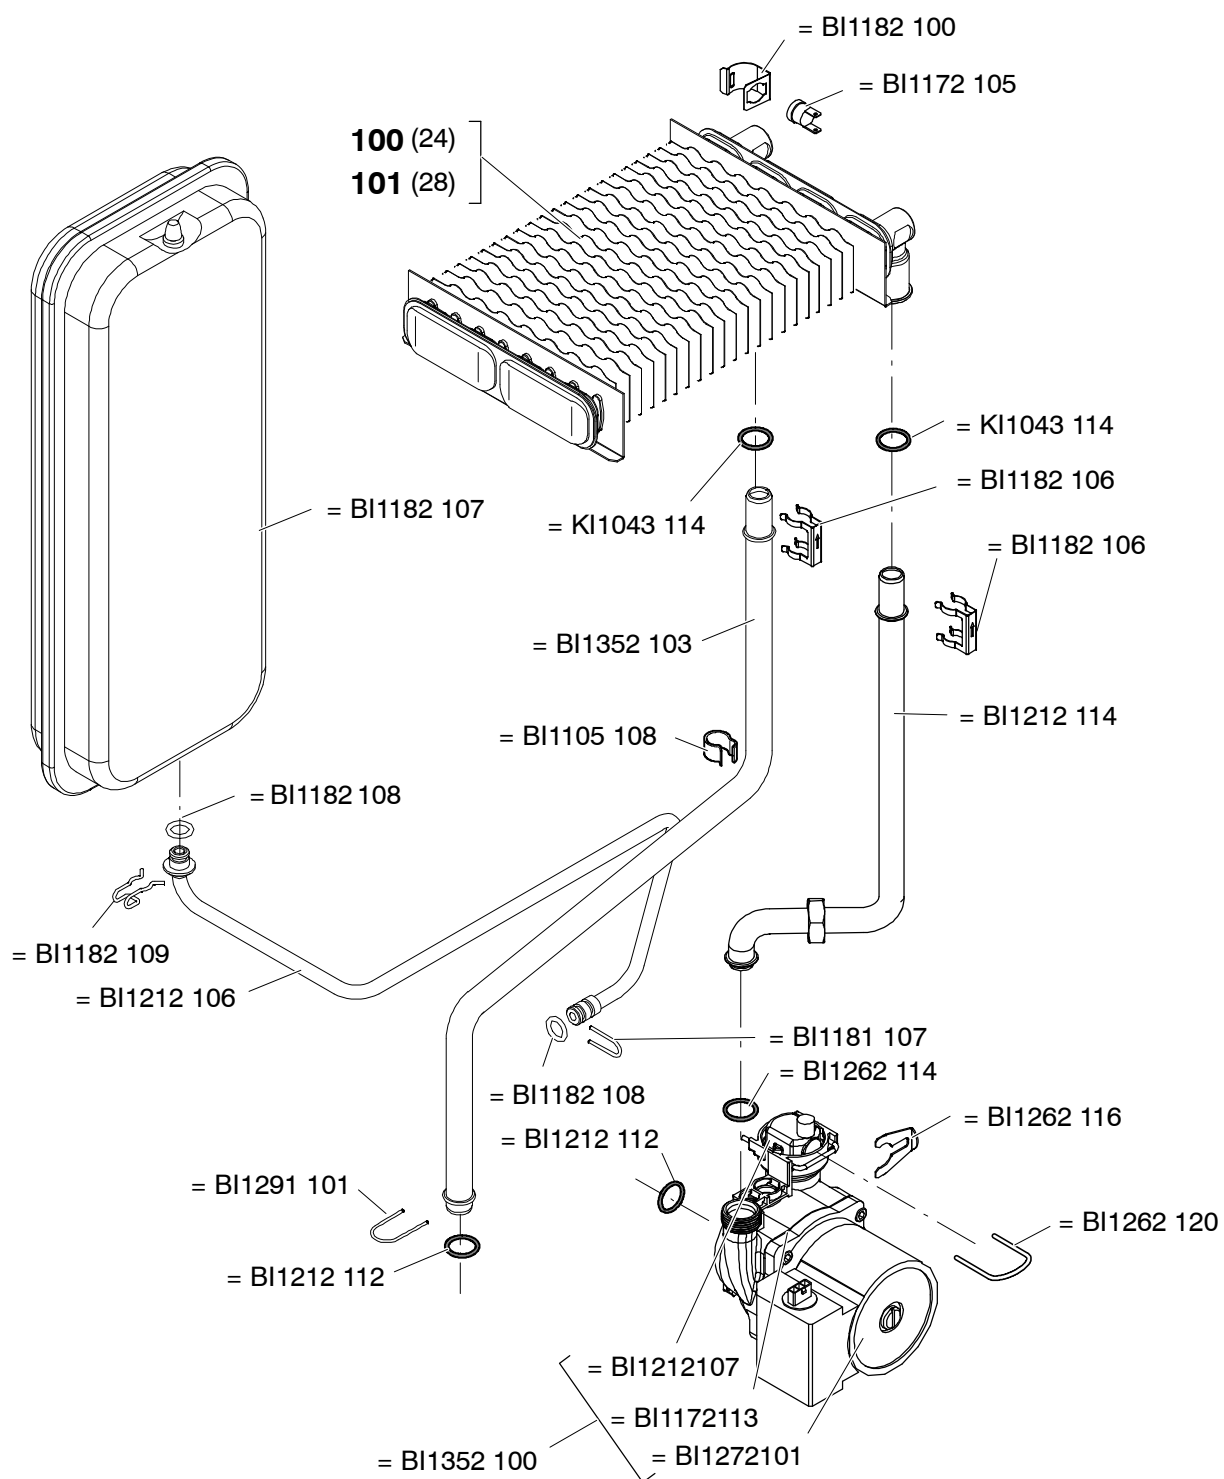


			M91.24DM		
			M91.28DM		

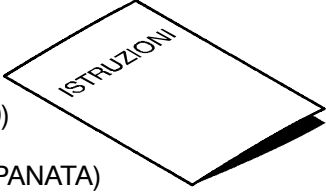


506 (G230)
(C)
(ARIA-PROPANATA)

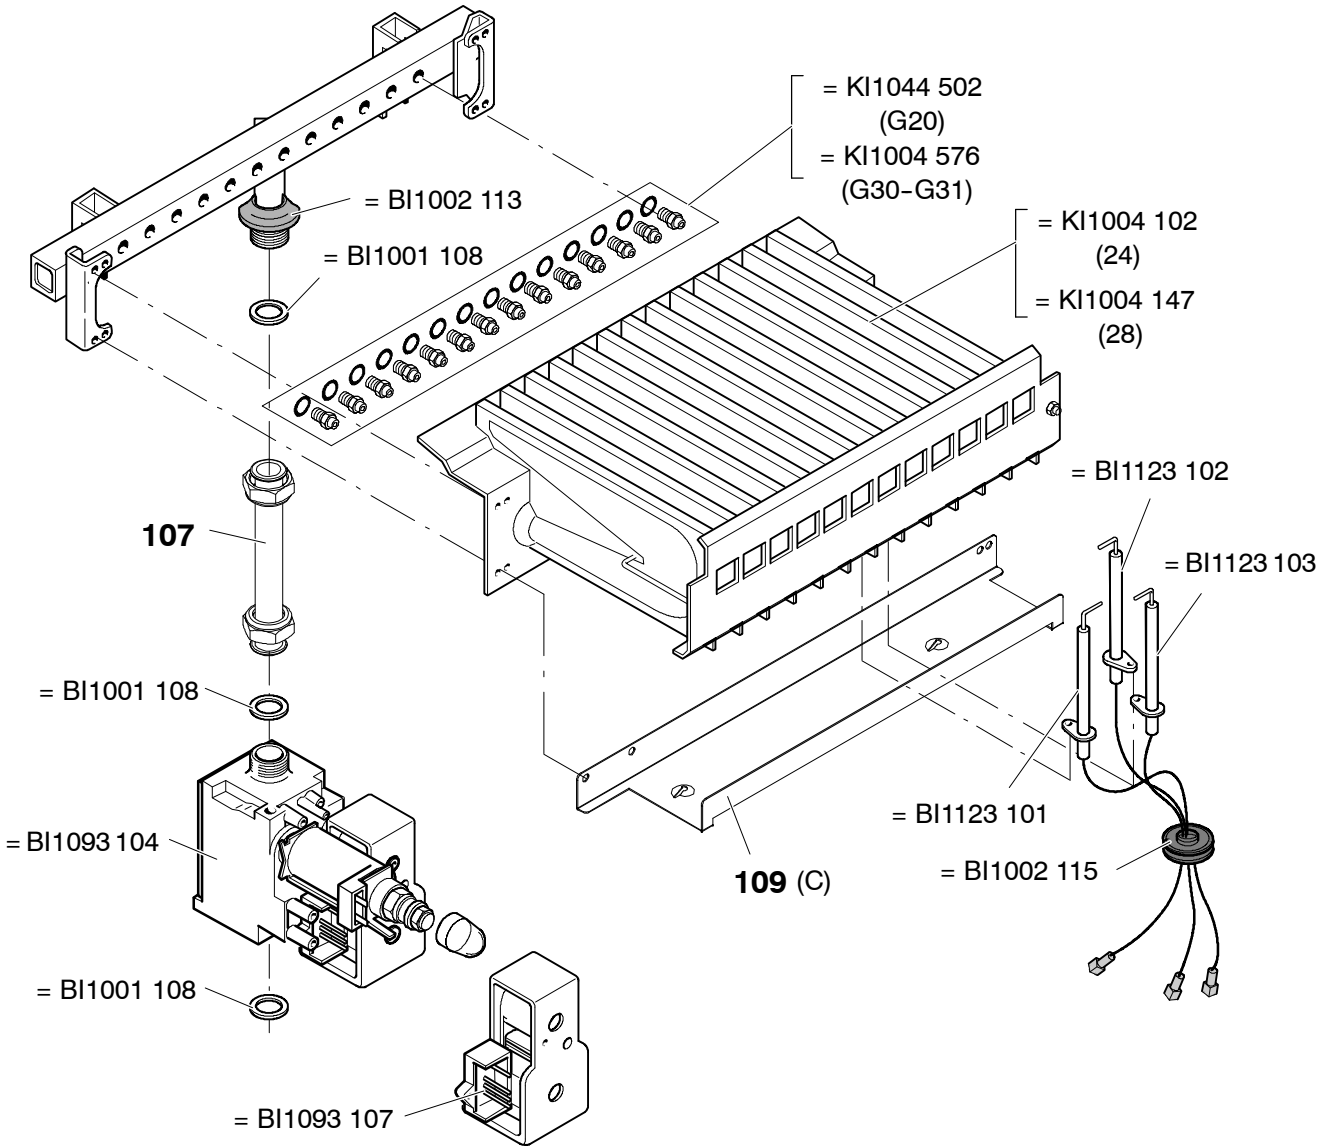


			M91.24CM	
			M91.28CM	

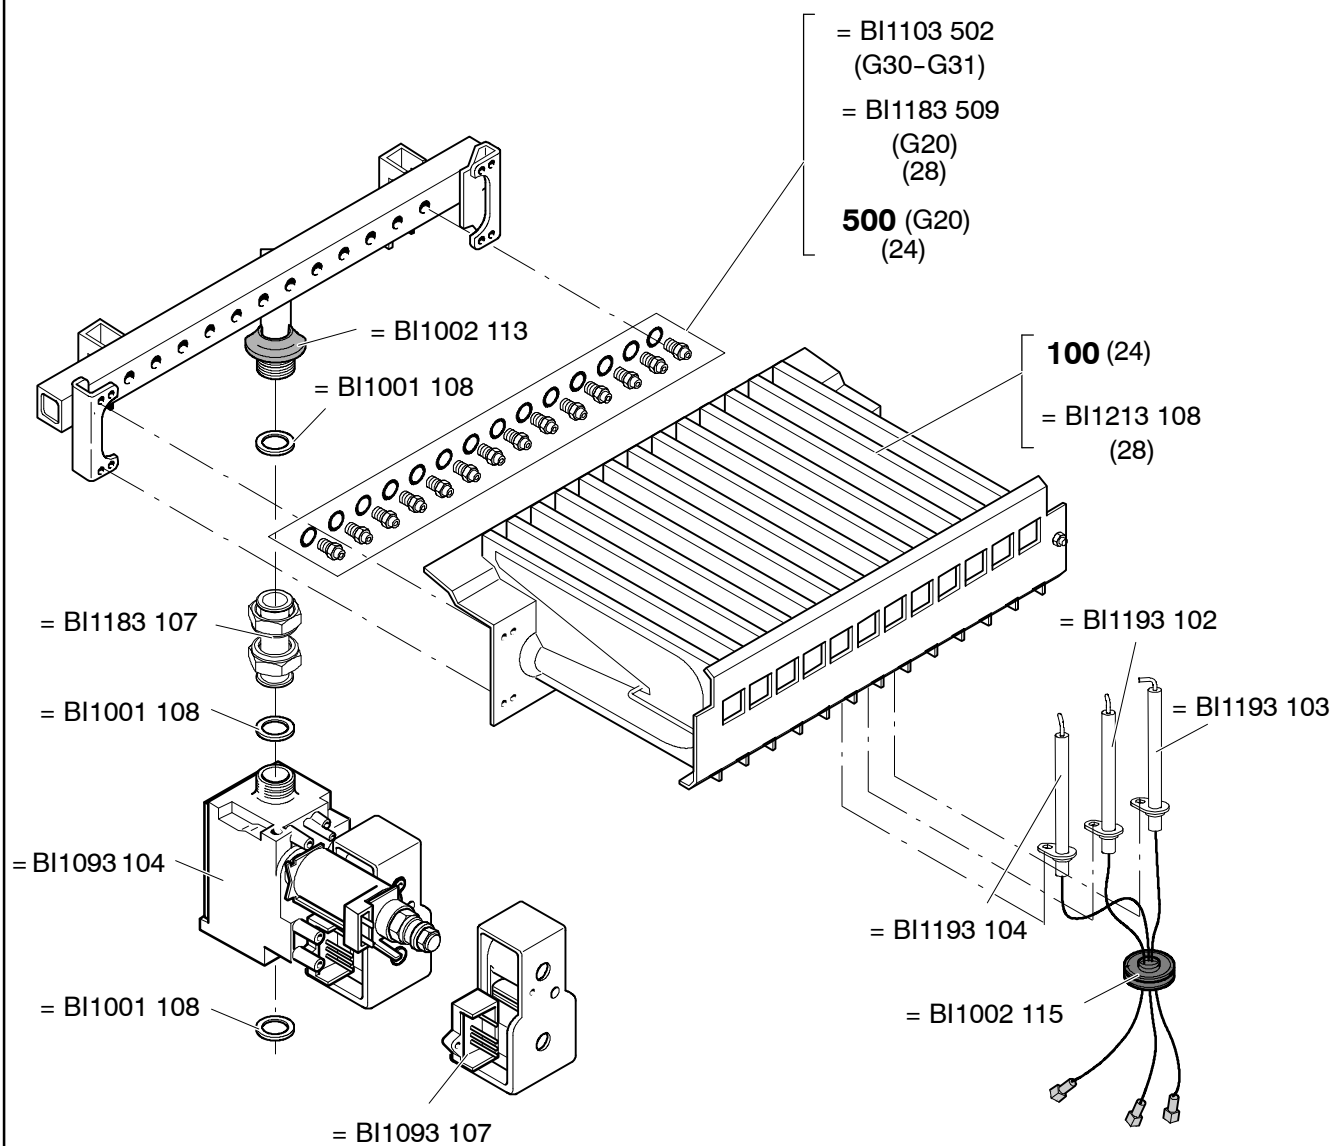

			M91.24DM	
			M91.28DM	

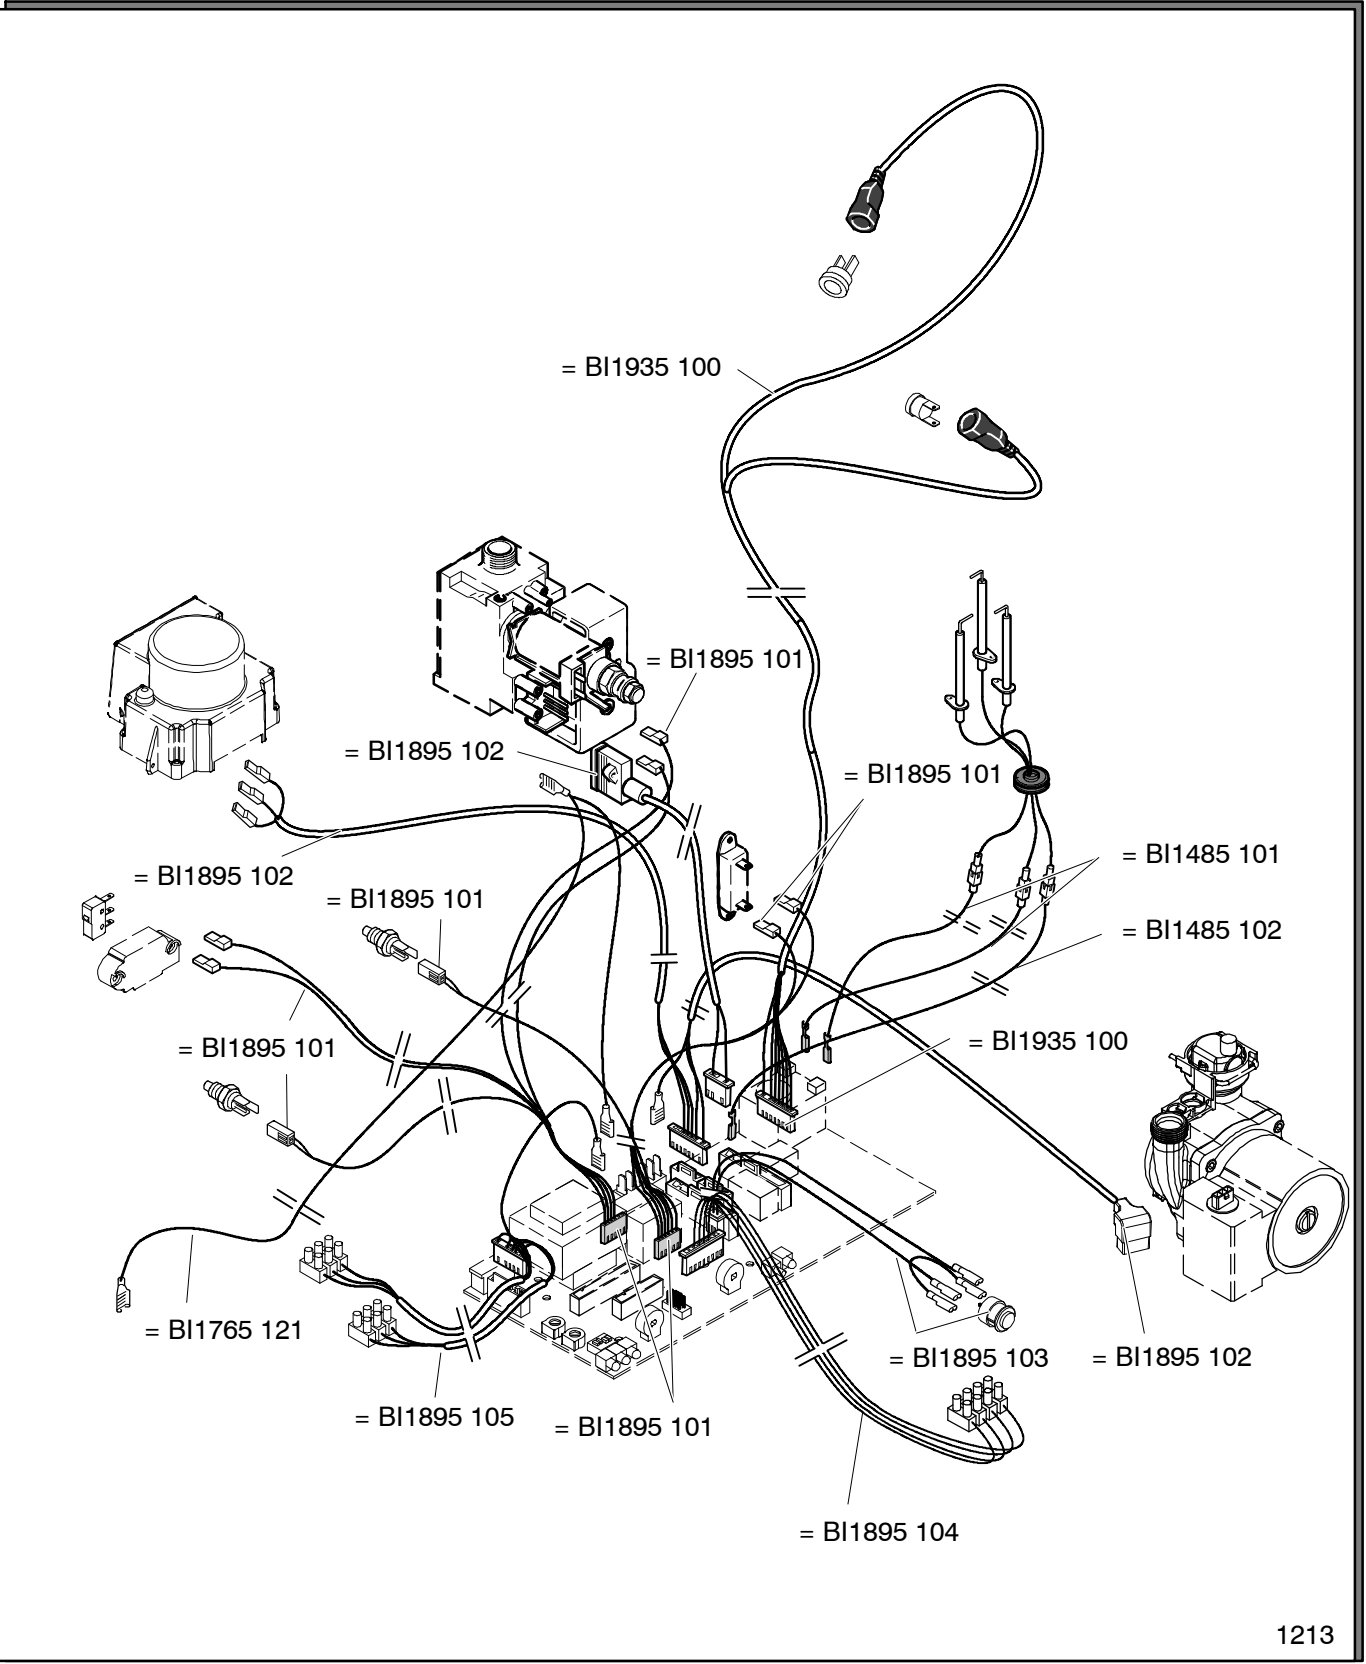


			M91.24DM	
			M91.28DM	

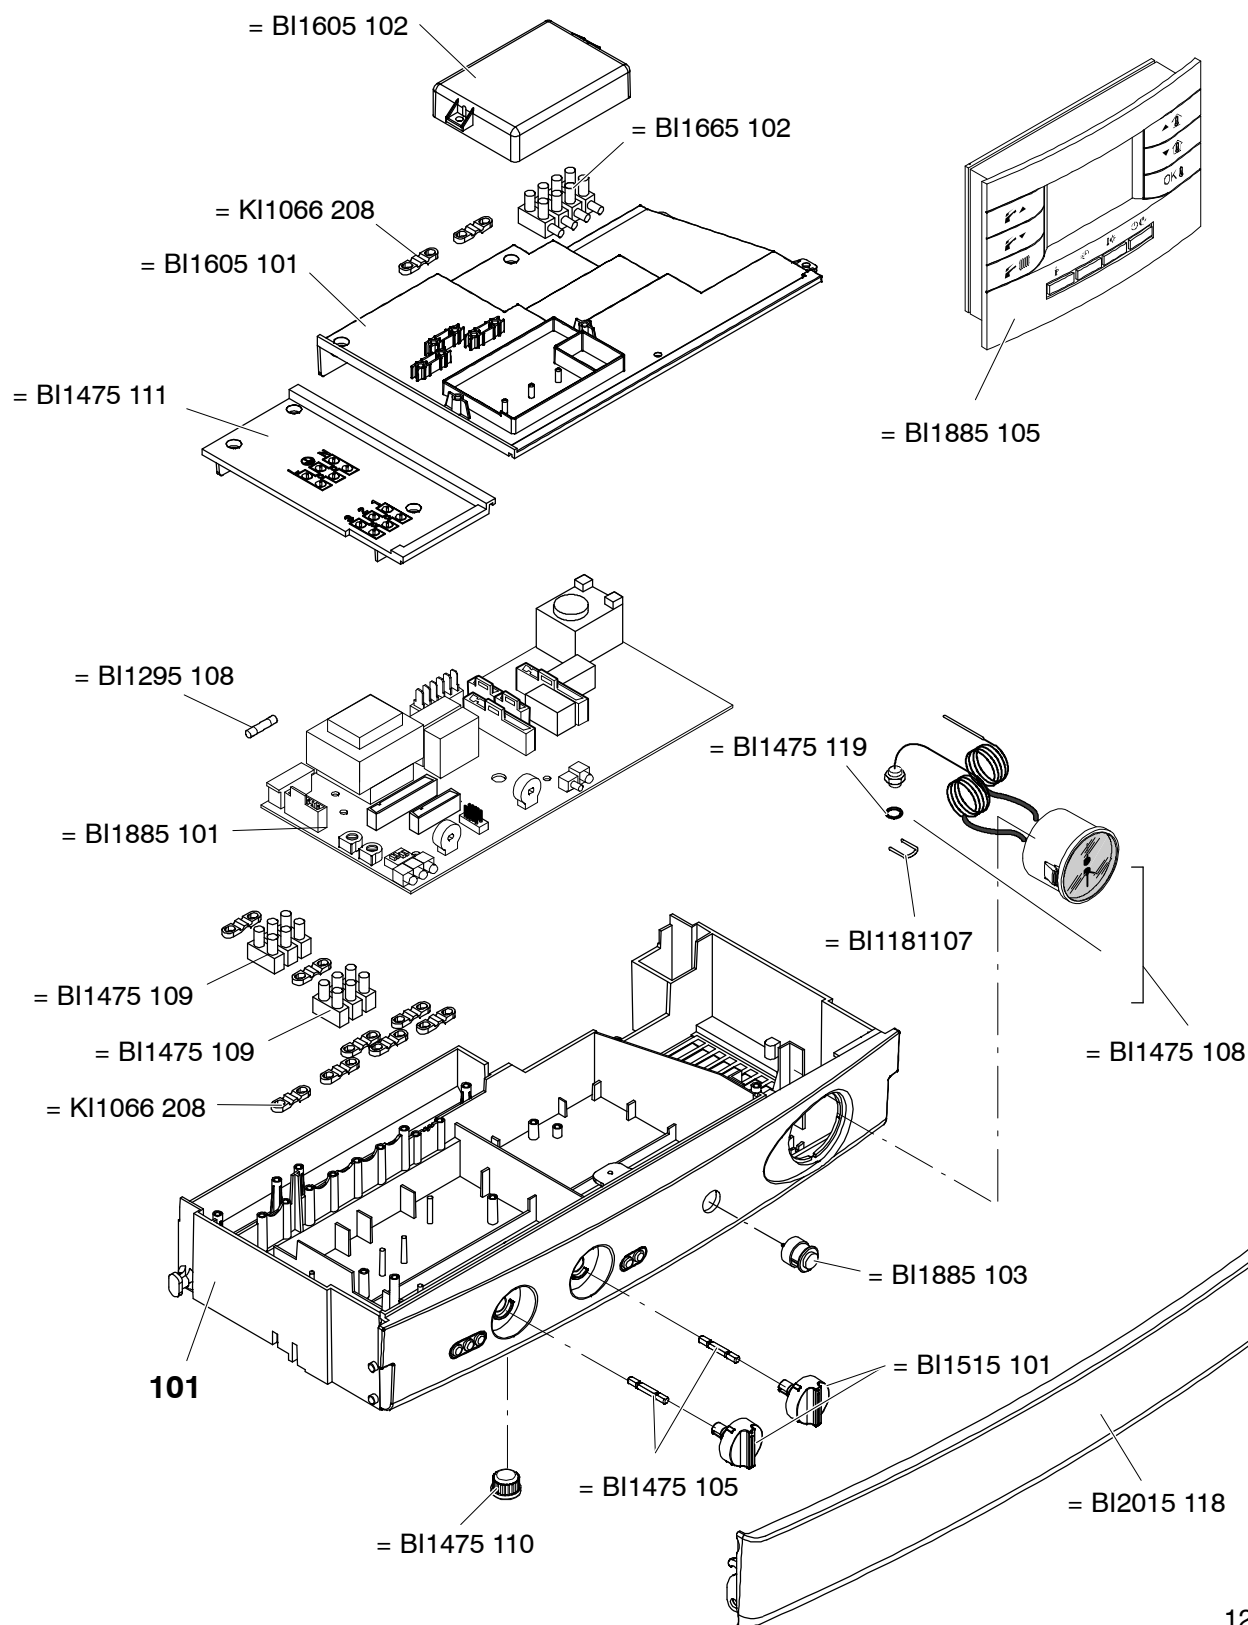


1213

			M91.24DM	
			M91.28DM	

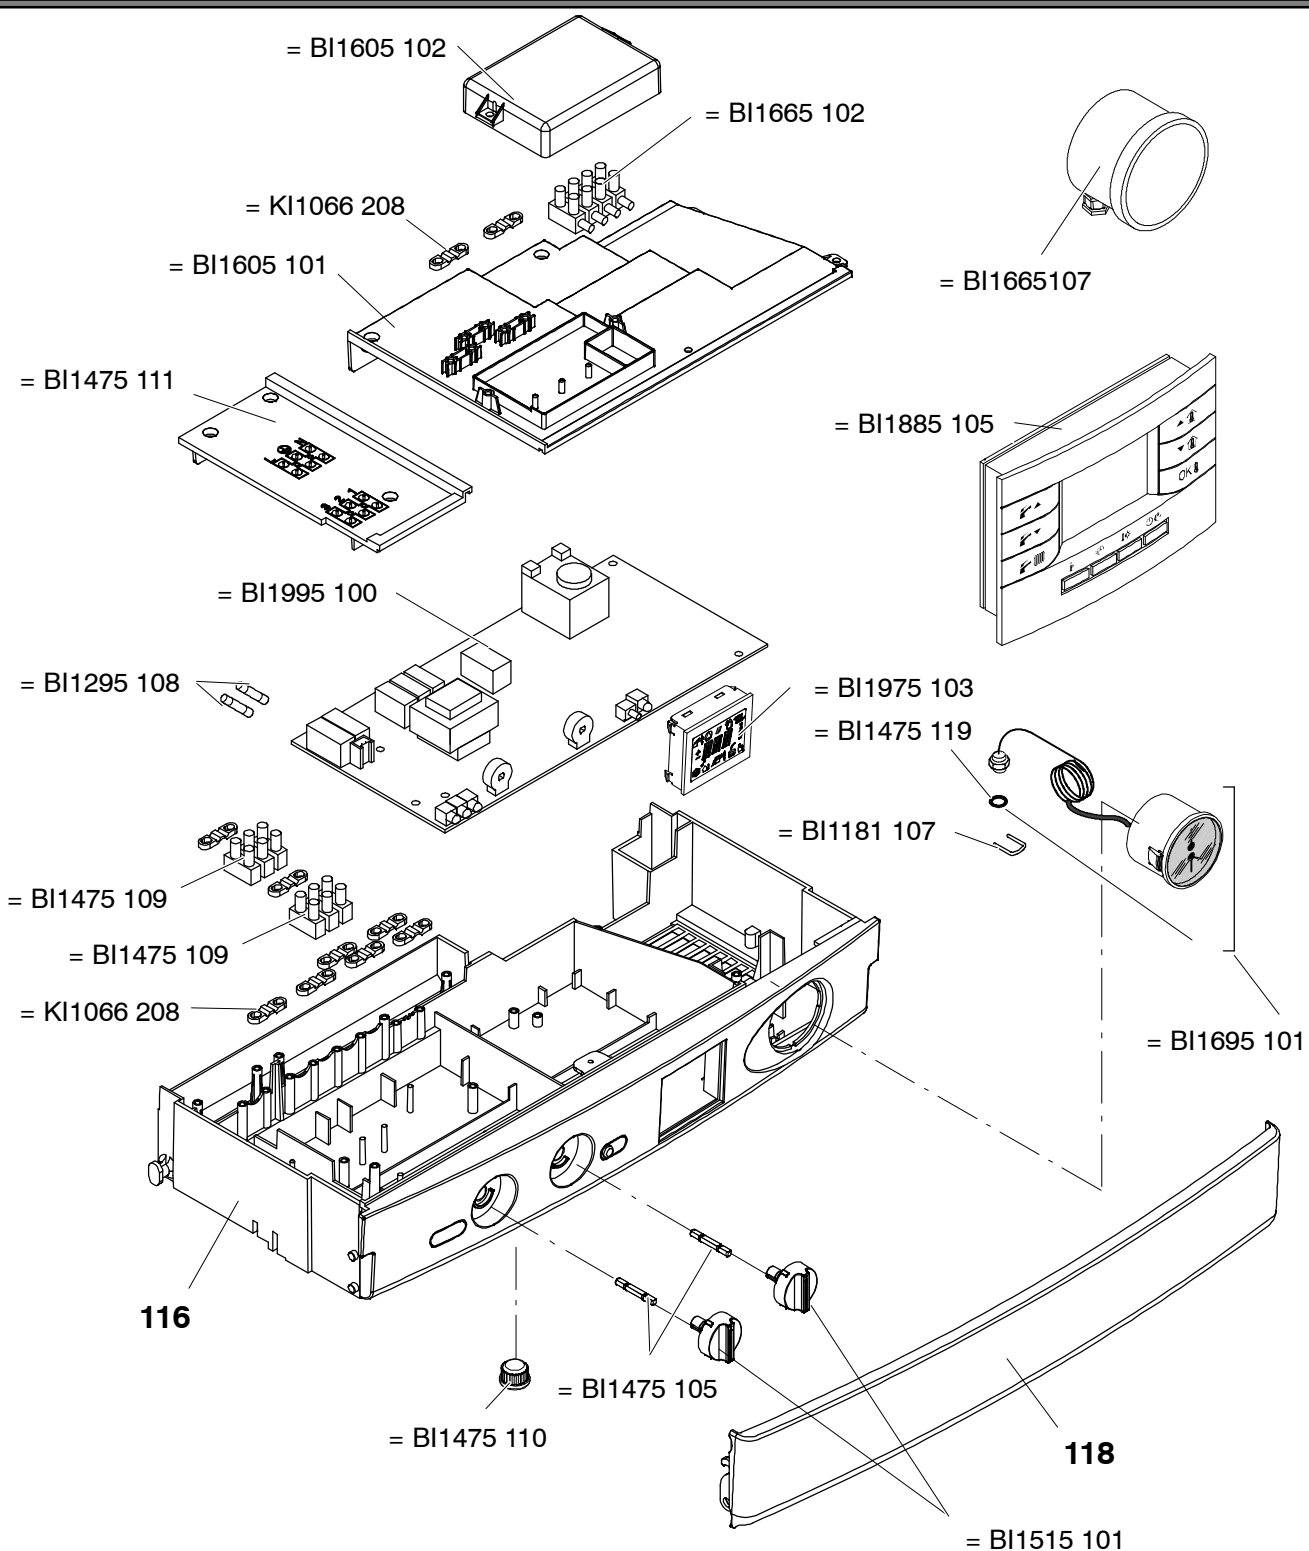


1013

			M91.24CM		
			M91.28CM		

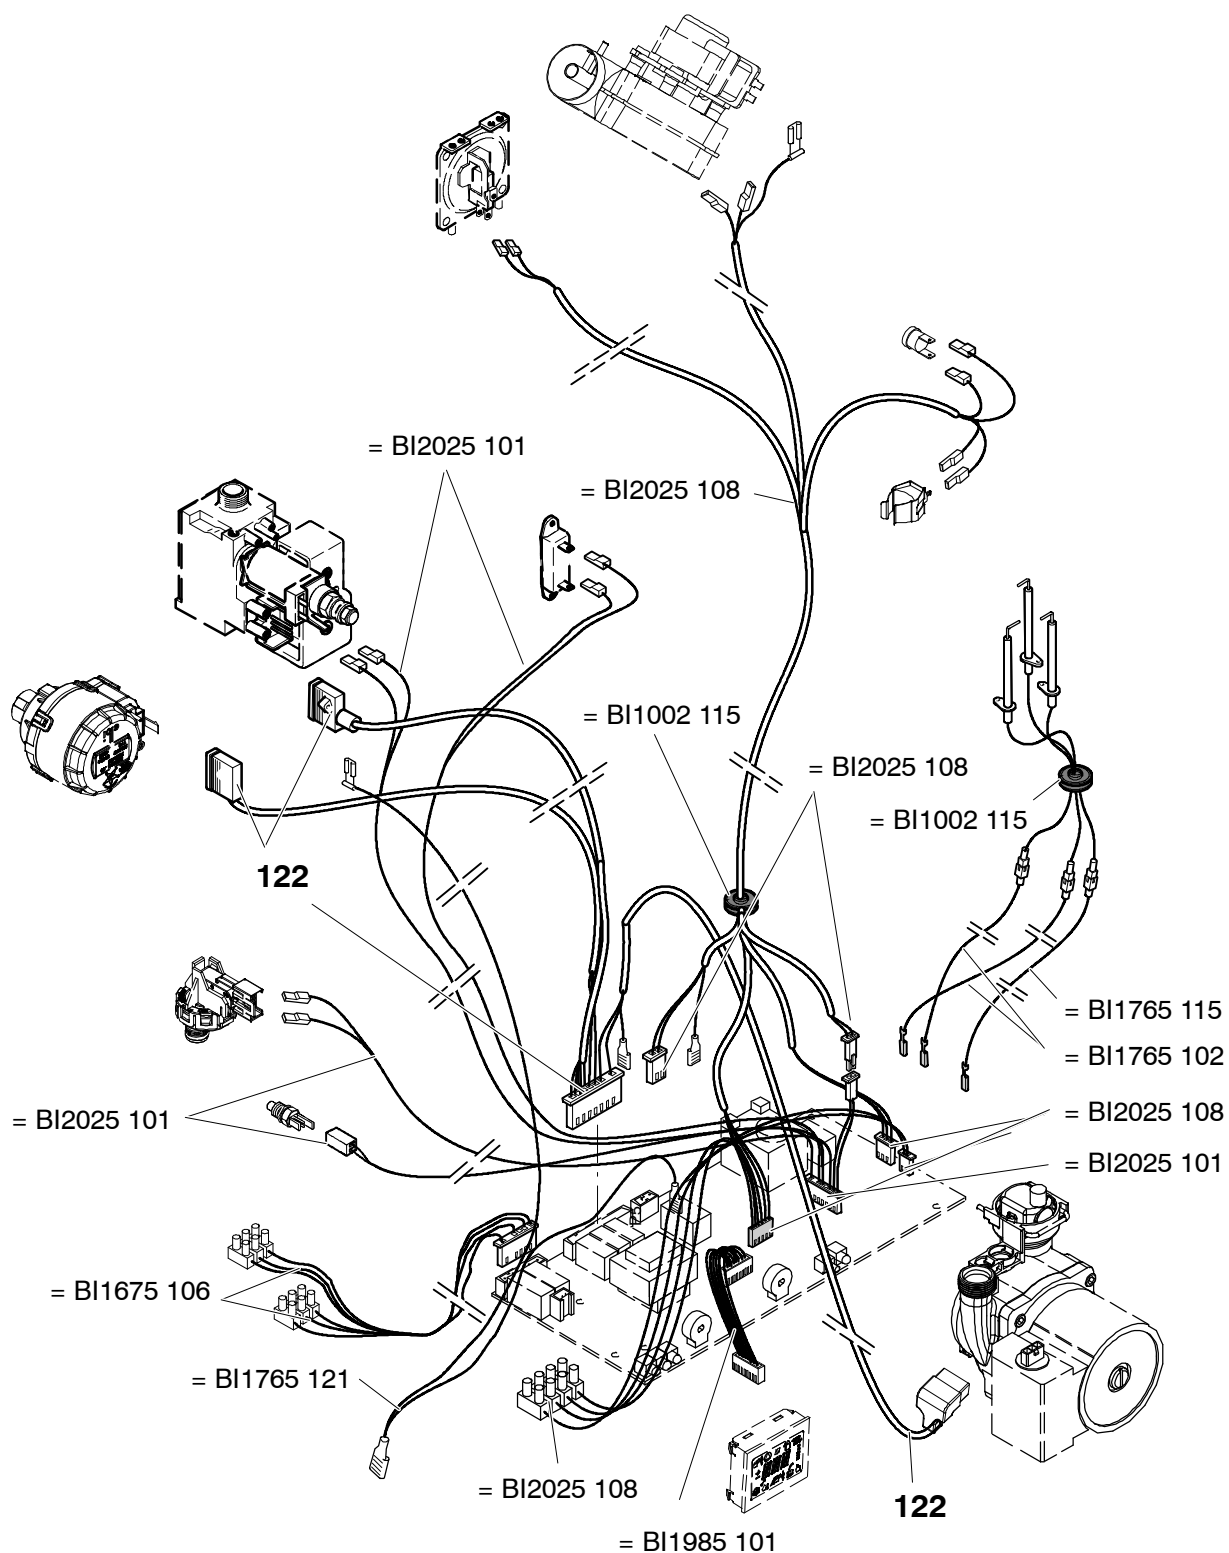


			M91.24CM	
			M91.28CM	

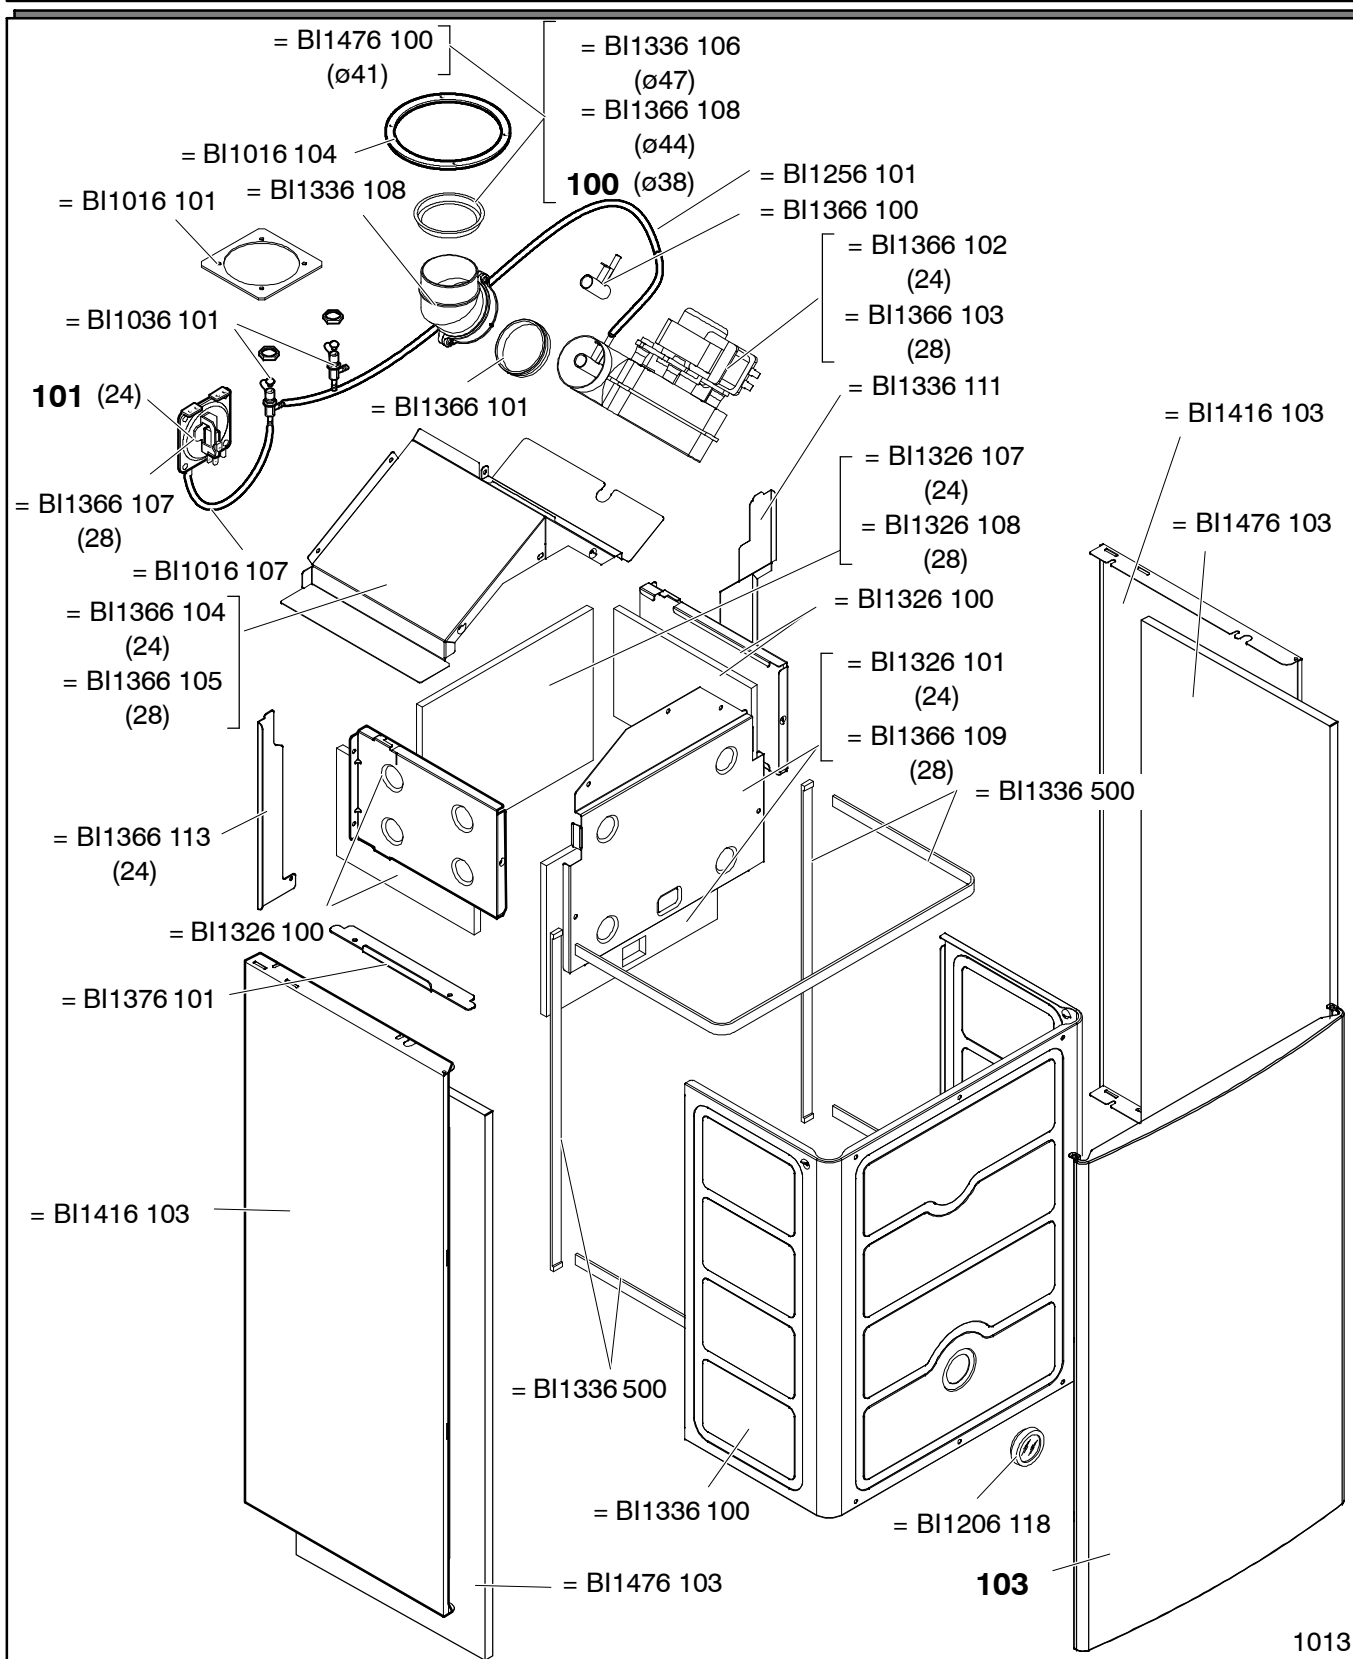


1013

			M91.24CM	
			M91.28CM	

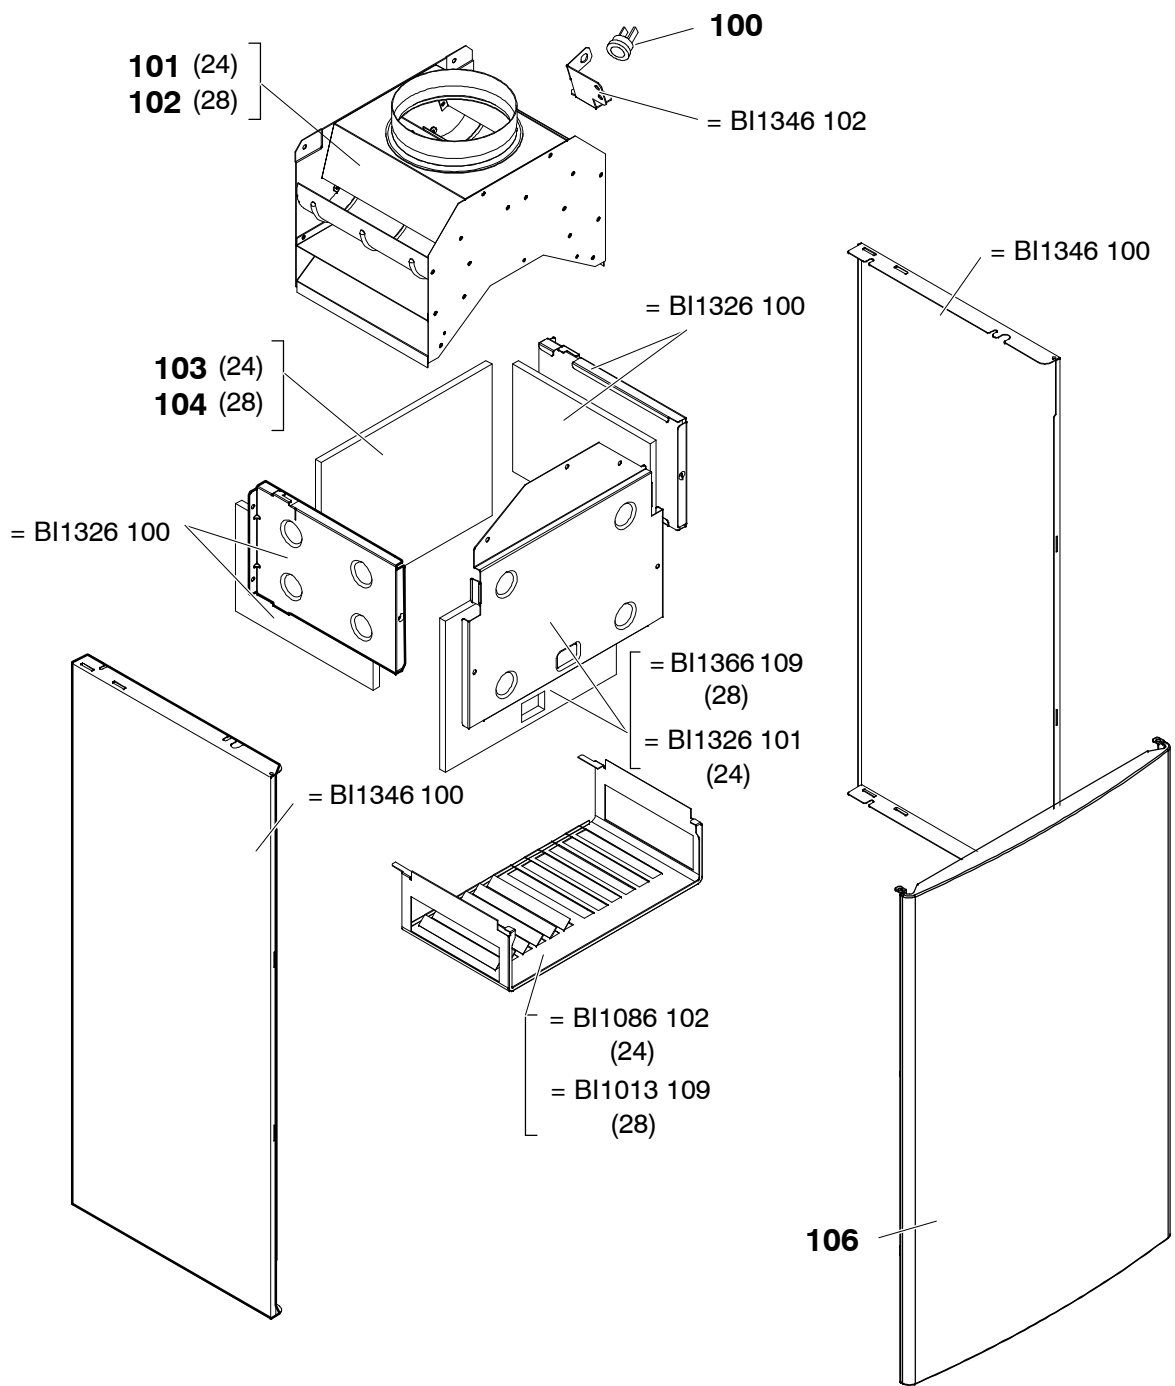

			M91.24DM	
			M91.28DM	

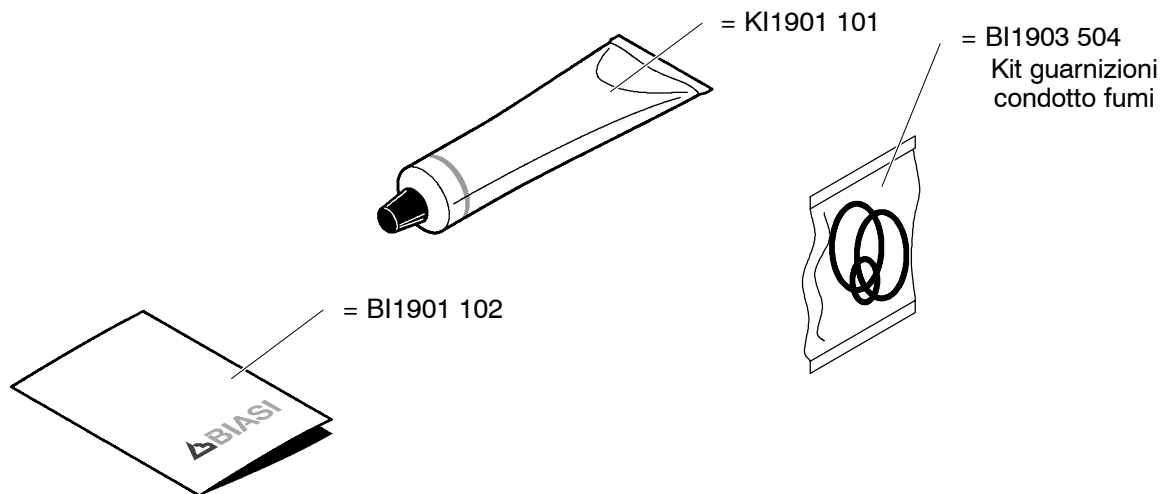

800		Set guarnizioni Or	
Tavola	Pos.	N.	T. Dimensione
BI1001	115	10	12,42 x 1,78
KI1043	144	10	18,64 x 3,53
BI1001	503	10	
KI1043	114	10	17,04x3,53
KI1001	105	10	17,13x2,62
BI1475	119	10	7x2
BI1212	112	10	17,04x4,00

BI1901	802	Set guarnizioni	
Tavola	Pos.	N.	T. Dimensione
BI1001	107	10	P 1/4"
BI1001	109	10	P 3/8"
BI1202	105	10	P 3/8"
BI1001	106	10	P 1/2"
BI1001	108	10	P 3/4"
BI1001	105	10	P 1"

			M91.24DM		
			M91.28DM		
			M91.24CM		
			M91.28CM		