

ESPLOSO RICAMBI
CALDAIE A BASAMENTO

Modelli

GEOMAT G PV 26 RFFI

GEOMAT G PV 32 RFFI

CAPAX G PV 26 RFFI


CAPAX G PV 32 RFFI

ES CT G PV 26 RFFI

ES CT G PV 32 RFFI

Edizione 2 datata 01 Agosto 2000



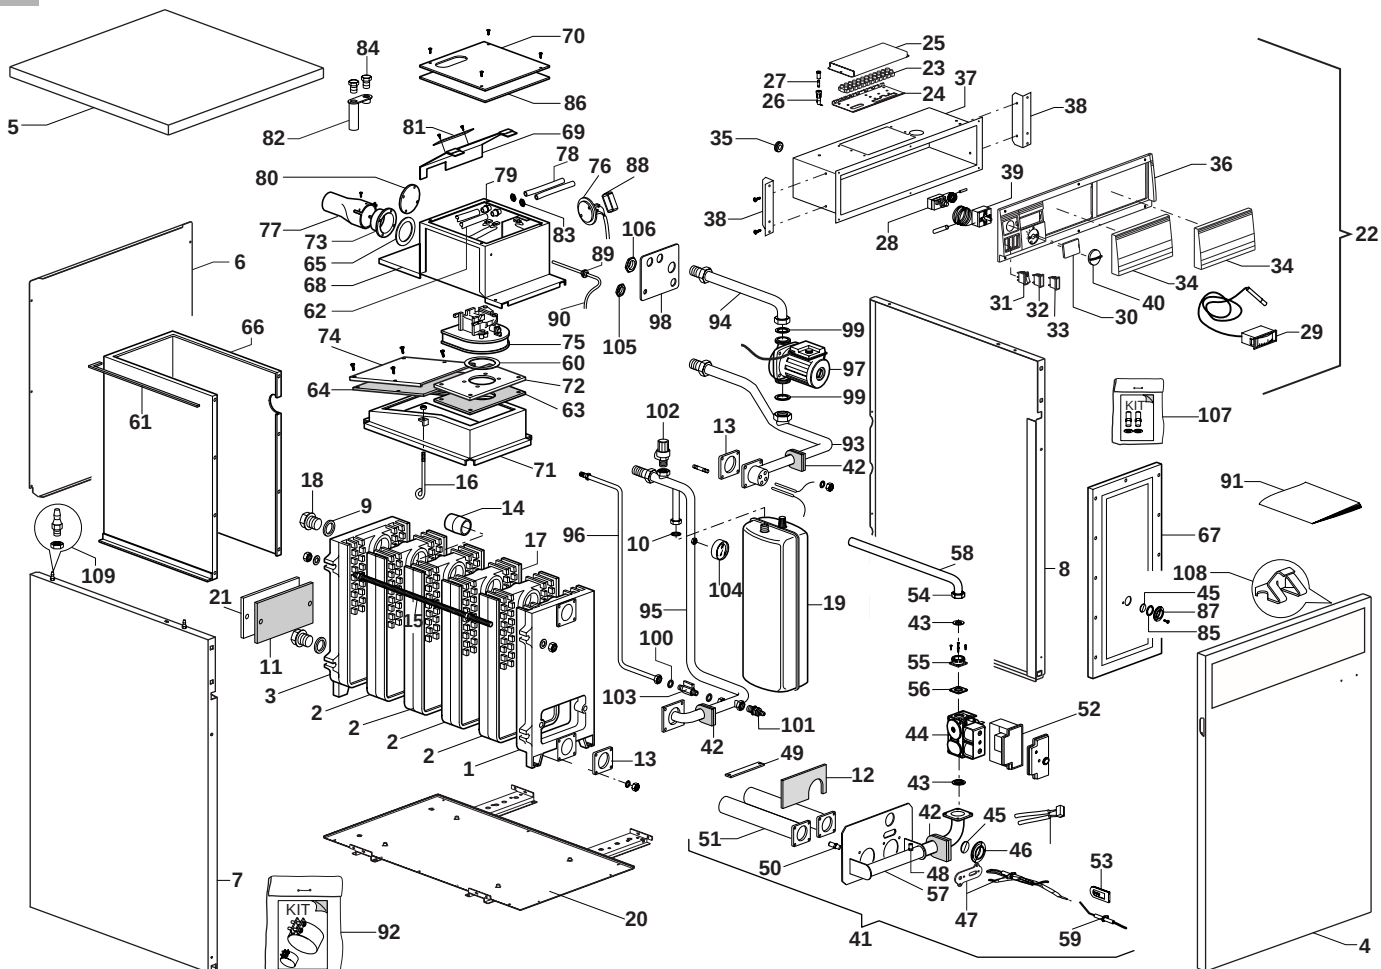

MODELLO CALDAIA	ALIMENTAZIONE A GAS	VALIDITA' DA MATRICOLA	RIF.
GEOMAT G PV 26 RFFI	METANO	2310021400002	A
GEOMAT G PV 32 RFFI	METANO	2310021400002	B
CAPAX G PV 26 RFFI	METANO	2310021400002	C
CAPAX G PV 32 RFFI	METANO	2310021400002	D
ES CT G PV 26 RFFI	METANO	2310021400002	E
ES CT G PV 32 RFFI	METANO	2310021400002	F

PART.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	NOTE
1	997308	Elemento anteriore		
2	997309	Elemento intermedio		
3	997310	Elemento posteriore		
4	999748	Mantello: porta		
5	999738	Mantello: coperchio		
6	997490	Mantello: posteriore		
7	999728	Mantello: laterale sinistro		
8	999727	Mantello: laterale destro		
9	997405	Guarnizione		
10	997406	Guarnizione		
11	997316	Isolamento portina posteriore		
12	997317	Isolamento collettore gas		
13	997407	Guarnizione		
14	997318	Bicono		
15	997319	Tirante	ACE	
15	997320	Tirante	BDF	
16	997421	Tirante cappa fumi		
17	997492	Cordoflex m. 10,4		
18	997321	Tappo cieco		
19	997493	Vaso espansione impianto		
20	999774	Supporto caldaia	ACE	
20	999775	Supporto caldaia	BDF	
21	997325	Portina posteriore		
22	999799	Quadro elettrico completo		
23	999803	Cablaggio completo bruciatore		
24	999794	Supporto morsettiera		
25	999793	Coperchio morsettiera		
26	999817	Porta fusibile		
27	997334	Fusibile pz. 10		
28	999808	Termostato sicurezza		
29	999807	Termometro		
30	999811	Coperchio termostato sicurezza		
31	999262	Interruttore con gemma		
32	999263	Lampada		
33	999815	Tappo interruttore		
34	999812	Tappo quadro elettrico		
35	999867	Passacavo a membrana		
36	999795	Telaio quadro elettrico		
37	999800	Carenatura		
38	999783	Staffa fissaggio quadro elettrico		
39	997331	Termostato regolazione		
40	999810	Manopola		
41	999853	Bruciatore montato	ACE	
41	999854	Bruciatore montato	BDF	
42	997409	Guarnizione		
43	997410	Guarnizione		
44	997343	Elettrovalvola gas		
45	997344	Vetrino		
46	997345	Fermavetro		
47	999863	Elettrodo di accensione con piastrina		
48	997347	Presa di pressione		
49	997348	Lama terminale		
50	997804	Kit trasformazione MET	ACE	
50	997805	Kit trasformazione MET	BDF	
51	997351	Tubo bruciatore	ACE	
51	997352	Tubo bruciatore	BDF	
52	997354	Scheda di controllo fiamma		
53	999865	Guarnizione		
54	997356	Ghiera in ottone		
55	997357	Flangia gas		
56	997411	Guarnizione		
57	999837	Collettore gas		
58	999845	Tubo alimentazione gas		
59	997353	Elettrodo di rilevazione		
60	997412	Guarnizione ventilatore		

ER2000740000202000

PART.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	NOTE
61	997413	Guarnizione		
62	997359	Tubo in silicone m.5		
63	997360	Isolamento cappa fumi (comune)		
64	997361	Isolamento cappa fumi	ACE	
64	997506	Isolamento cappa fumi	BDF	
65	997362	Guarnizione		
66	997507	Corpo scatola stagna		
67	997363	Frontale scatola stagna		
68	997491	Parte superiore scatola stagna		
69	997364	Deflettore		
70	997365	Coperchio scatola stagna		
71	997366	Cappa fumi	ACE	
71	997367	Cappa fumi	BDF	
72	999765	Coperchio cappa fumi comune		
73	999764	Collarino aria		
74	999766	Coperchio cappa fumi	BDF	
74	999769	Coperchio cappa fumi	ACE	
75	997372	Aspiratore fumi	ACE	
75	997373	Aspiratore fumi	BDF	
76	997374	Pressostato		
77	997375	Raccordo tondo-quadro	ACE	
77	997376	Raccordo tondo-quadro	BDF	
78	999757	Tubo silicone D.8x12 Kg.0,085		
79	997379	Raccordo		
80	999762	Tappo chiusura scatola aria		
81	997380	Serranda		
82	997381	Blocchetto presa analisi		
83	999786	Dado		
84	997382	Tappo		
85	997415	Guarnizione		
86	997414	Guarnizione		
87	997383	Fermavetro		
88	999788	Coperchio pressostato aria con accessori		
89	999868	Guarnizione		
90	999789	Cablaggio completo cassa aria		
91	-----	Libretto istruzioni		11
92	997404	Confezione raccordo fumi		
93	999828	Tubo mandata in caldaia		
94	999829	Tubo mandata impianto		
95	999830	Tubo ritorno impianto		
96	999831	Tubo carico impianto		
97	997388	Circolatore		
98	999760	Dima tubi		
99	569387	Guarnizione acqua-gas 1"		
100	573521	Guarnizione acqua-gas 3/8"		
101	997390	Rubinetto scarico impianto		
102	997377	Valvola di sicurezza		
103	997391	Rubinetto carico impianto		
104	999820	Manometro		
105	999825	Dado basso 1/2"		
106	999826	Dado basso 3/4"		
107	999840	Kit trasformazione gpl	ACE	
107	999841	Kit trasformazione gpl	BDF	
108	999861	Molla pz.10		
109	999735	Piolino pz.20		

NOTE	DESCRIZIONE
11	Non illustrato

NOTIZIE UTILI

Impiego del presente documento

Lo scopo del presente documento "ESPLOSO RICAMBI CALDAIE A BASAMENTO" è quello di permettere un'agevole ed univoca individuazione del ricambio occorrente per sostituire un'analogia parte difettosa del prodotto.

L'illustrazione e l'elenco ricambi sono relativi esclusivamente ai modelli indicati nella tabella riportata in calce all'illustrazione.

L'elenco ricambi permette di individuare:

- la posizione in figura di ogni particolare fornibile come ricambio (colonna "PART.");
- il codice con il quale il ricambio va richiesto in Ditta;
- la descrizione sintetica del ricambio;
- l'applicabilità del ricambio a specifici modelli (colonna "RIF."). Se la casella è bianca, il ricambio è applicabile a tutti i modelli a cui l'esploso si riferisce;
- eventuali note.

Come richiedere il ricambio

Le parti di ricambio vanno ordinate specificando il codice, la quantità, l'indirizzo e la ragione sociale del richiedente.

L'ordine deve essere spedito via fax alla MTS S.P.A., utilizzando il seguente numero:

0732-626473 (FAX)

Come contattare il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A.

Il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A. ha una organizzazione dedicata al supporto per la soluzione dei problemi tecnici del prodotto CALDAIE A BASAMENTO. I Centri Assistenza Tecnica possono utilizzare tale servizio telefonando ai numeri:

**071-7100594
167-217718**

Merloni
TermoSanitari spa

Servizio Assistenza Tecnica
via Pascoli, 1
60044 FABRIANO (AN)

ER2000740000202000