


VK-VKS

VK INT 654/9

Elenco gruppi di costruzione

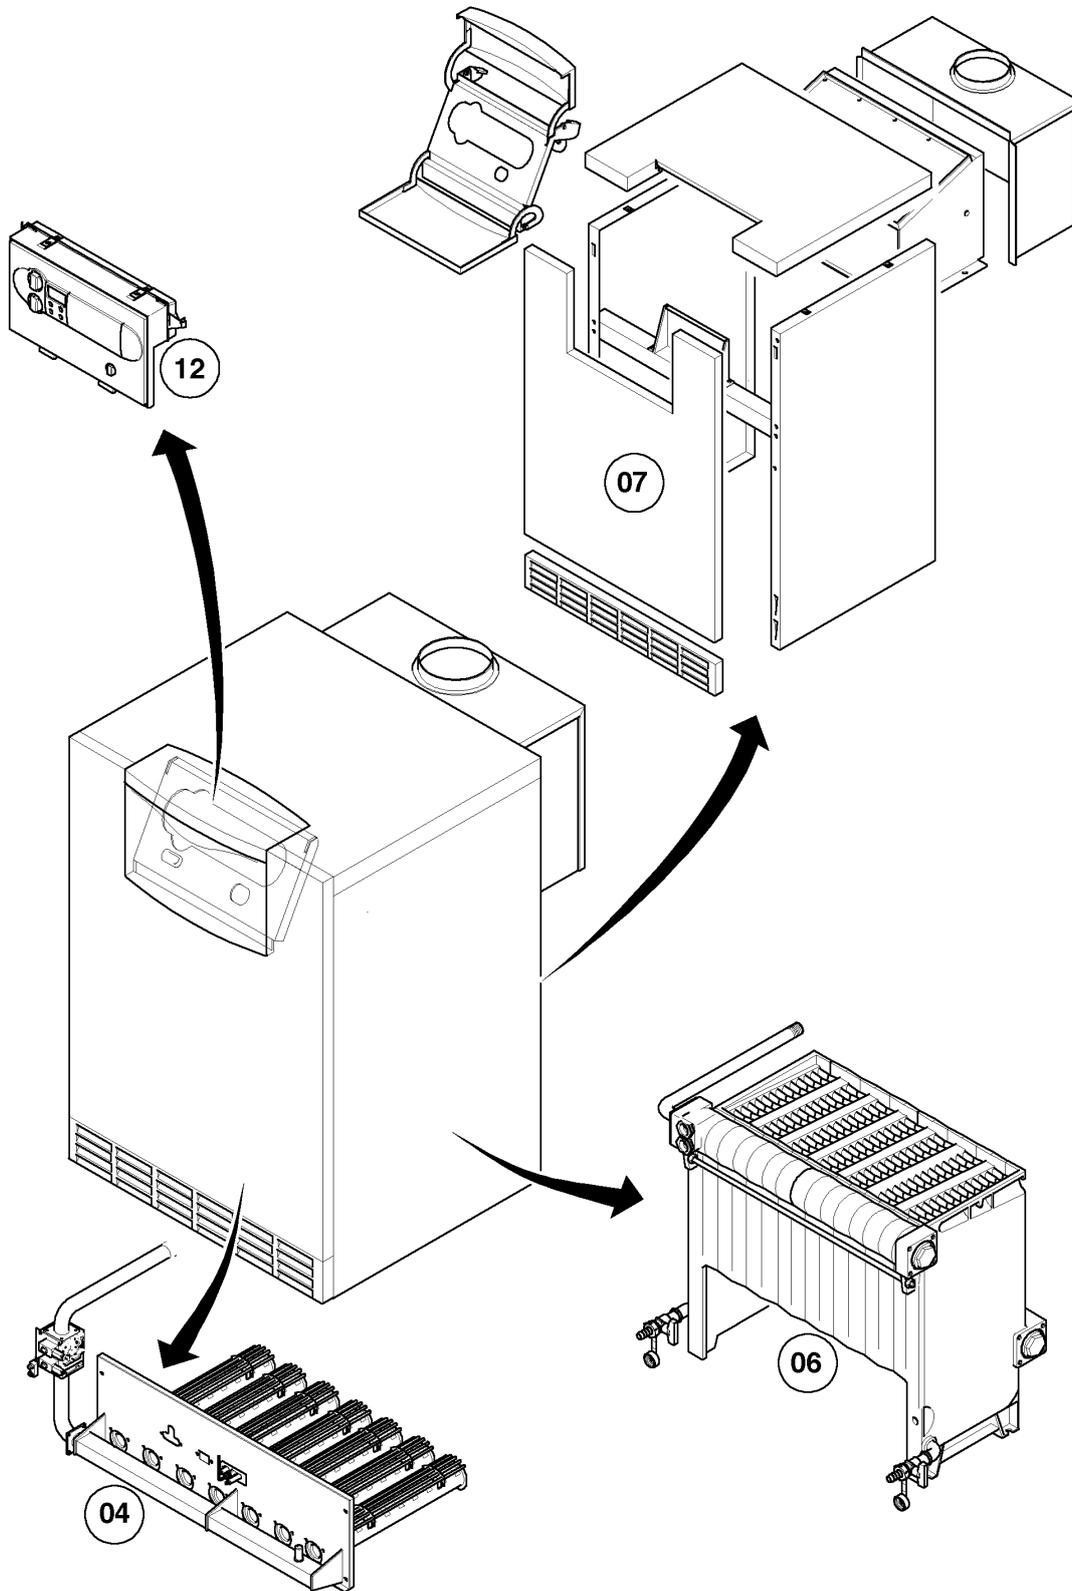

03 - 00 - 072


VK-VKS

VK INT 654/9

Elenco gruppi di costruzione

| Pos. | Gruppo di costruzione |
|------|-----------------------|
| 04 | Brucciato |
| 06 | Scambiatore |
| 07 | Rivestimento |
| 12 | Scatola comandi |

VK-VKS
VK INT 654/9
04 - Bruciatore

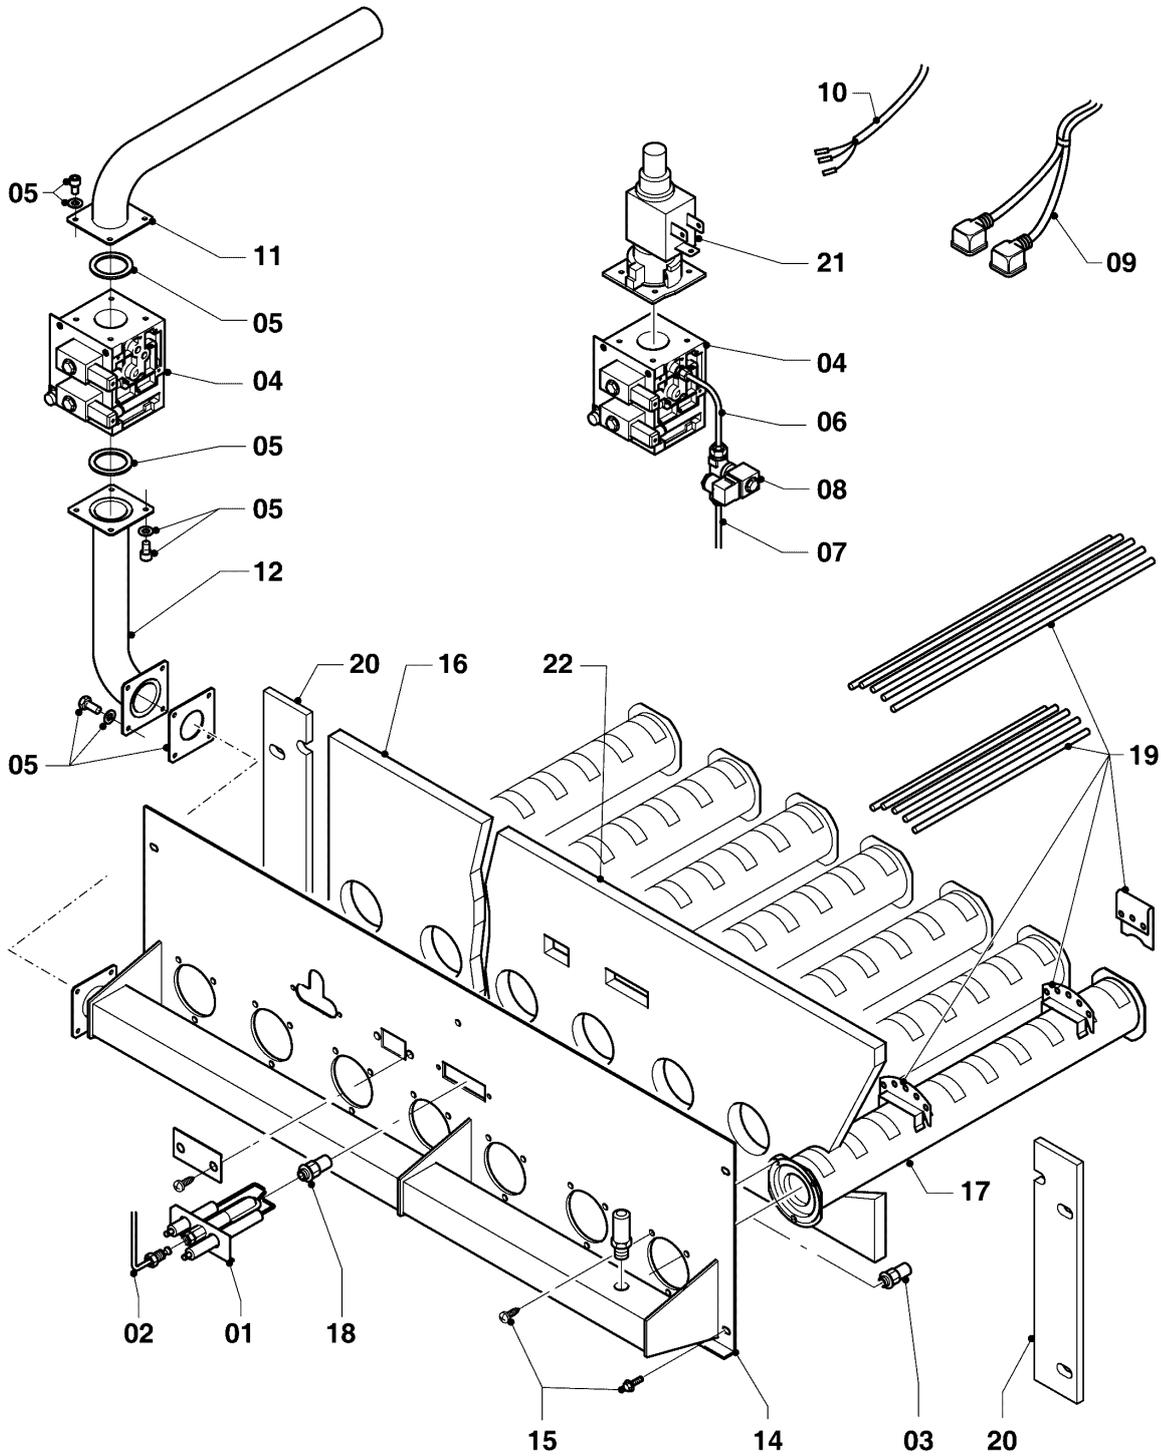

03-04-071.02

VK-VKS

VK INT 654/9

04 - Bruciatore

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|------------------------------------|--|
| 00 | 509528 | Soppòrto per raccordo gas | non raffigurato |
| 01 | 295485 | Spia | con ugelli pilota per gas E, H, LL, P |
| 02 | 509529 | Tubo gas alla spia, ...115 kW | VK INT 654/9 |
| 03 | 178825 | Kit di trasformazione | VK INT 654/9, metano 20 mbar, 12 ugelli D 2.90 |
| 03 | 178828 | Kit di trasformazione | propano 37 mbar, 18 ugelli D 1.65 (con il pezzo no. 21) |
| 04 | 295476 | Gruppo gas | con guarzioni e cablaggio 295542 per metano (per gas propano usare cablaggio 295550) |
| 05 | 0020032742 | Kit di fissaggio per tubo gas | |
| 06 | 295582 | Tubi gas propano fino 115 kW | VK INT 654/9, 2 pz. da valvola gas alla valvola d'arresto ed al bruciatore spia |
| 08 | 295480 | Valvola d'arresto gas propano | |
| 09 | 295541 | Cablaggio bruciatore | per gas metano, solo per gruppo gas VRB 25 |
| 09 | 295542 | Cablaggio bruciatore | per gas metano, solo per gruppo gas VR 432 |
| 09 | 295549 | Cavi valvola d'arresto gas propano | per gas propano, solo per gruppo gas VRB 25 |
| 09 | 295550 | Cavi valvola d'arresto gas propano | per gas propano, solo per gruppo gas VR 432 |
| 10 | 295543 | Cablaggio circuito stampato | |
| 10 | 295544 | Cavo per pressostato gas | |
| 11 | 295460 | Raccordo gas | VK INT 654/9 |
| 12 | 295450 | Raccordo gas | VK INT 654/9 |
| 14 | 295426 | Lamiera bruciatore | VK INT 654/9 |
| 14 | 133509 | Preso pressione | non raffigurato |
| 15 | 295416 | Kit viti per isolamento bruciatore | |
| 15 | 0020013316 | Kit viti per bruciatore | |
| 16 | 295414 | Isolamento | |
| 17 | 295435 | Tubo bruciatore | |
| 17 | 0020107695 | Vite (10 pz.) | non raffigurato |
| 18 | 295485 | Spia | con ugelli pilota per gas tipo E, H, LL, P |


VK-VKS

VK INT 654/9

04 - Bruciatore

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| 19 | 113931 | Sbarra bruciatore (16 pz.) | |
| 20 | 113931 | Sbarra bruciatore (16 pz.) | |
| 21 | 295478 | Regolatore gas (3-20mbar) | per G20, metano H |
| 21 | 295479 | Regolatore gas (4-37mbar) | per G31, propano |
| 22 | 113947 | Isolamento | VK INT 654/9 |
| 22 | 295416 | Kit viti per isolamento bruciatore | non raffigurato |
| 23 | 295414 | Isolamento | |
| 23 | 295415 | Isolamento | |
| 23 | 295416 | Kit viti per isolamento bruciatore | non raffigurato |
| 24 | 113931 | Sbarra bruciatore (16 pz.) | con pezzi no. 19, 20 |

VK-VKS
VK INT 654/9
06 - Scambiatore

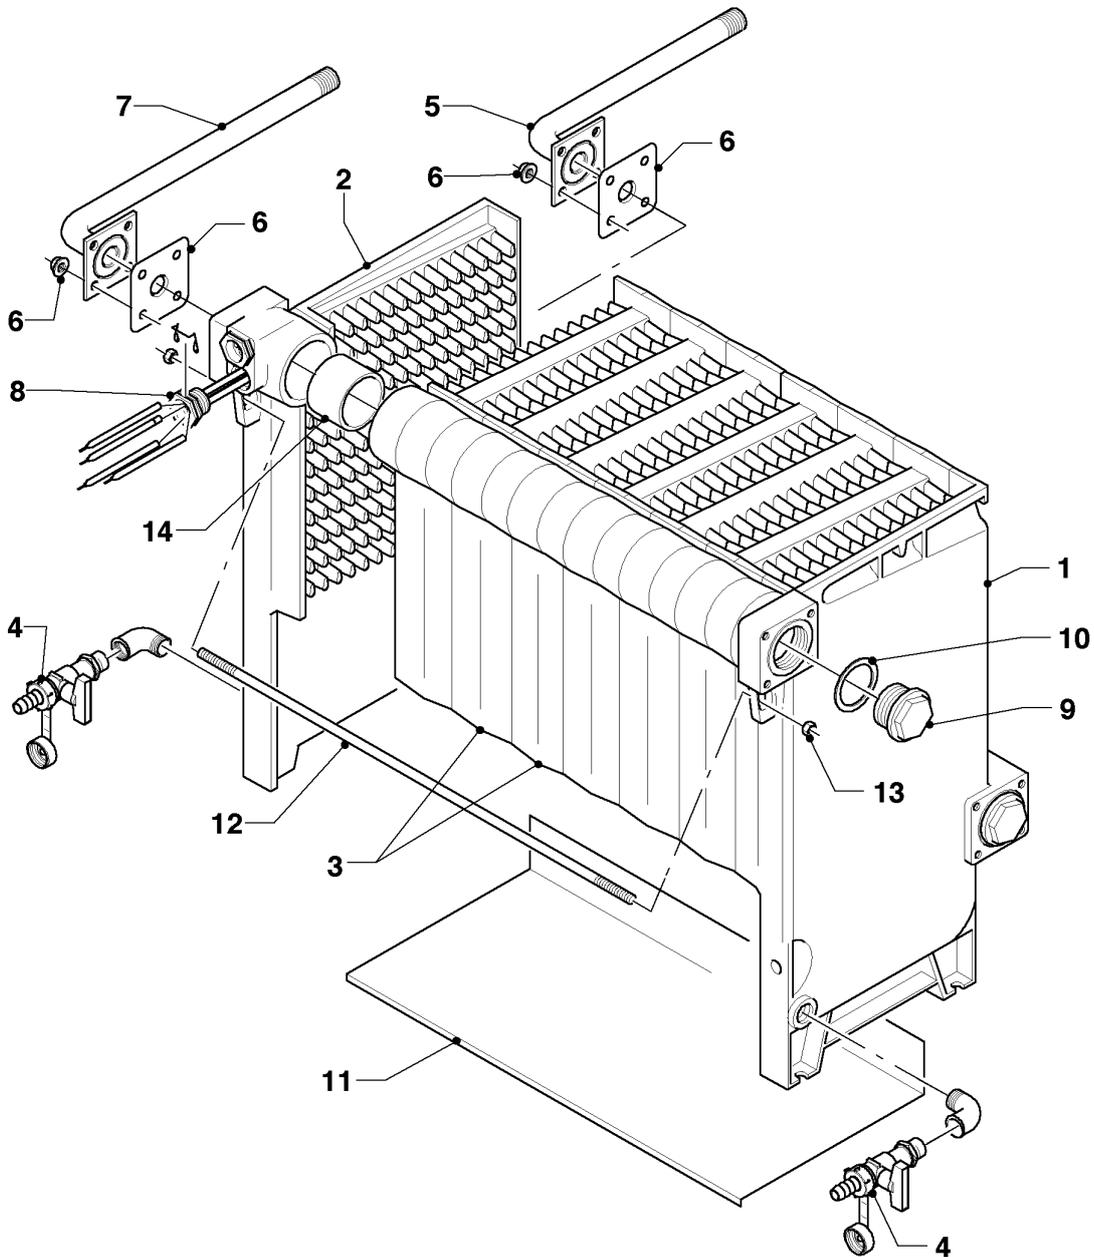

03 - 06 - 073


VK-VKS

VK INT 654/9

06 - Scambiatore

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-----------------------------------|--|
| 00 | 297004 | Spazzola per pulizia scambiatore | non raffigurato |
| 00 | 0020204447 | Spazzola, 590x100x10x40 mm | non raffigurato |
| 01 | 295512 | Elemento laterale destro | |
| 02 | 295511 | Elemento laterale sinistro | |
| 03 | 295513 | Elemento intermedio | |
| 04 | 295590 | Kit idraulico scambiatore | con valvole scarico e di ritegno, sede sonda termostato, tappo G 1 1/2 |
| 05 | 295503 | Rampa bruciatore | VK INT 654/9 |
| 06 | 295501 | Kit pezzi fissaggio distributore | |
| 07 | 295586 | Tubo | |
| 08 | 295590 | Kit idraulico scambiatore | con valvole scarico e di ritegno, sede sonda termostato, tappo G 1 1/2 |
| 09 | 295590 | Kit idraulico scambiatore | con valvole scarico e di ritegno, sede sonda termostato, tappo G 1 1/2 |
| 10 | 295591 | Kit pezzi fissaggio scambiatore | con dadi, vite e guarnizioni |
| 11 | 509512 | Protezione di fondo 65 KW | VK INT 654/9 |
| 12 | 295515 | Tirante di bloccaggio | VK INT 654/9 |
| 13 | - | - | non fornibile come ricambio. Vedi esecuzione no. 10 |
| 14 | 295514 | Bicono di tenuta elementi (2 pz.) | |

VK-VKS
VK INT 654/9
07 - Rivestimento

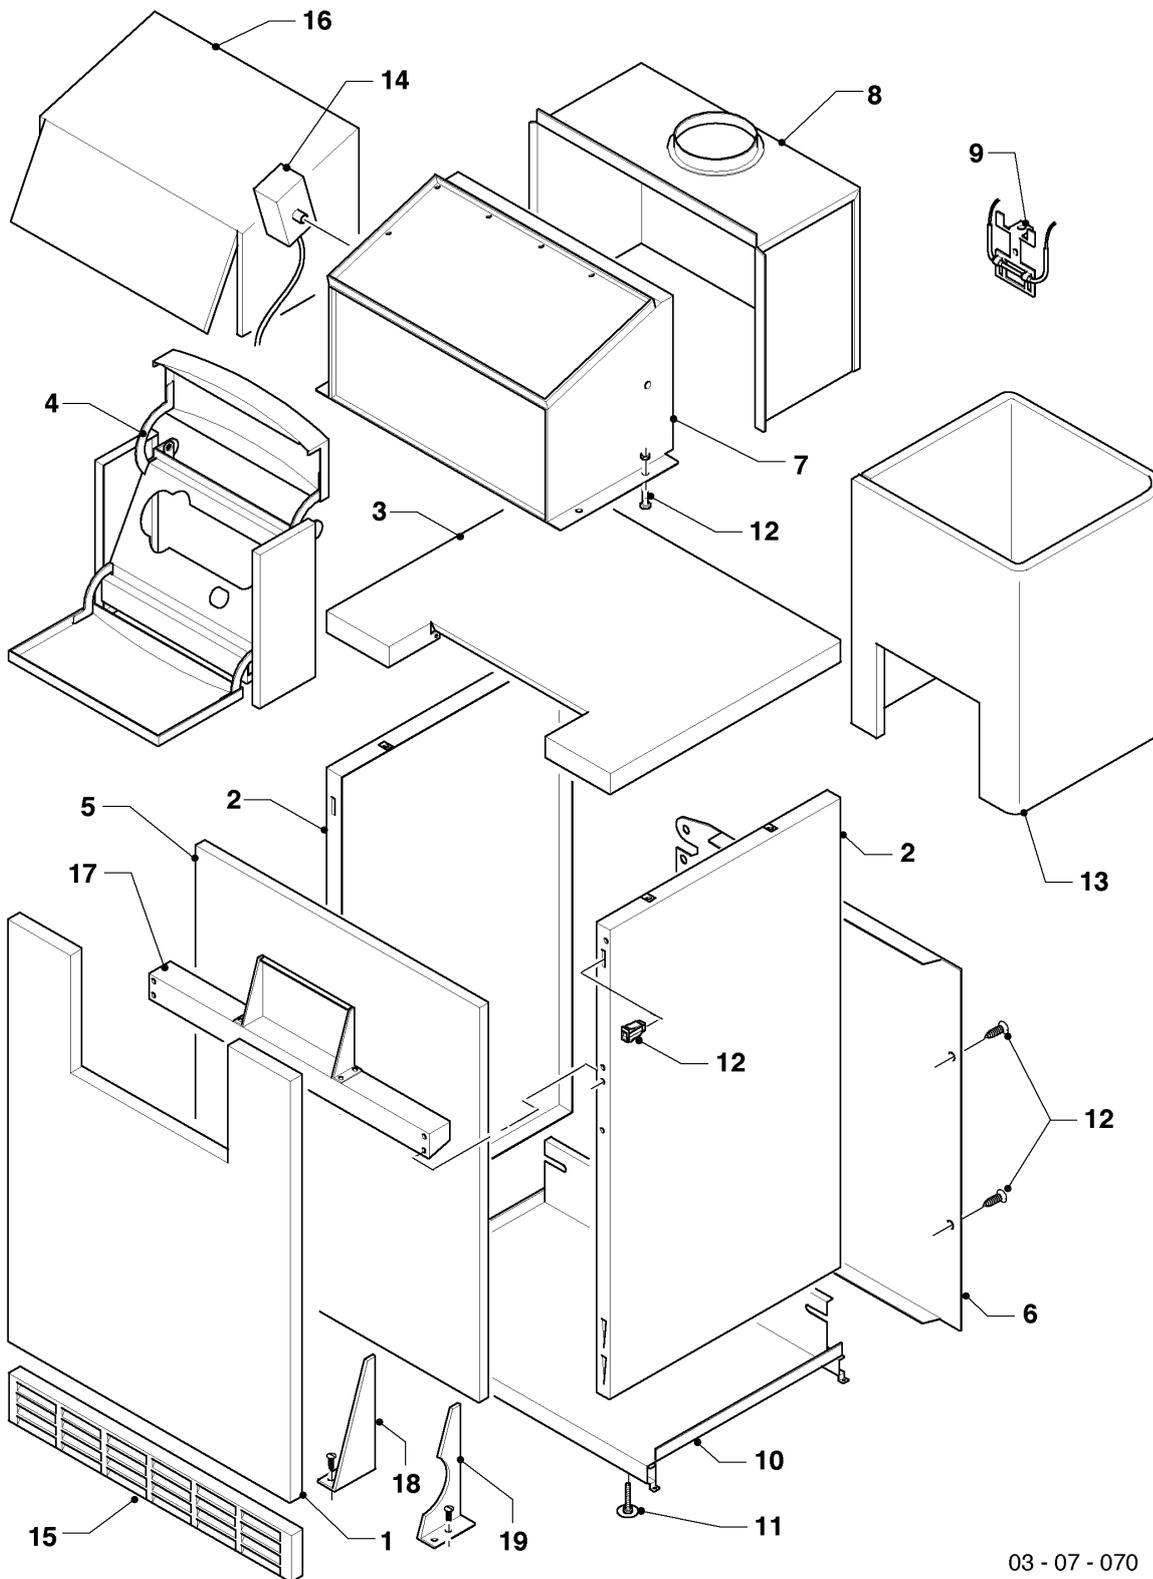

03 - 07 - 070

VK-VKS

VK INT 654/9


07 - Rivestimento

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--------------------------------------|---|
| 01 | 509576 | Pannello frontale 65 kW | VK INT 654/9 |
| 02 | 509541 | Fianco | utilizzabile per entrambi lati |
| 03 | 509568 | Coperchio, 65 kW | VK INT 654/9 |
| 04 | 509026 | Cassetta | |
| 04 | 118096 | Targhetta marchio Vaillant | fino a 06/13 (non raffigurato) |
| 04 | 0020085482 | Targhetta, Vaillant 3D | a partire da 07/13 (non raffigurato) |
| 05 | 509531 | Divisione 65 KW | VK INT 654/9 |
| 06 | 509542 | Pannello posteriore, 65 KW | VK INT 654/9 |
| 06 | 509550 | Pannello posteriore, sinistro | non raffigurato |
| 06 | 509551 | Pannello posteriore, destro | non raffigurato |
| 07 | 509592 | Collettore scarico fumi, 65 kW | VK INT 654/9 |
| 07 | 295502 | Kit diaframme aria | per sportello del collettore fumi (non raffigurato) |
| 07 | 295436 | Kit viti per collettore fumi | |
| 08 | 509584 | Cappa antivento, 65 kW | VK INT 654/9 |
| 09 | 295552 | Sensore fumi | |
| 10 | 509504 | Piastra di fondo 65 KW | VK INT 654/9 |
| 10 | 509496 | Supporto per piastra di fondo 65 KW | VK INT 654/9 |
| 10 | 509520 | Piede , 65 kW | VK INT 654/9, non raffigurato |
| 11 | 0020198221 | Piede | |
| 12 | 219656 | Viti di fissaggio | |
| 13 | 295557 | Isolamento, blocco caldaia | VK INT 654/9 |
| 14 | 295438 | Servomotorino | |
| 14 | 0020107762 | Supporto | su asse del servomotorino e sportello collettore fumi (non raffigurato) |
| 15 | 509560 | Zoccolo frontale 65 KW | VK INT 654/9 |
| 16 | 295565 | Isolamento | VK INT 654/9 |
| 17 | 509552 | Supporto, 65 kW | VK INT 654/9 |
| 18 | 509539 | Supporto scatola comandi, a sinistra | pezzo distanziatore per pos. 1 e 5 |
| 19 | 509540 | Supporto scatola comandi, a destra | pezzo distanziatore per pos. 1 e 5 |

VK-VKS

VK INT 654/9

12 - Scatola comandi

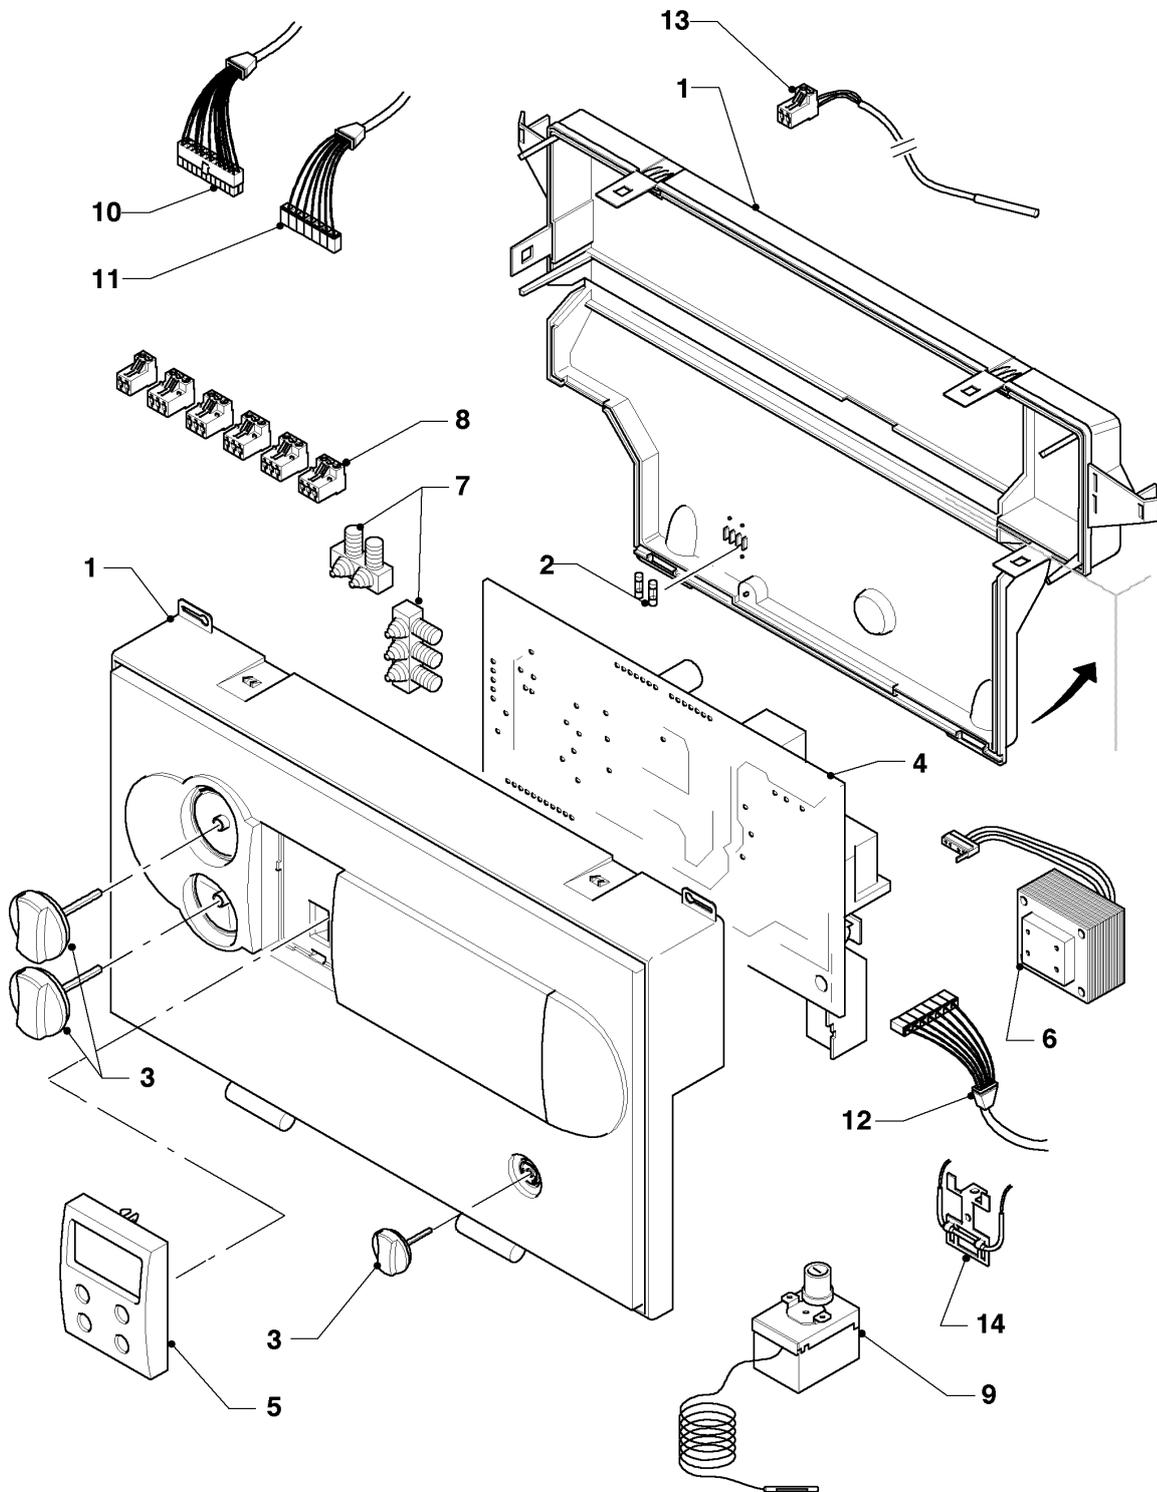

03 - 12 - 058

VK-VKS

VK INT 654/9

12 - Scatola comandi

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--|--|
| 00 | 306253 | MODULO MULTIFUNZIONE 1/5 | accessorio, non fornibile come ricambio (non raffigurato) |
| 00 | 306247 | Multi-function module (2 from 6) | accessorio, non fornibile come ricambio (non raffigurato) |
| 00 | 306248 | COMANDO ELETTRONICO PER DISP.A | accessorio, non fornibile come ricambio (non raffigurato) |
| 00 | 0020139898 | VR 39 per centraline ebus e caldaie 7-8- | accessorio, non fornibile come ricambio (non raffigurato) |
| 00 | 098907 | Supporto (2 pz.) | per scatola comandi, non raffigurato |
| 01 | 295292 | Scatola comandi | con il pezzo no. 03 |
| 02 | 251957 | Fusibile T4H (10 pz.) | |
| 02 | 251961 | Fusibile 1,25 AT (10 pz.) | |
| 03 | 114288 | Manopole grigio, kit di 3 pz. | |
| 04 | 295535 | Circuito stampato | |
| 04 | 295536 | Circuito stampato, modulo supplementare | |
| 05 | 295548 | Pannello comandi display | |
| 06 | 287450 | Trasformatore | |
| 07 | 078533 | Passacavo | |
| 08 | 253815 | Connettore (set) | con morsetti (p: poli) 2p-azzurro, 3p-bianco, 3p-turchese, 3p-violetto |
| 08 | 733737 | Connettore | verde |
| 08 | 733734 | Connettore | grigio |
| 09 | 101198 | Termostato di sicurezza | |
| 10 | 295543 | Cablaggio circuito stampato | |
| 10 | 295544 | Cavo per pressostato gas | |
| 11 | 295539 | Cablaggio per bassa tensione | |
| 11 | 295541 | Cablaggio bruciatore | VK INT 654/9, per gas metano, solo per gruppo gas VRB 25 |
| 12 | 295540 | Cablaggio per servomotorino | |
| 13 | 253552 | Sonda riscaldamento | |
| 14 | 295552 | Sensore fumi | |
| 14 | 295553 | Sensore fumi resistenza sost. | non raffigurato |
| 14 | 235740 | Vite 4,2x9,5 ISO 7049 | per sensori fumi |