


VM-VMW a camera aperta

VM 240 X

Elenco gruppi di costruzione

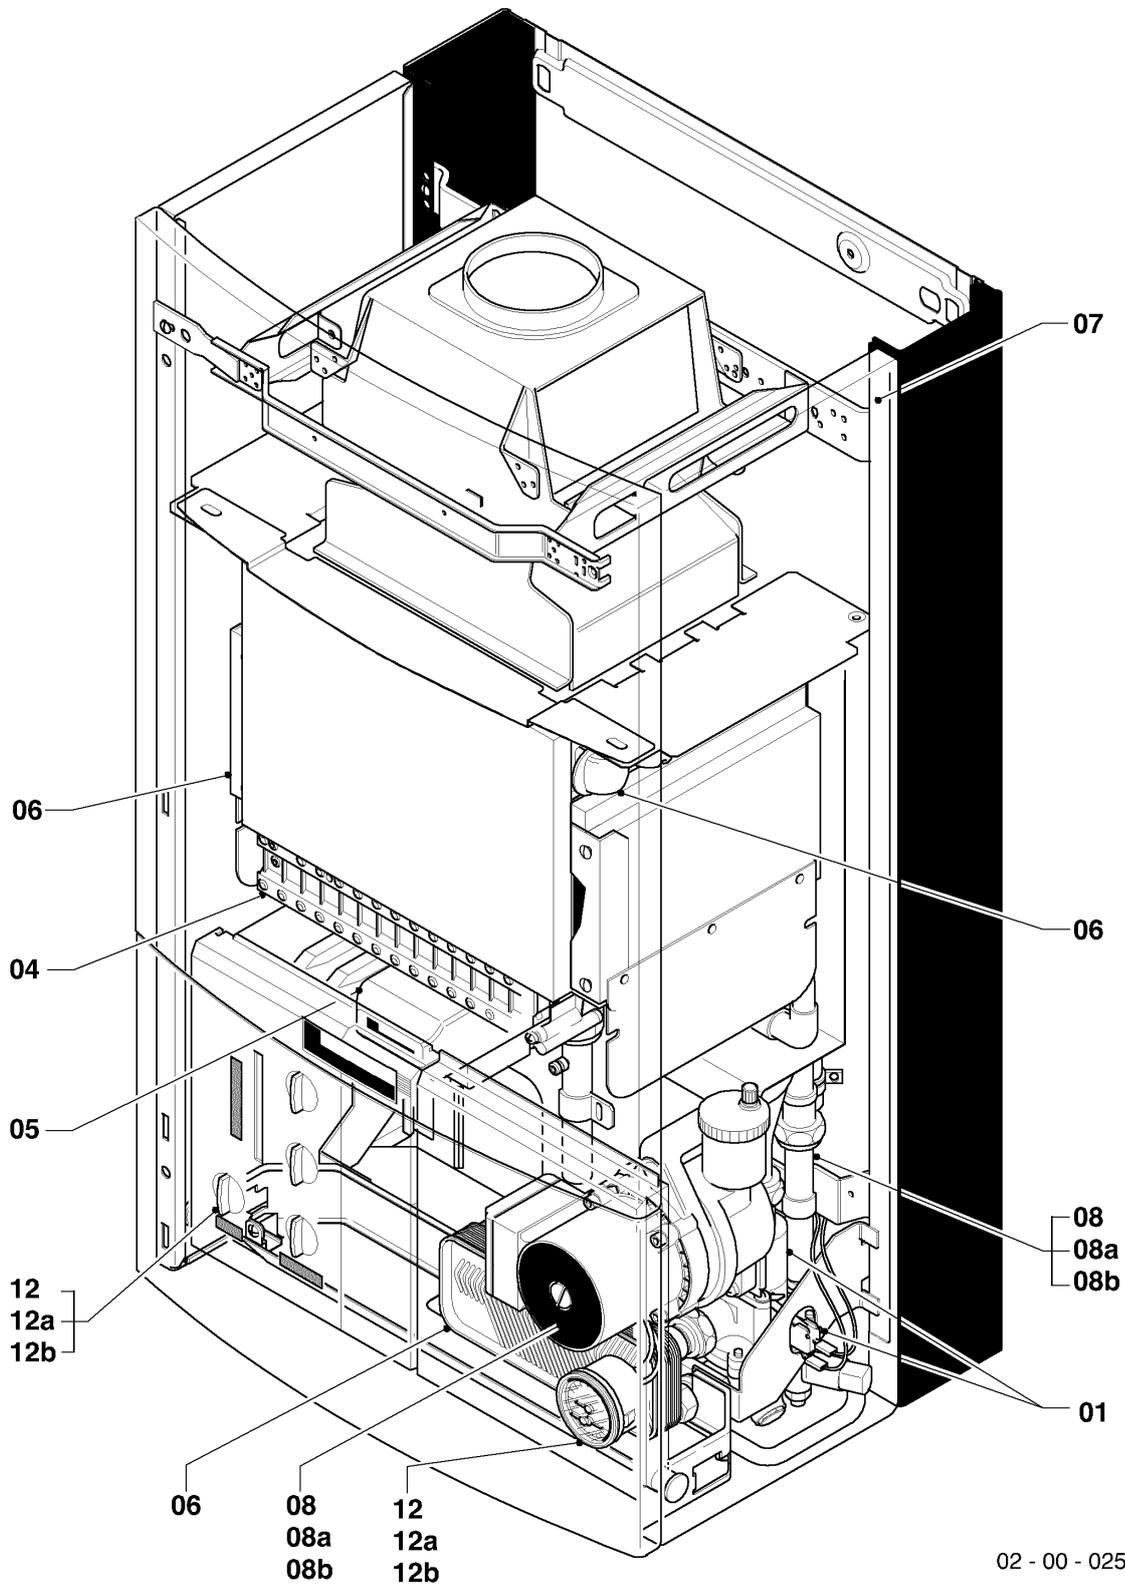

02 - 00 - 025.01

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X


Elenco gruppi di costruzione

| Pos. | Gruppo di costruzione |
|------|----------------------------------|
| 04 | Brucciatoe |
| 05 | Gruppo gas |
| 06 | Scambiatore |
| 07 | Rivestimento |
| 08 | Parte idraulica |
| 12 | Scatola comandi |
| 12a | Scatola comandi (schede elettr.) |
| 12b | Scatola comandi (sensore fumi) |

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X

04 - Bruciatore

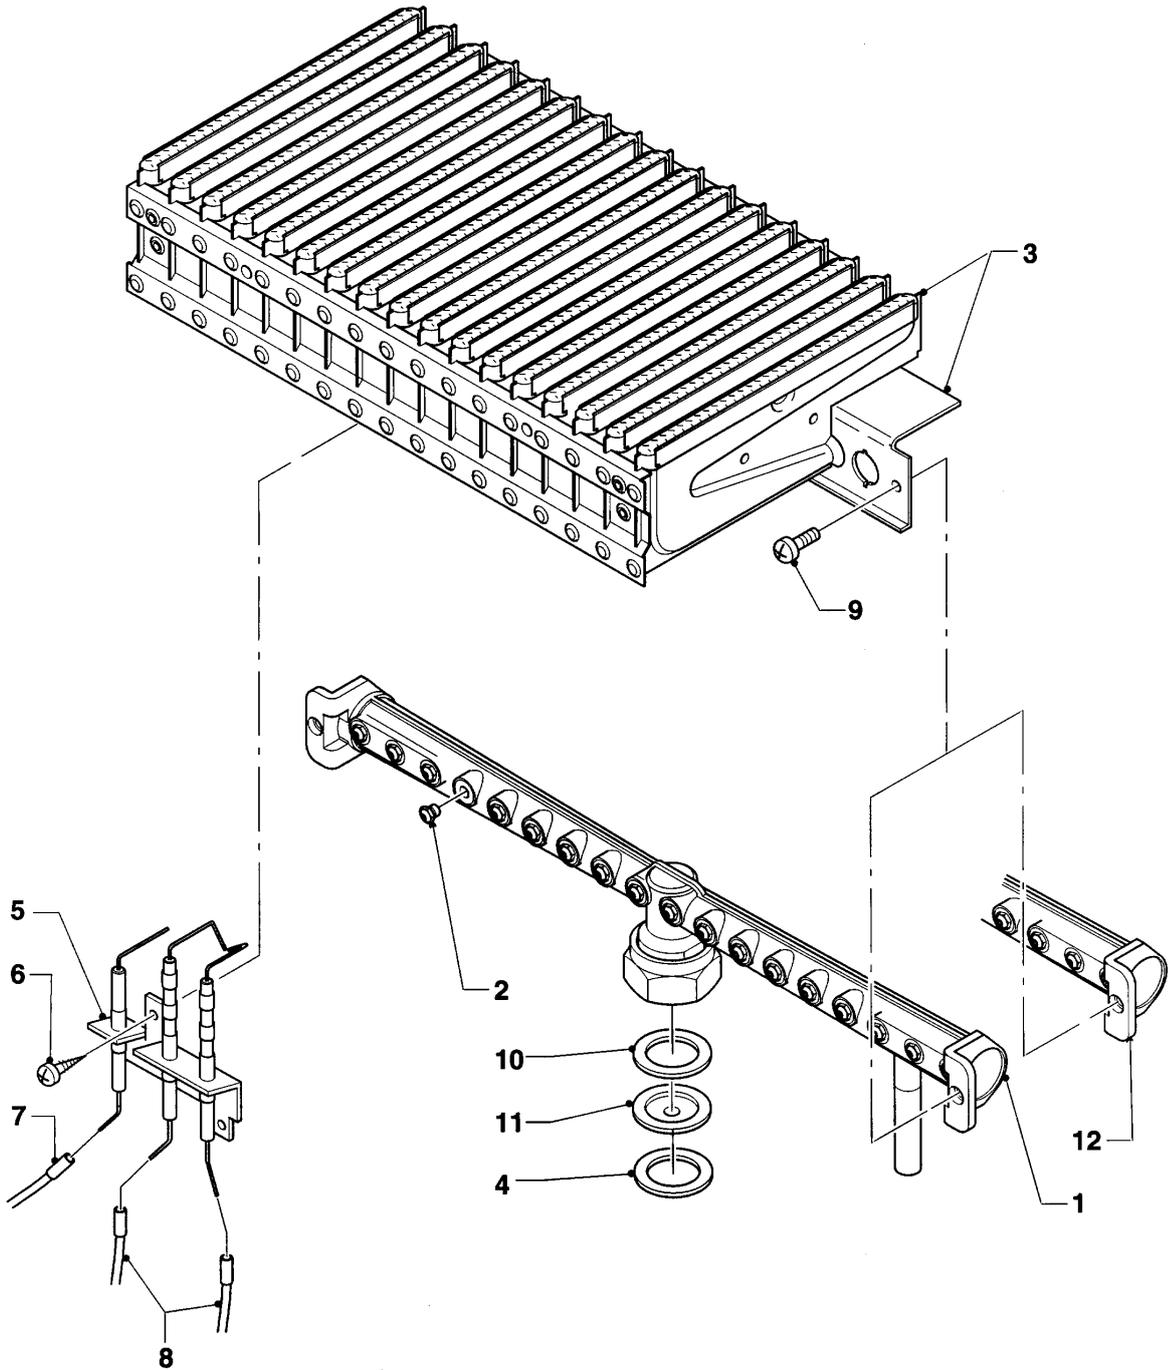

02 - 04 - 018 - 01.

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X


04 - Bruciatore

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 01 | 126711 | Rampa bruciatore | VM 240 X, H,B |
| 02 | 247120 | Ugello bruciatore | H, D=1,20 mm |
| 02 | 247072 | Ugello bruciatore | B, D=0,72 mm |
| 03 | 041979 | Gruppo camera bruciatore | VM 240 X, H,B |
| 04 | 981169 | Guarnizione (10 pz.) | |
| 05 | 090706 | Elettrodo d'accensione | con il pezzo no. 06 |
| 06 | 235739 | Vite | |
| 07 | 256020 | Cablaggio | |
| 08 | 0020107741 | Cavo (accensione) | |
| 09 | 118937 | Vite a testa bombata (M 5x12) | |
| 10 | 980285 | Guarnizione | B |
| 11 | 042575 | Pre-ugello 1 x 5,20 | VM 240 X, B, D=5,20 mm |
| 12 | - | - | non per questi apparecchi |

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X

05 - Gruppo gas

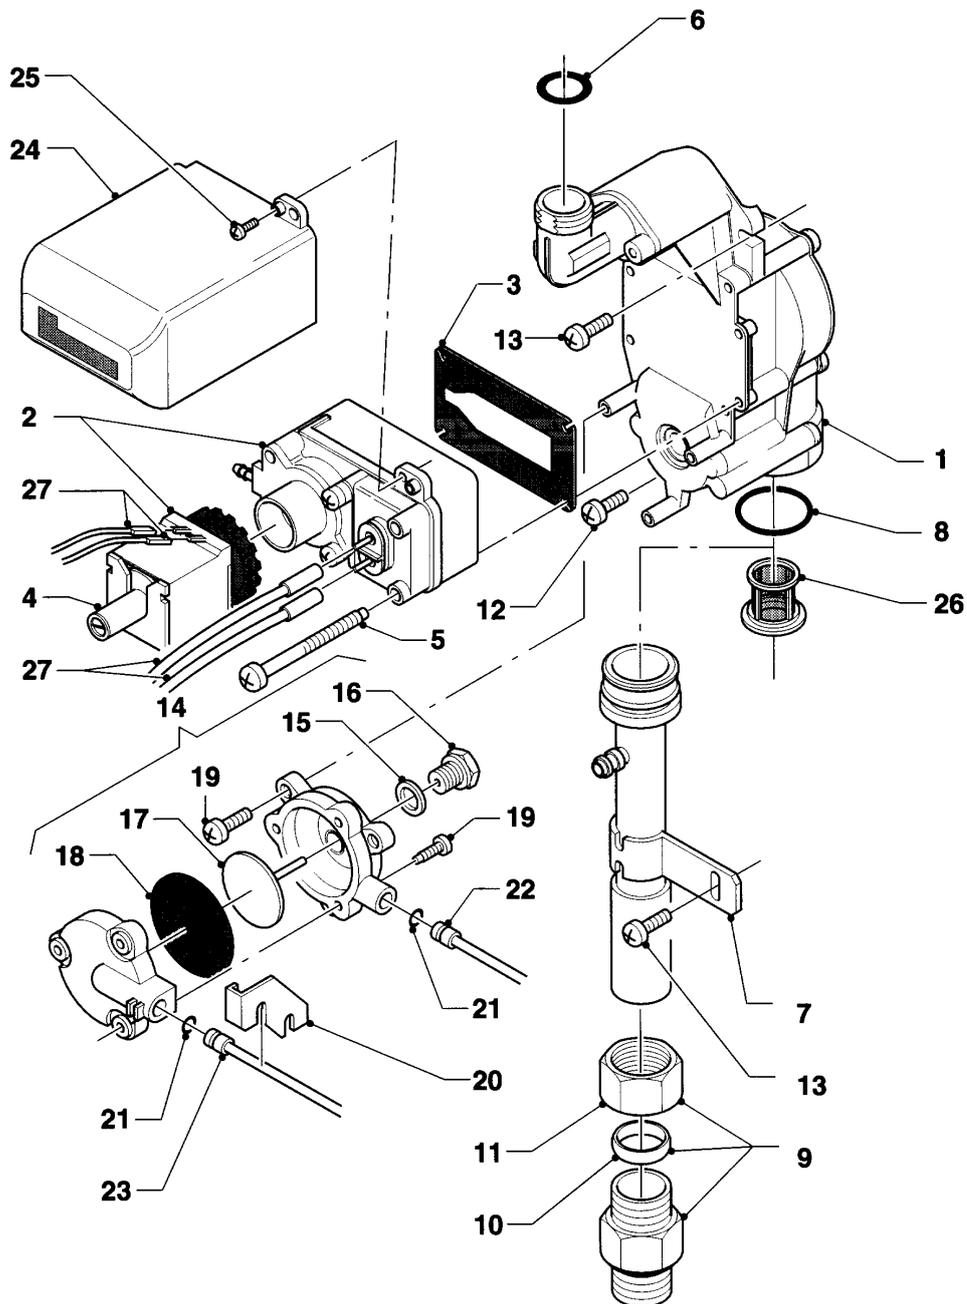

02 - 05 - 007

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X


05 - Gruppo gas

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| 01 | 053257 | Gruppo gas | H, con pezzi no. 02-12 |
| 01 | 053258 | Gruppo gas | B, con pezzi no. 02-12 |
| 02 | 050222 | Operatore gruppo gas | H, con il pezzo no. 03 |
| 02 | 050223 | Operatore gruppo gas | B, con il pezzo no. 03 |
| 03 | 980951 | Guarnizione | |
| 04 | 170363 | Magnete gruppo gas | H |
| 04 | 170364 | Magnete gruppo gas | B |
| 05 | 118943 | Vite | |
| 06 | 981169 | Guarnizione (10 pz.) | |
| 07 | 082602 | Raccordo gas | con il pezzo no. 08 |
| 08 | 982310 | O-ring | |
| 09 | 080074 | Raccordo a compressione 3/4 | |
| 10 | 080184 | Raccordi a compressione | |
| 11 | 080177 | Dado | |
| 12 | 118942 | Vite | Cancellato |
| 13 | 070334 | Vite | |
| 14 | 151017 | Depressore | |
| 15 | 981147 | Guarnizione (10 pz.) | |
| 16 | 012156 | Premistoppa acqua | |
| 17 | 010456 | Piattello membrana | |
| 18 | 020220 | Membrana | |
| 19 | 118947 | Vite | |
| 20 | 0020107697 | Clip | |
| 21 | 981155 | O-ring (10 pz.) | |
| 22 | 080269 | Tubo di comando | |
| 23 | 080268 | Tubo di comando | |
| 24 | 204102 | Cofano | |
| 25 | 118947 | Vite | |
| 26 | 108901 | Filtro | |
| 27 | 256020 | Cablaggio | |

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X

06 - Scambiatore

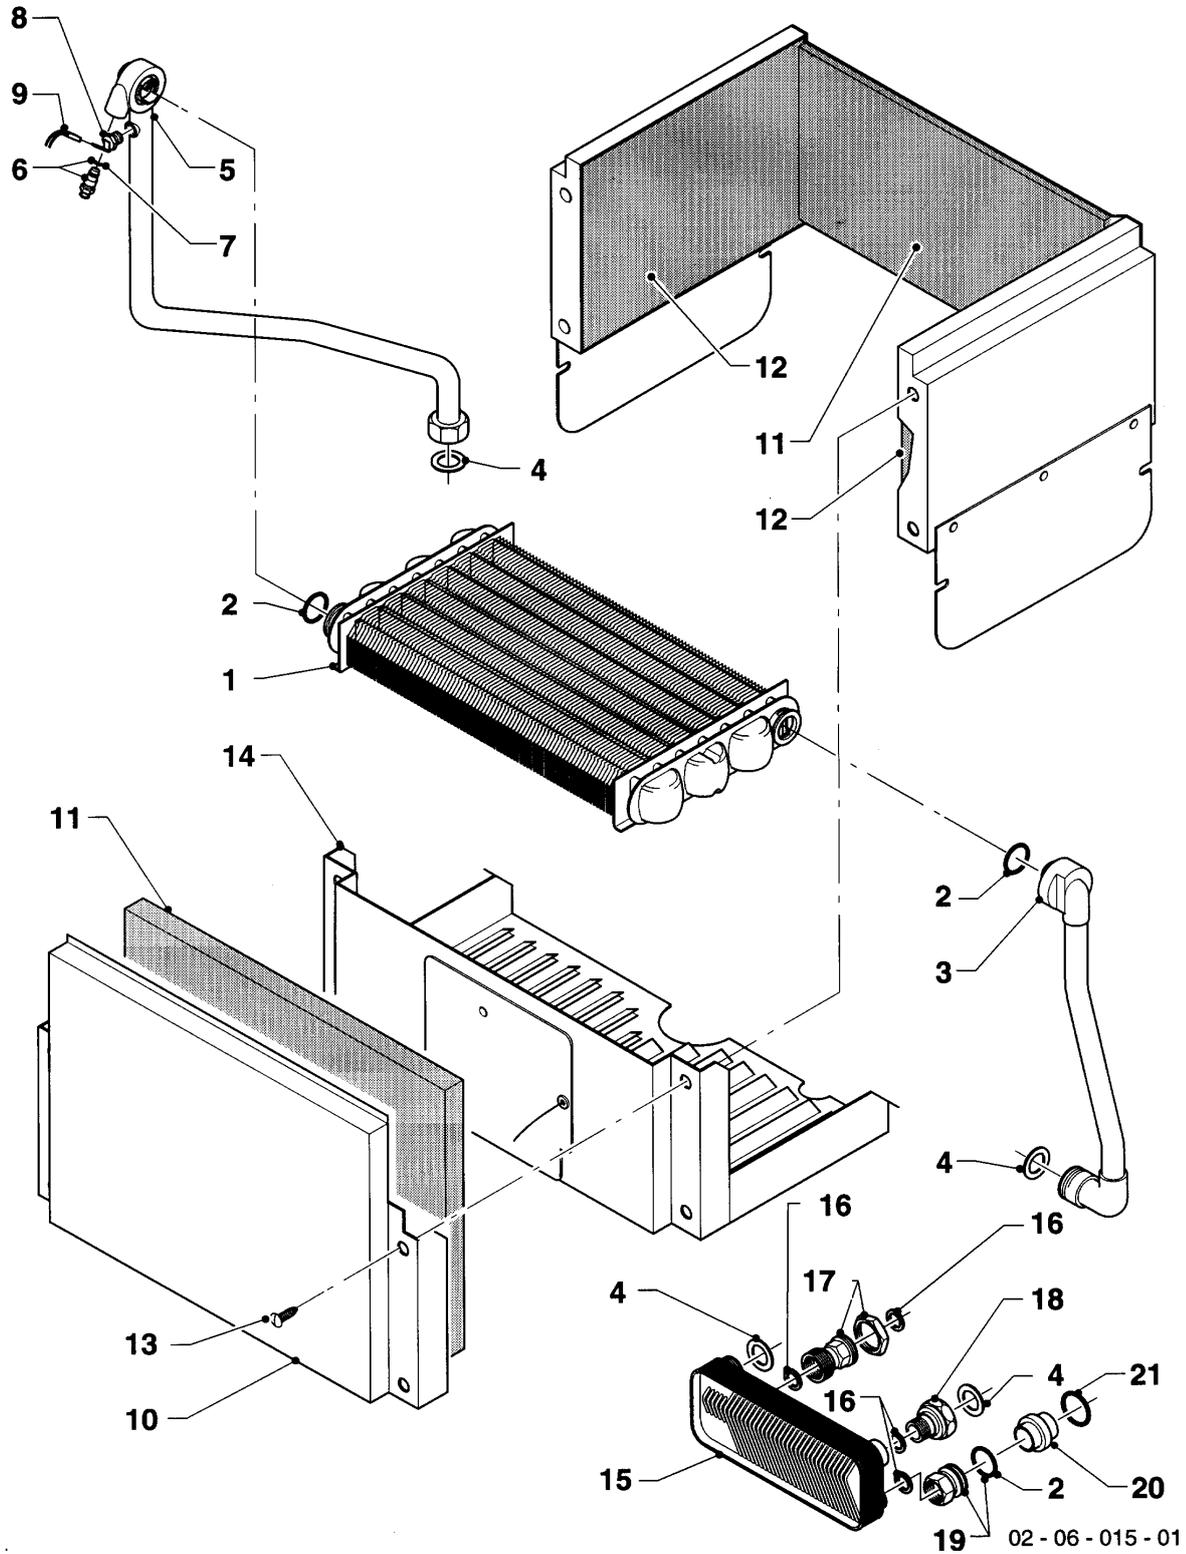

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X


06 - Scambiatore

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 01 | 065022 | Scambiatore primario | VM 240 X, con il pezzo no. 02 |
| 02 | 981170 | O-ring (10 pz.) | |
| 03 | 080288 | Tubo di raccordo | VM 240 X, con pezzi no. 02, 04 |
| 04 | 981140 | Guarnizione 3/4 (10 pz.) | |
| 05 | 080291 | Tubo di raccordo | VM 240 X, con pezzi no. 02, 04, 06 |
| 06 | 140015 | Valvola di sfiato | con il pezzo no. 07 |
| 07 | 981166 | O-ring (10 pz.) | |
| 08 | 252805 | Sonda NTC | |
| 09 | 256020 | Cablaggio | |
| 10 | 070272 | Parete frontale | VM 240 X, con il pezzo no. 11 |
| 11 | 075874 | Feltro di isolamento | VM 240 X |
| 12 | 0020107759 | Isolante | |
| 13 | 0020107695 | Vite (10 pz.) | |
| 14 | 213254 | Lamiera di protezione | VM 240 X |
| 15 | - | - | non per questi apparecchi |
| 16 | - | - | non per questi apparecchi |
| 17 | - | - | non per questi apparecchi |
| 18 | - | - | non per questi apparecchi |
| 19 | - | - | non per questi apparecchi |
| 20 | - | - | non per questi apparecchi |
| 21 | - | - | non per questi apparecchi |

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X

07 - Rivestimento

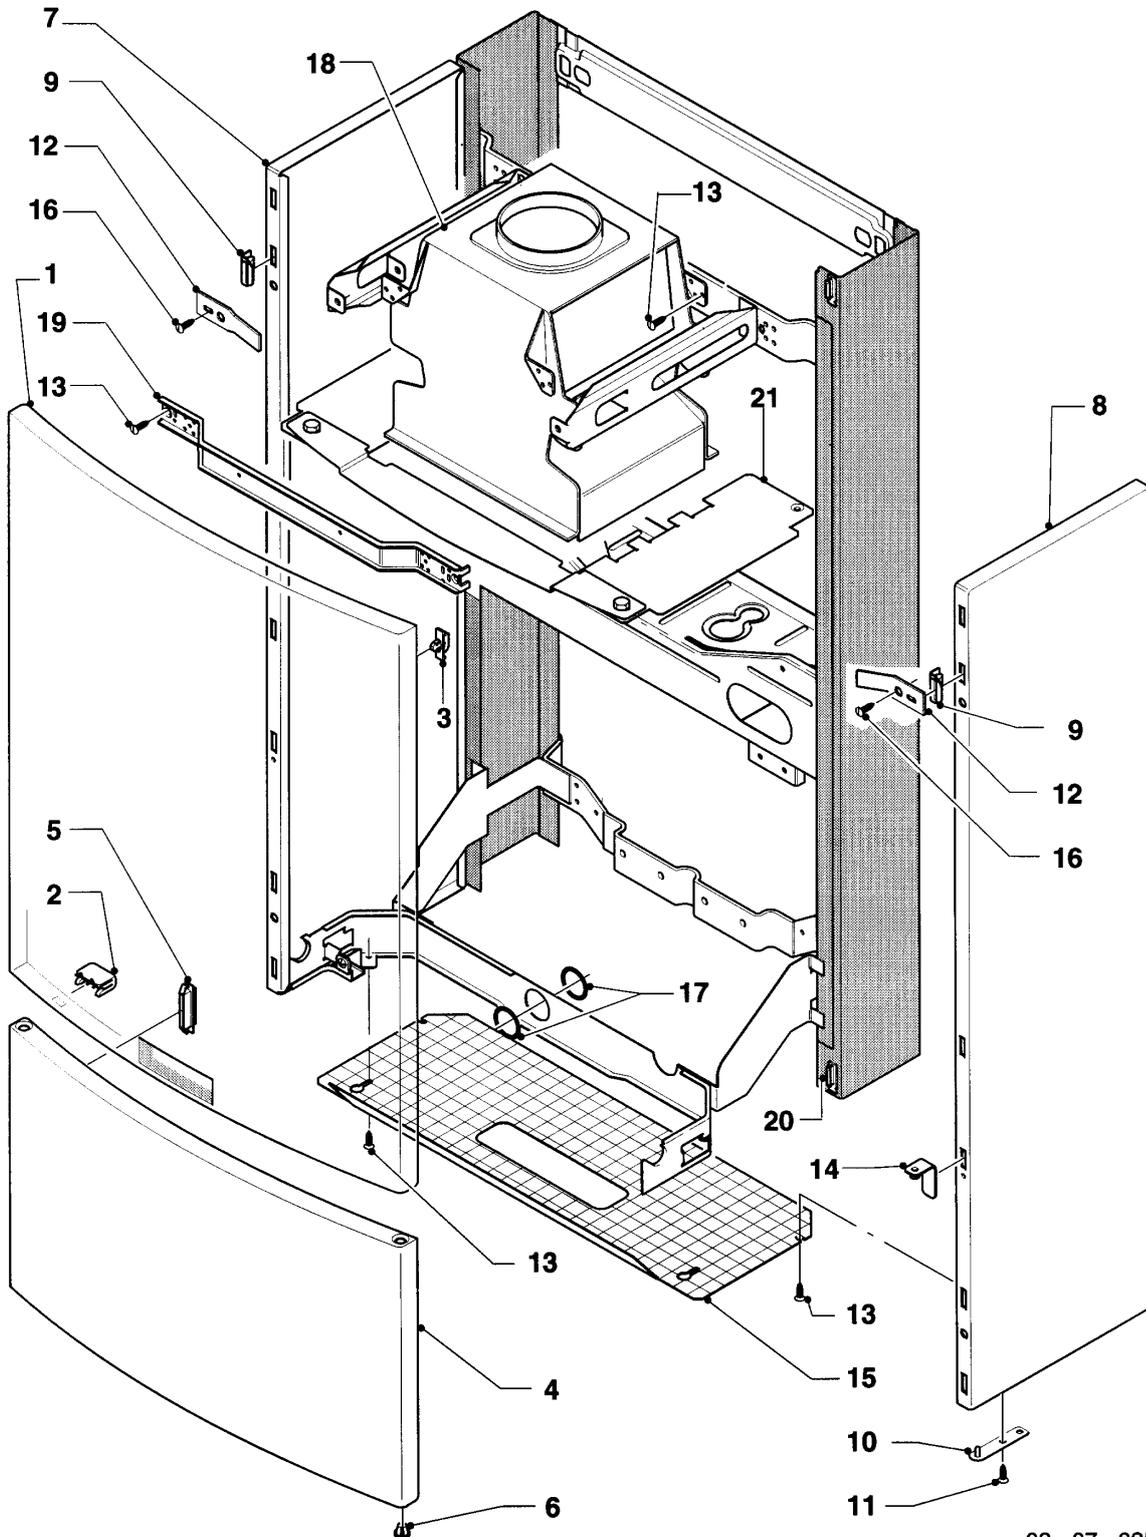

02 - 07 - 025

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X


07 - Rivestimento

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 01 | 078103 | Pannello frontale superiore | con pezzi no. 02, 03 |
| 02 | 0020107731 | Supporto | |
| 03 | 0020107706 | Clip | |
| 04 | 078104 | Pannello frontale inferiore | con pezzi no. 05, 06 |
| 05 | 0020107744 | Magnete | |
| 06 | 124870 | Boccola | |
| 07 | 079995 | Fianco sinistro | con il pezzo no. 09 Cancellato |
| 08 | 079996 | Fianco destro | con pezzi no. 09-11 Cancellato |
| 09 | 0020107734 | Supporto | |
| 10 | 088019 | Cerniera | con il pezzo no. 11 |
| 11 | 500046 | Vite | |
| 12 | 195976 | Piastra | |
| 13 | 0020107695 | Vite (10 pz.) | |
| 14 | 0020107721 | Cerniera | |
| 15 | 071381 | Lamiera | |
| 16 | 235756 | Vite autofilettante (ST 4,8x19) | |
| 17 | 981756 | Guarnizione | |
| 18 | 075048 | Cappa antivento | VM 240 X |
| 19 | 208842 | Supporto | |
| 20 | 144306 | Gancio | |
| 21 | 089773 | Kit montaggio | VM 240 X |

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X

08 - Parte idraulica

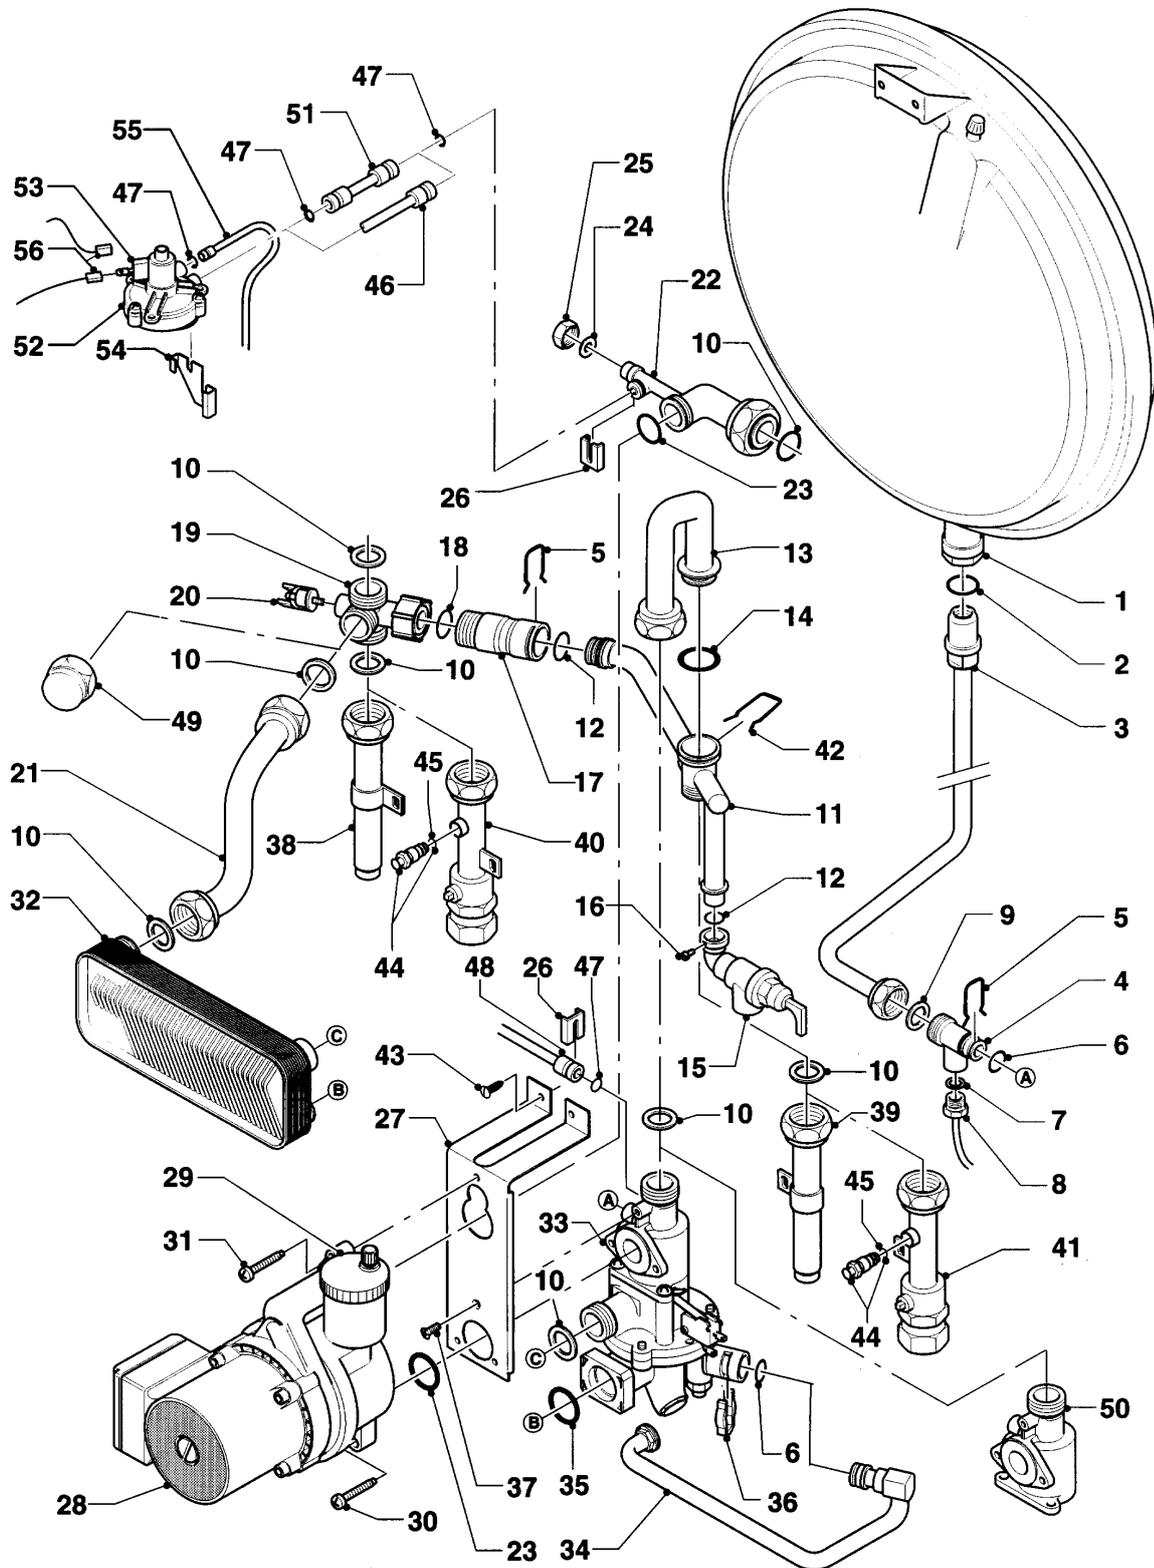

02 - 08 - 030 - 02

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X

08 - Parte idraulica

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 01 | 181045 | Vaso di espansione | |
| 02 | 981176 | O-ring (10 pz.) | |
| 03 | 081088 | Raccordo scambiatore | |
| 04 | 081666 | Pezzo di raccordo | con il pezzo no. 06 |
| 05 | 126158 | Molla di bloccaggio | |
| 06 | 981165 | O-ring (10 pz.) | |
| 07 | 982484 | O-ring | |
| 08 | 101558 | Termo-manometro | |
| 09 | 981142 | Guarnizione (10 pz.) | |
| 10 | 981152 | Guarnizione (10 pz.) | |
| 11 | 080722 | Raccordo separaz. | con il pezzo no. 12 |
| 12 | 981163 | O-ring (10 pz.) | |
| 13 | 093897 | Tubo raccordo | con il pezzo no. 14 |
| 14 | 981158 | O-ring (10 pz.) | |
| 15 | 190717 | Valvola di sicurezza | con pezzi no. 12, 16 |
| 16 | 105804 | Vite | |
| 17 | 150221 | By-pass automatico | 2,5 m, con pezzi no. 05, 12, 18 |
| 17 | 150224 | By-pass automatico | 3,5 m (versione speciale), con pezzi no. 05, 12, 18 |
| 17 | 150225 | By-pass automatico | 1,7 m (versione speciale), con pezzi no. 05, 12, 18 |
| 18 | 981175 | O-ring (10 pz.) | |
| 19 | 081642 | Pezzo di raccordo | con il pezzo no. 18 |
| 20 | 100376 | Termostato sicurezza | |
| 21 | - | - | non per questi apparecchi |
| 22 | 080725 | Raccordo di derivazione | |
| 23 | 981151 | O-ring (10 pz.) | |
| 24 | 981146 | Guarnizione (10 pz.) | |
| 25 | 139451 | Tappo | |
| 26 | 0020107709 | Supporto | |
| 27 | 0020107740 | Supporto | |
| 28 | 161111 | Pompa | con pezzi no. 26, 36-38 |
| 29 | 061707 | Valvola scarico aria automatica | |

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X


08 - Parte idraulica

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| 30 | 118951 | Vite a testa bombata (M 6x28,5) | |
| 31 | 118960 | Vite | |
| 32 | - | - | non per questi apparecchi |
| 33 | - | - | non per questi apparecchi |
| 34 | - | - | non per questi apparecchi |
| 35 | - | - | non per questi apparecchi |
| 36 | - | - | non per questi apparecchi |
| 37 | 0020107716 | Vite (10 pz.) | |
| 38 | 019004 | Tubo raccordo | |
| 39 | 019004 | Tubo raccordo | |
| 40 | - | - | non per questi apparecchi |
| 41 | - | - | non per questi apparecchi |
| 42 | 0020107702 | Clip (5 pz.) | |
| 43 | 0020107695 | Vite (10 pz.) | |
| 44 | - | - | non per questi apparecchi |
| 45 | - | - | non per questi apparecchi |
| 46 | 080268 | Tubo di comando | |
| 47 | 981155 | O-ring (10 pz.) | |
| 48 | 080269 | Tubo di comando | |
| 49 | 950017 | Tappo | |
| 50 | 087992 | Pezzo di raccordo | |
| 52 | - | - | non per questi apparecchi |
| 53 | - | - | non per questi apparecchi |
| 54 | - | - | non per questi apparecchi |
| 55 | - | - | non per questi apparecchi |
| 56 | - | - | non per questi apparecchi |

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X

12 - Scatola comandi

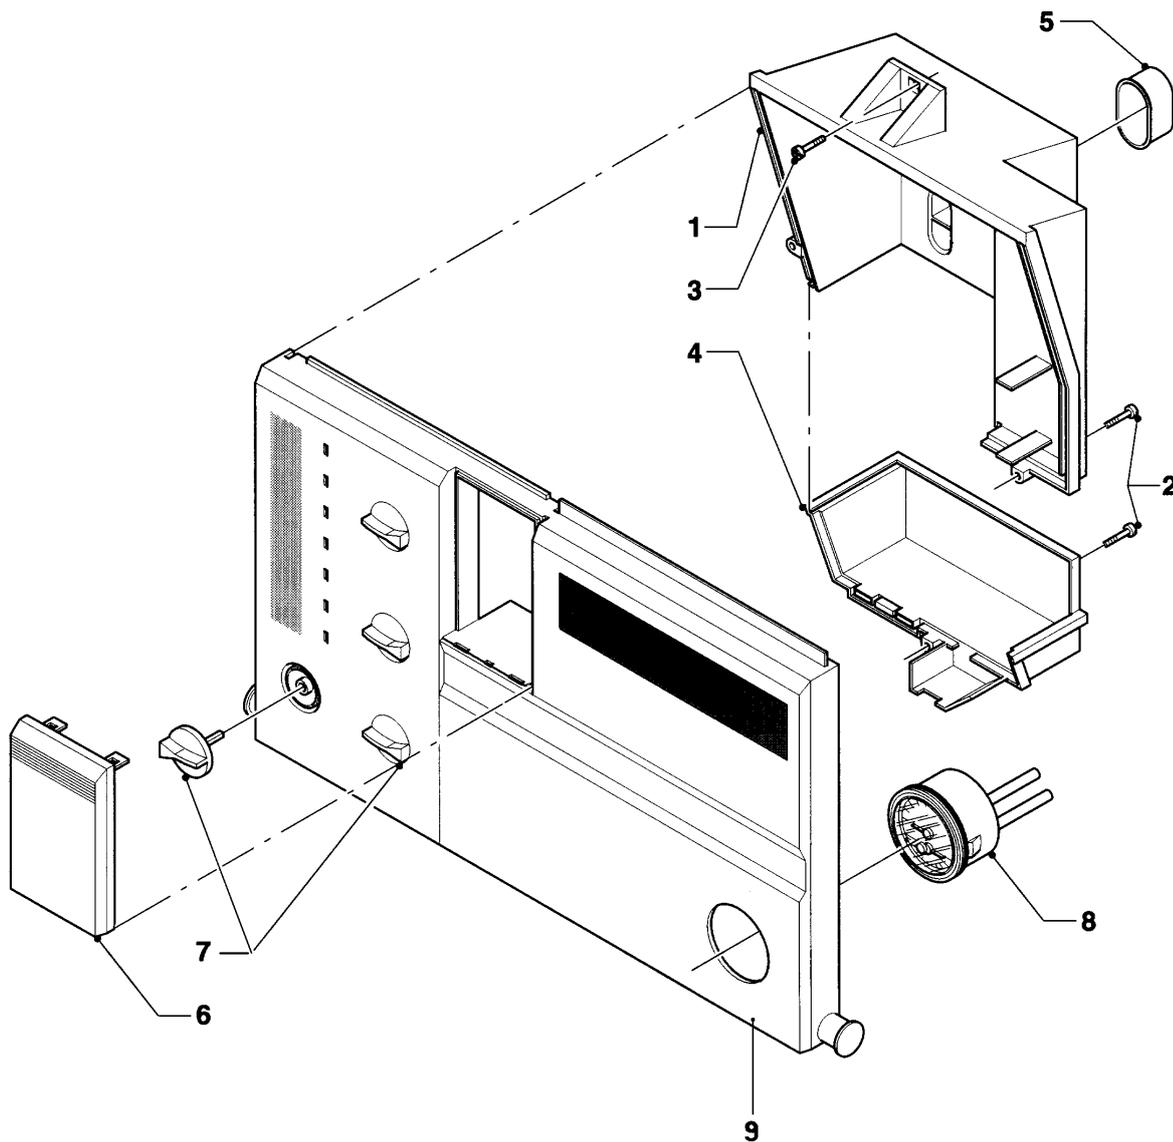

02 -12 - 008

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X


12 - Scatola comandi

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| 01 | 295106 | Pannello posteriore | con pezzi no. 02, 03 |
| 02 | 139226 | Vite | |
| 03 | 235732 | Vite autofilettante (ST 4,8x13) | |
| 04 | 0020039711 | Coperchio | con il pezzo no. 02 |
| 05 | 210977 | Raccordo maschio | |
| 06 | 209576 | Coperchio | |
| 07 | 0020107718 | Manopola | |
| 08 | 101558 | Termo-manometro | |
| 09 | 295158 | Pannello frontale | |

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X

12a - Scatola comandi (schede elettr.)

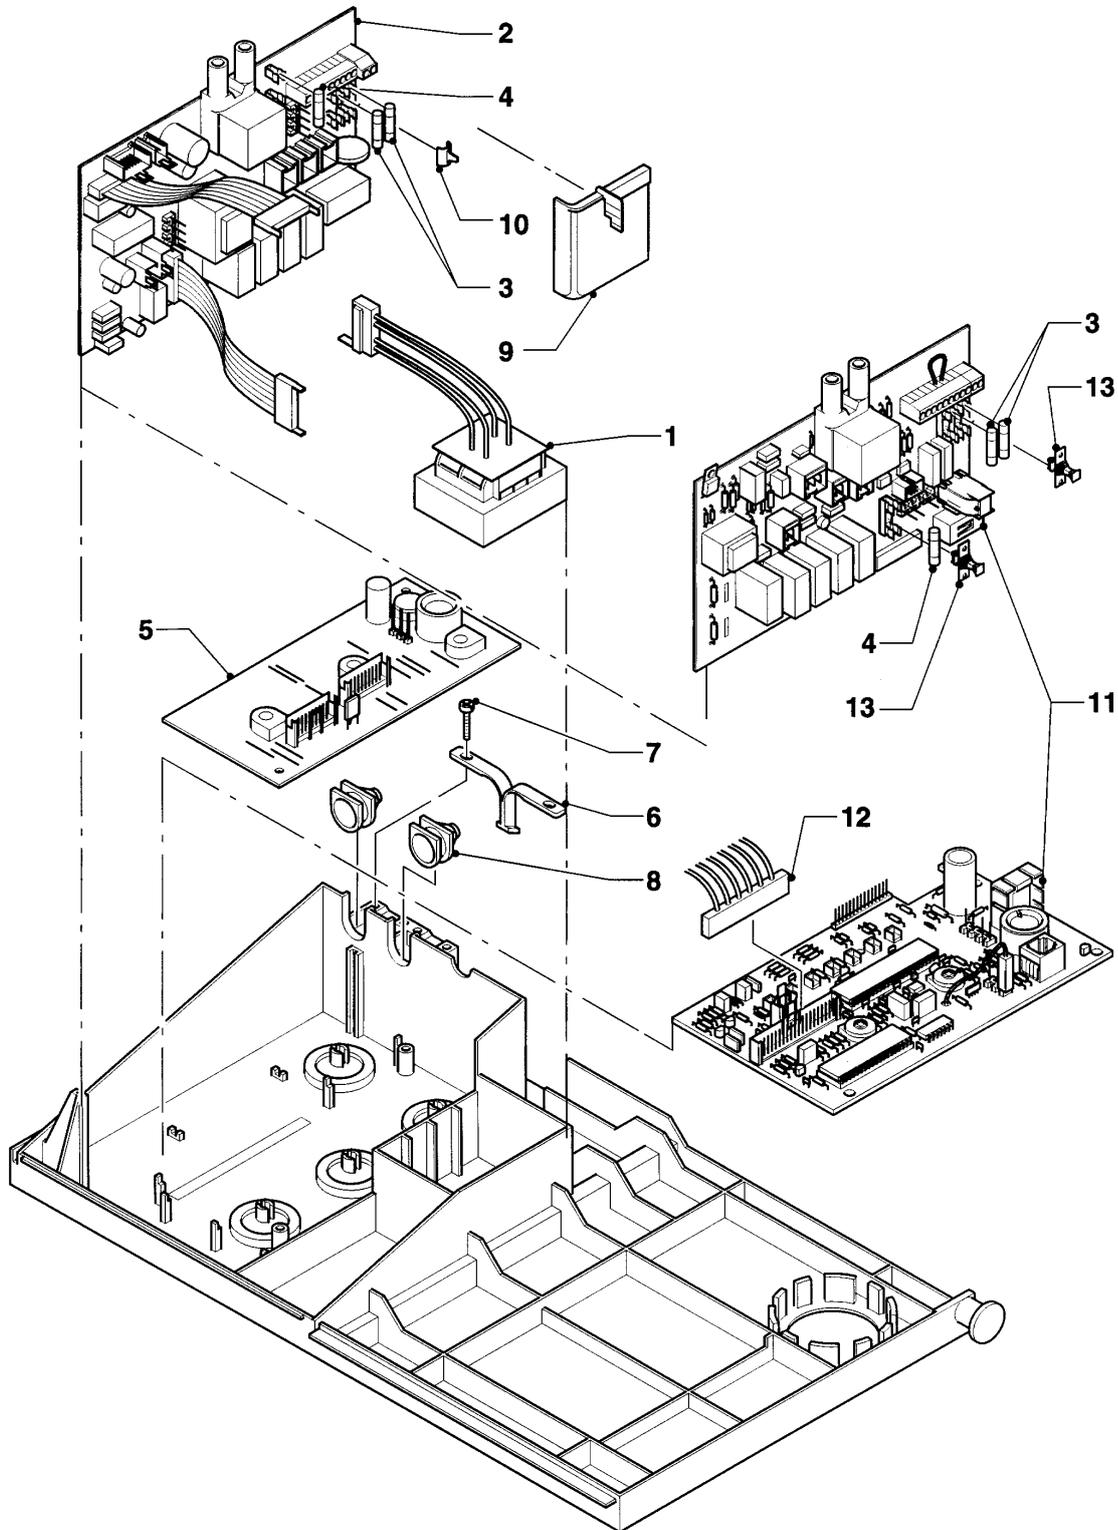

02 - 12 - 009 - 03

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X


12a - Scatola comandi (schede elettr.)

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 01 | 287450 | Trasformatore | |
| 02 | 130398 | Pannello comandi | con pezzi no. 03, 04 |
| 03 | 0020067507 | Fusibile 2,0 A T2H (10 pz.) | 2,0 AT |
| 04 | 251961 | Fusibile 1,25 AT (10 pz.) | 1,25 AT |
| 05 | 130390 | Pannello comandi | |
| 06 | 195982 | Linguetta | |
| 07 | 139226 | Vite | |
| 08 | 201859 | Passacavo | |
| 09 | 071373 | Pannello di copertura | |
| 10 | 720733 | Supporto | |
| 11 | - | - | non per questi apparecchi |
| 12 | - | - | non per questi apparecchi |
| 13 | - | - | non per questi apparecchi |

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X

12b - Scatola comandi (sensore fumi)

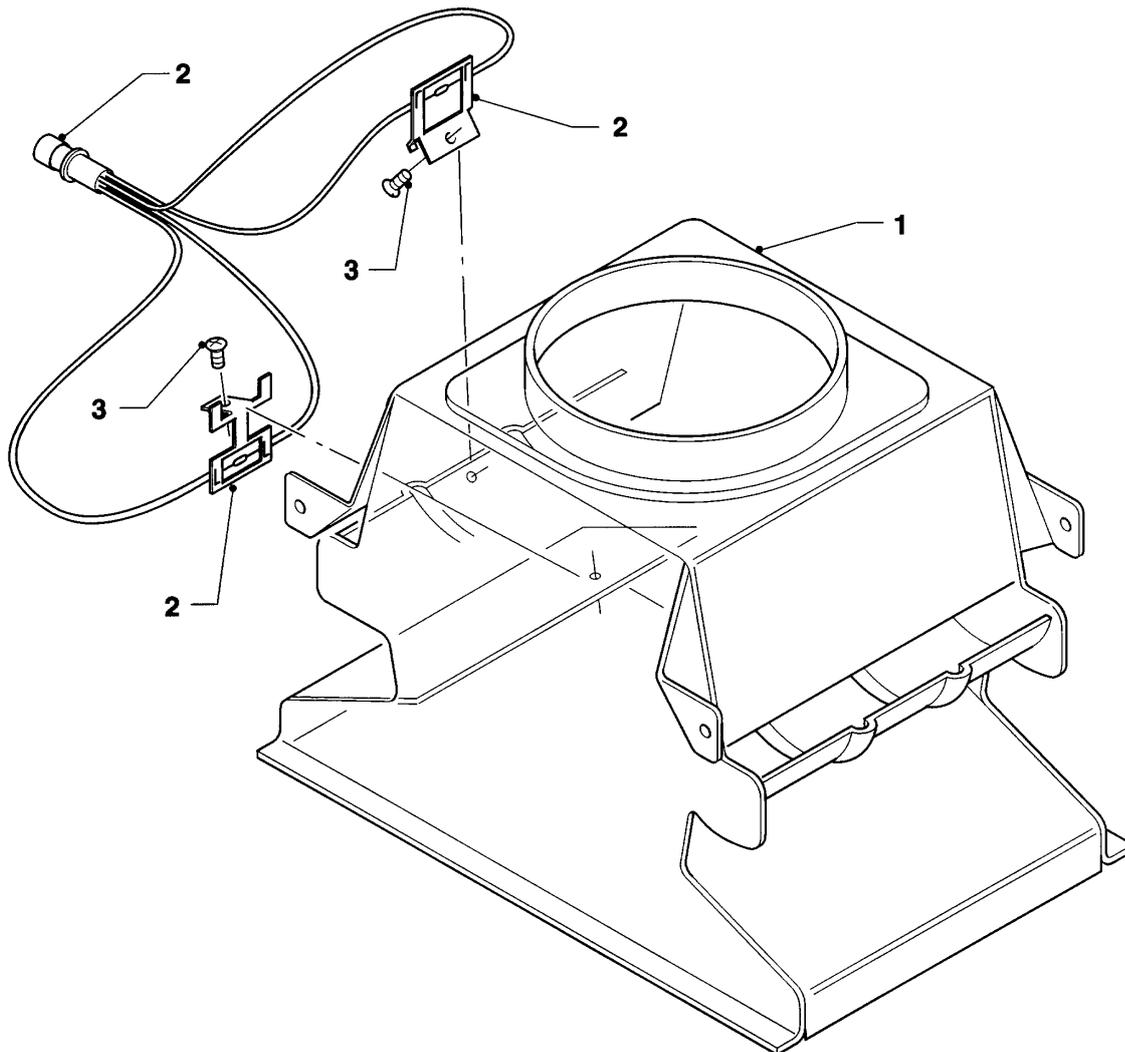

02 - 12 - 021

VM-VMW a camera aperta

VM 240 X

12b - Scatola comandi (sensore fumi)

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|-------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 01 | 075048 | Cappa antivento | VM 240 X |
| 02 | 253537 | Sensore-fumi | |
| 03 | 235750 | Vite | |