


# VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4

Elenco gruppi di costruzione

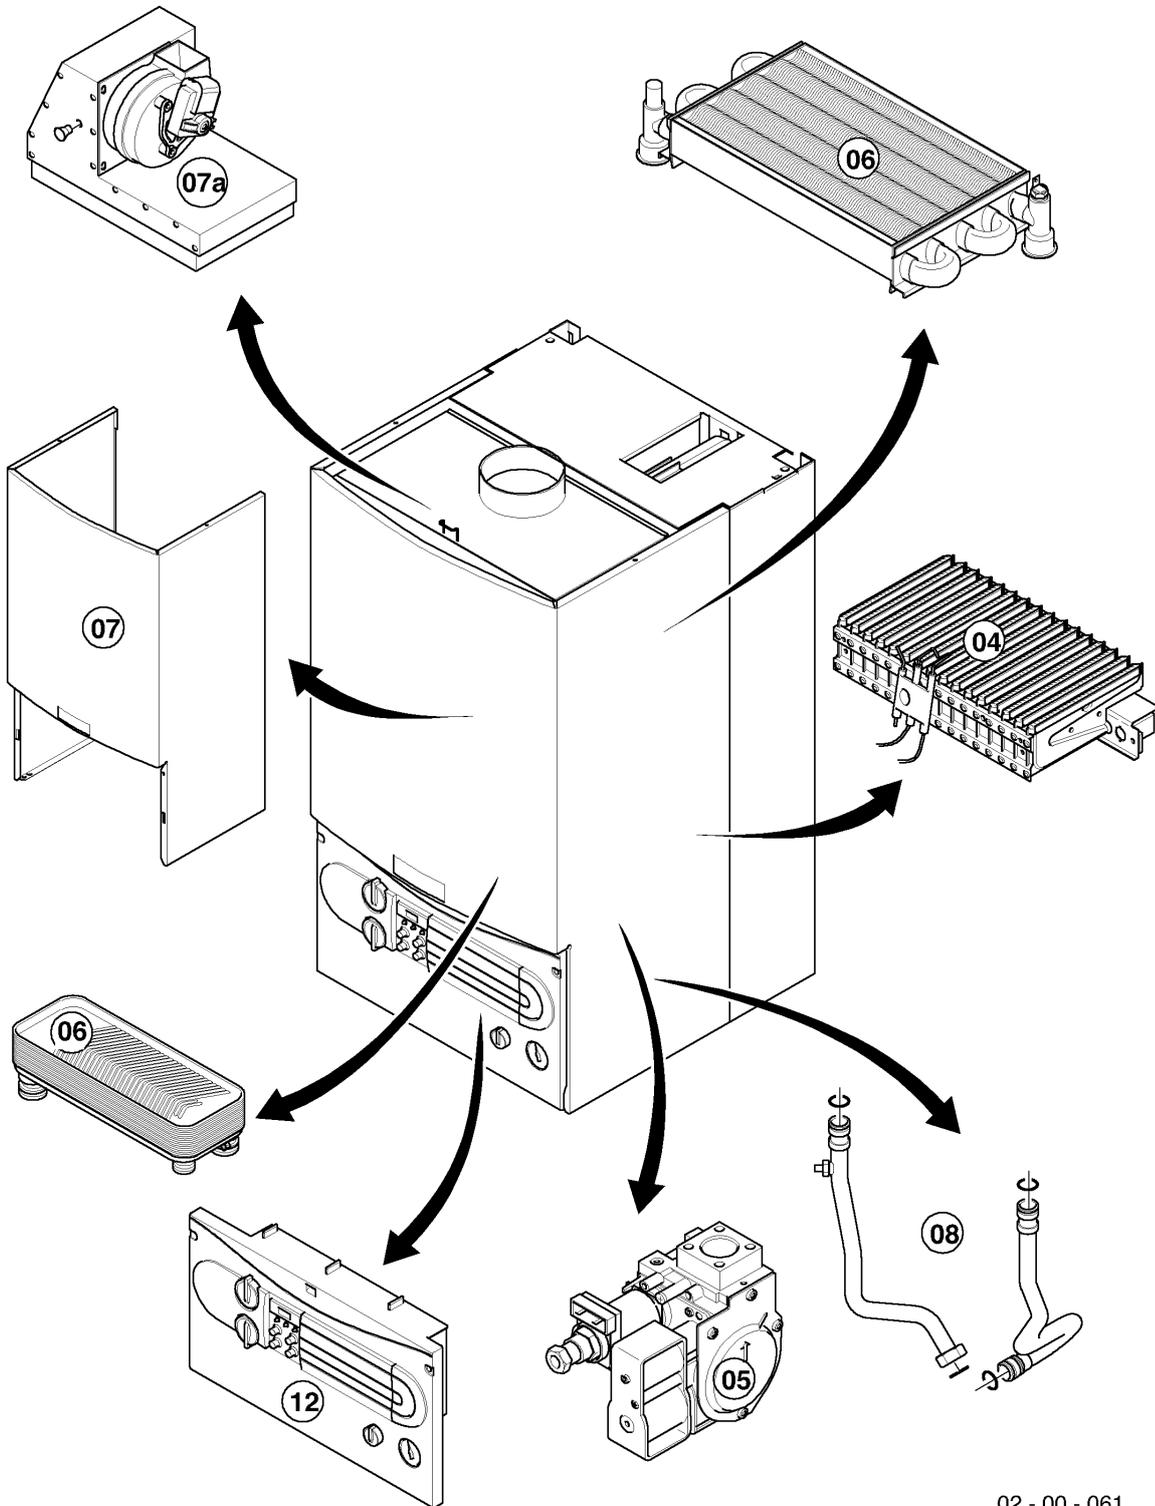

02 - 00 - 061

## VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4

Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04	Bruciatore
05	Gruppo gas
06	Scambiatori
07	Rivestimento
07a	Camera stagna
08	Parte idraulica
12	Scatola comandi



## VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	031532	Gruppo camera bruciatore 32kW	VMI 322-7 R4
02	118937	Vite a testa bombata (M 5x12)	
03	126795	Rampa bruciatore 32/36kW H	VMI 322-7 R4, H, con pezzi no. 02,04
03	126796	Rampa bruciatore 32/36kW B	VMI 322-7 R4, B, con pezzi no. 02,04
04	981142	Guarnizione (10 pz.)	
05	090751	Elettrodo	VMI 322-7 R4, con il pezzo no. 06
06	235750	Vite	
07	256302	Cablaggio	VMI 322-7 R4
08	-	-	solo per VMI atmo
09	098916	Supporto (2 pz.)	con pezzi no. 02,06

## VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4

05 - Gruppo gas

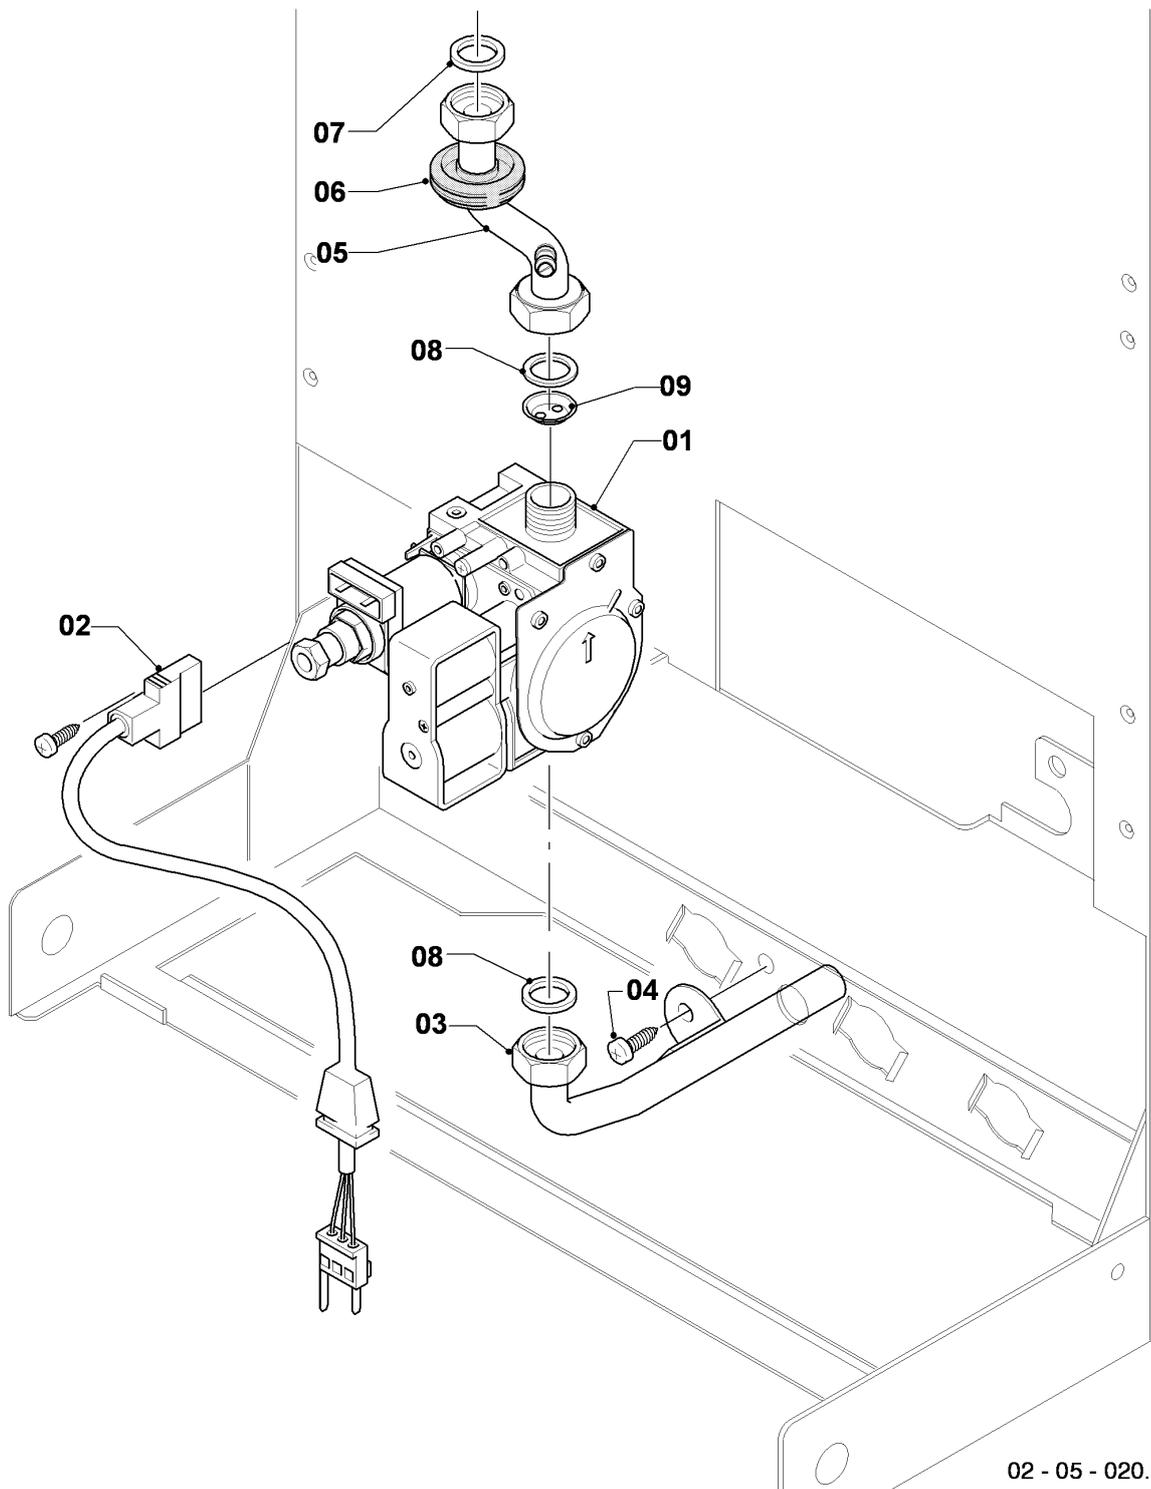

## VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4

05 - Gruppo gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	0010002681	Kit di trasformazione per P/B	accessorio non fornibile come ricambio, non raffigurato
00	0010002680	Kit di trasformazione per H	accessorio non fornibile come ricambio, non raffigurato
01	053560	Gruppo gas H	H, con pezzo no. 08
01	053561	Gruppo gas	B, con pezzo no. 08
02	090915	Cavo di collegamento	
03	0020013963	Tubo gas	con pezzi no. 04,08
04	0020107695	Vite (10 pz.)	
05	0020013962	Tubo gas	con pezzi no. 06,07,08
06	980765	Guarnizione rossa	
07	981142	Guarnizione (10 pz.)	
08	981307	Guarnizione (10 pz.)	
09	-	-	VMI 322-7 R4, H, queste caldaie non hanno preugello
09	049749	Pre-ugello 2 x 3,25	VMI 322-7 R4, B



## VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4


06 - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	065151	Scambiatore primario (106 lamierine)	VMI 322-7 R4, con pezzi no. 03,04
02	252805	Sonda NTC	
03	981151	O-ring (10 pz.)	
04	219621	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
05	0020107695	Vite (10 pz.)	
06	117545	Camera combustione	VMI 322-7 R4, con il pezzo no. 05
06a	0020082192	Isolante (set)	VMI 322-7 R4
07	065153	Scambiatore secondario (20 piastre)	VMI 322-7 R4, con pezzi no. 08,08a,09,10
07	066819	Resistenza antigelo per scamb. second.	non raffigurato, solo per balkon
08	219622	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
08a	219636	Molla (2 pz.)	
09	981142	Guarnizione (10 pz.)	
10	981163	O-ring (10 pz.)	

# VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4

07 - Rivestimento

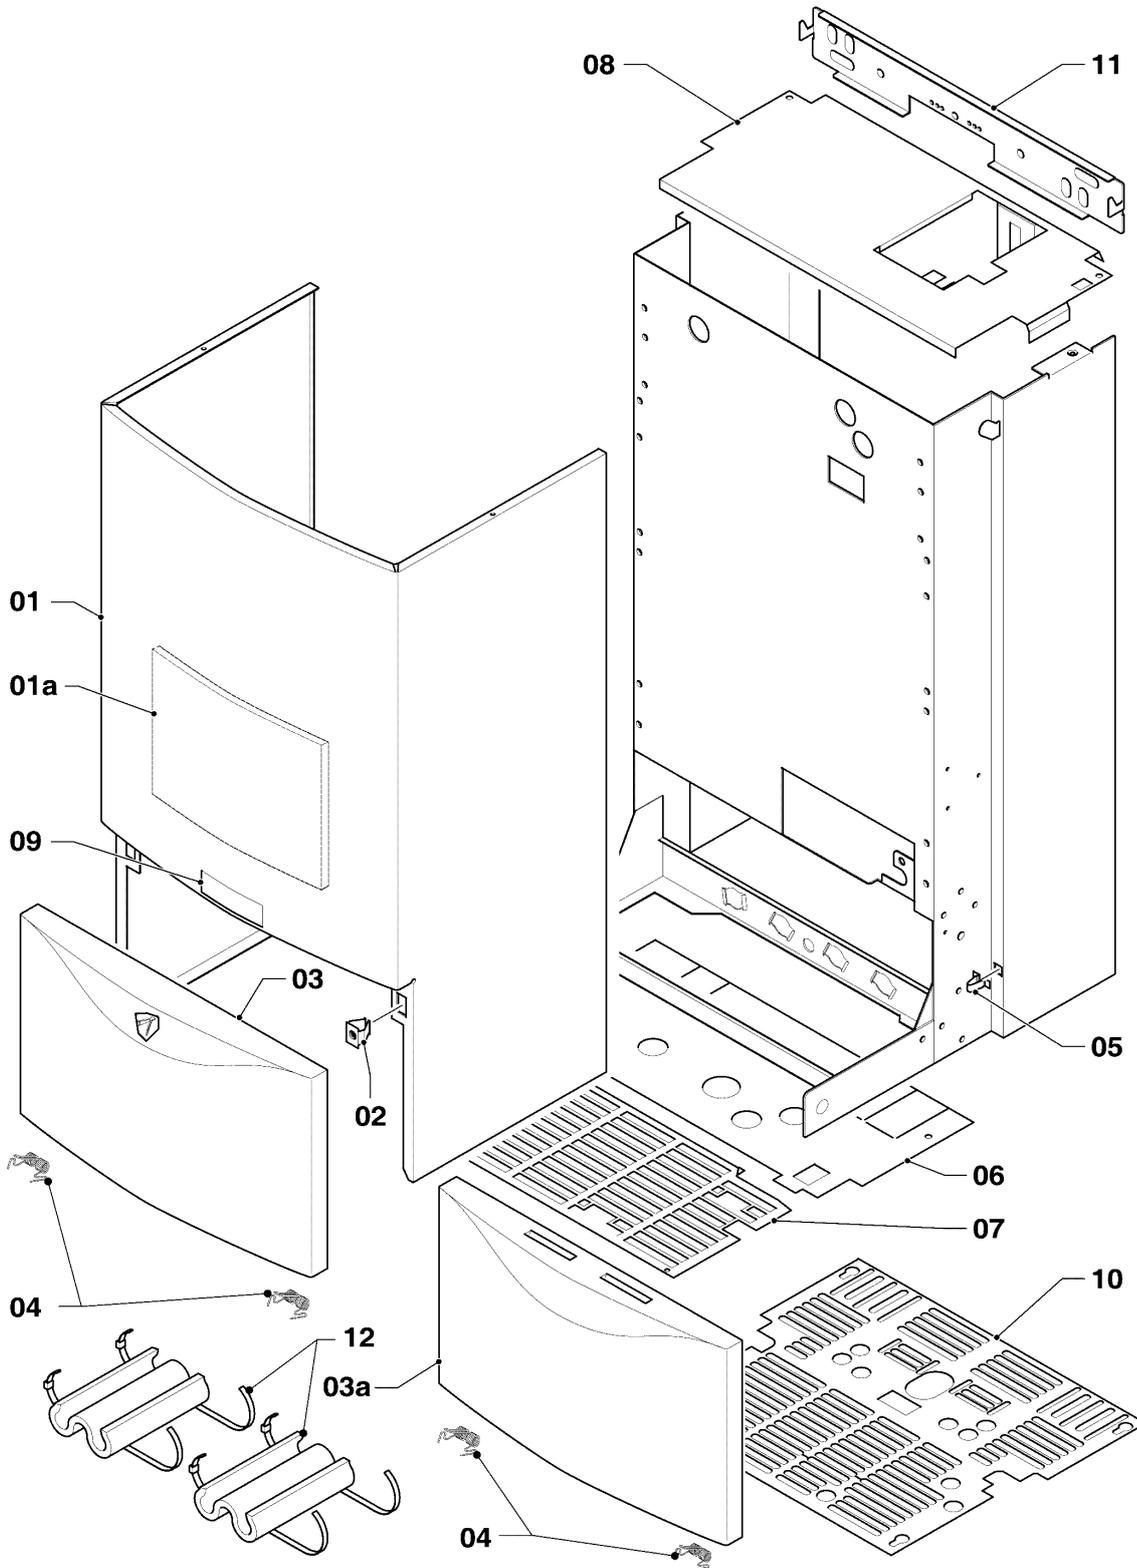

02-07-068.05

## VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4


07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	067314	Rivestimento	con pezzi no. 02,05
01a	159114	Piastra di protezione termico	
02	219620	Clip (10 pz.)	
03	-	-	non per questi apparecchi
03a	078345	Coperchio, rivestimento (metallo)	con il pezzo no. 04
04	188742	Molla (2 pz.)	
05	219619	Clip (10 pz.)	
06	-	-	non più fornibile
07	-	-	non più fornibile
08	069934	Coperchio superiore	
09	118096	Targhetta marchio Vaillant	
10	079639	Coperchio	
11	099035	Supporto	
12	076629	Isolamento (2 pz.)	solo per balkon

# VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4

07a - Camera stagna

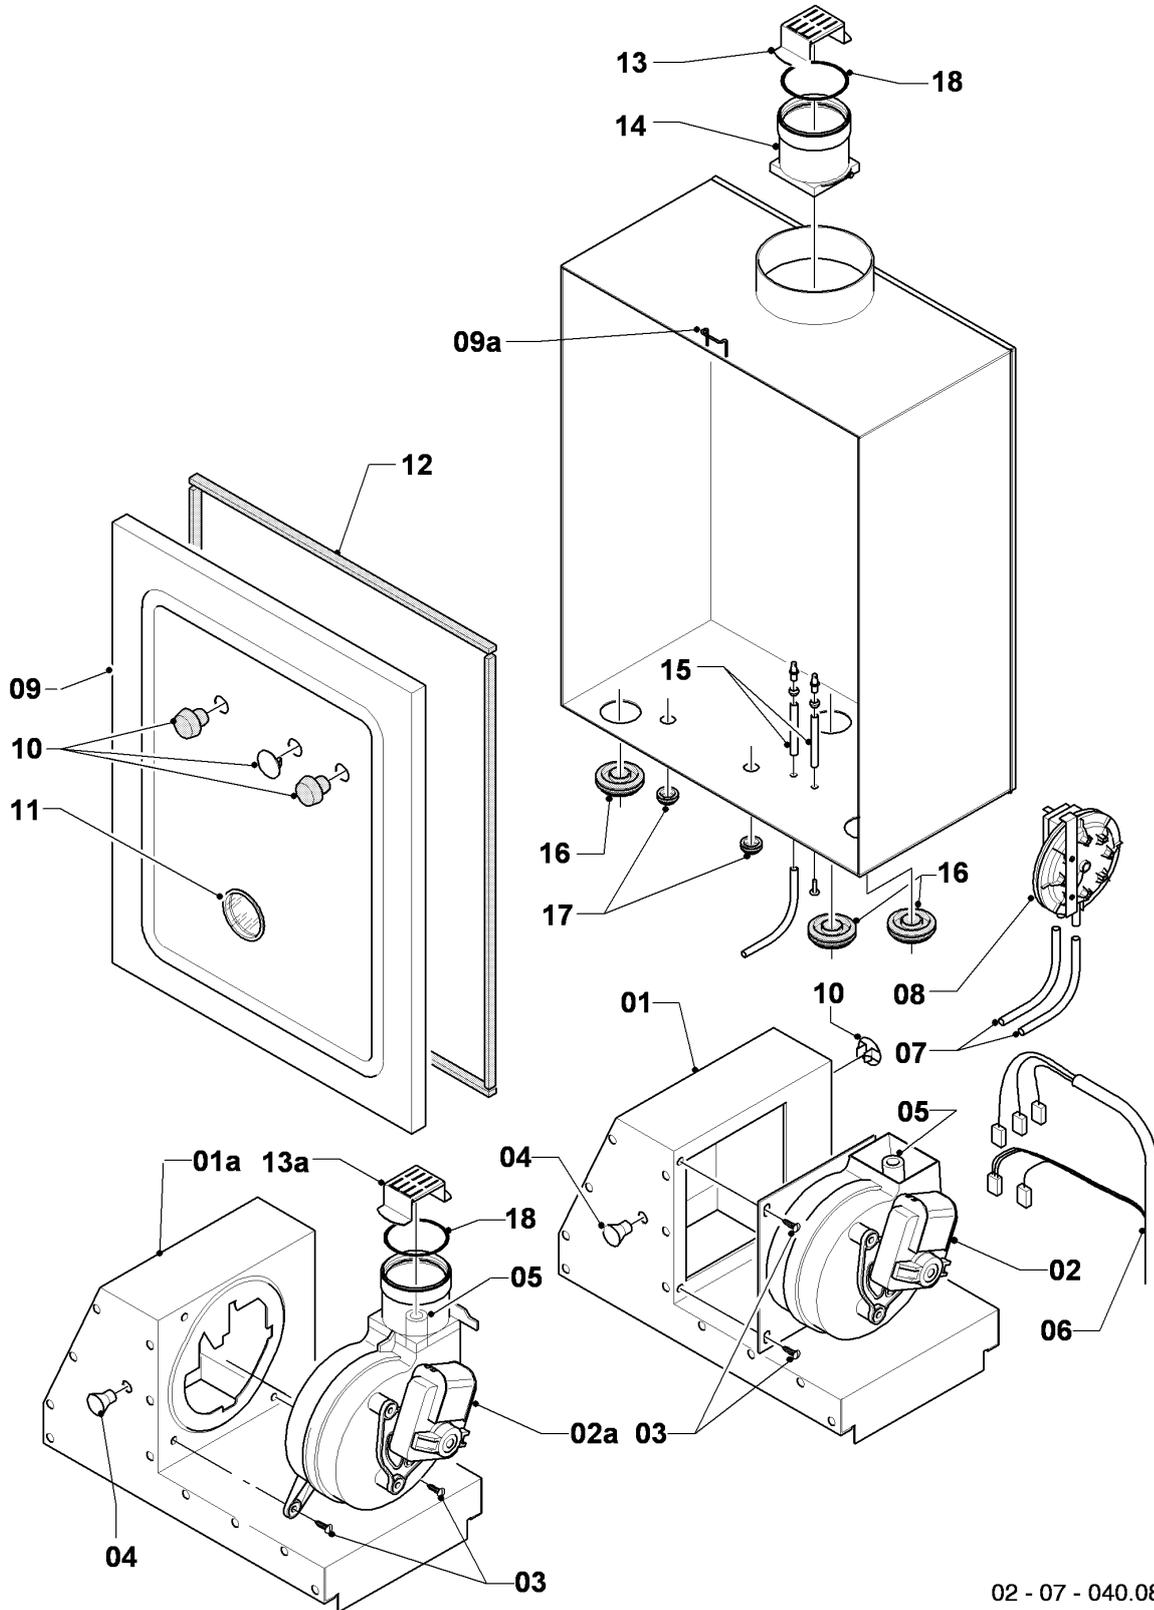

02 - 07 - 040.08

## VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4


07a - Camera stagna

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	077794	Cappa gas di combustione	VMI 322-7 R4, con pezzi no. 04,10
01a	-	-	VMI 322-7 R4, non per questi apparecchi
02	190261	Ventilatore	VMI 322-7 R4, con pezzi no. 03,05
02a	-	-	VMI 322-7 R4, non per questi apparecchi
03	0020107695	Vite (10 pz.)	
04	210981	Beccuccio	
05	094282	Tubi venturi con riduzione	MVL + FIME
06	256302	Cablaggio	VMI 322-7 R4
07	084139	Tubi collegamento pressostato	
08	0020018138	Pressostato	con il pezzo no. 07
09	078910	Coperchio	con pezzi no. 10,11,12
09a	0020029605	Clip (10 pz.)	
10	139472	Tappo (set)	
11	-	-	non più fornibile, sostituzione vedi pos. 09 (coperchio, cpl.)
12	981048	Set di guarnizioni camera stagna	
13	194170	Anello di riduzione F-F2	VMI 322-7 R4
13a	-	-	VMI 322-7 R4, non per questi apparecchi, vedi esecuzione no. 13
14	083384	Raccordo scarico fumi	VMI 322-7 R4, con il pezzo no. 18
15	133627	Tubi presa pressione	
16	980765	Guarnizione rossa	
17	980766	Guarnizione	
18	981178	Guarnizione silicone (DN 60)	

# VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4

08 - Parte idraulica

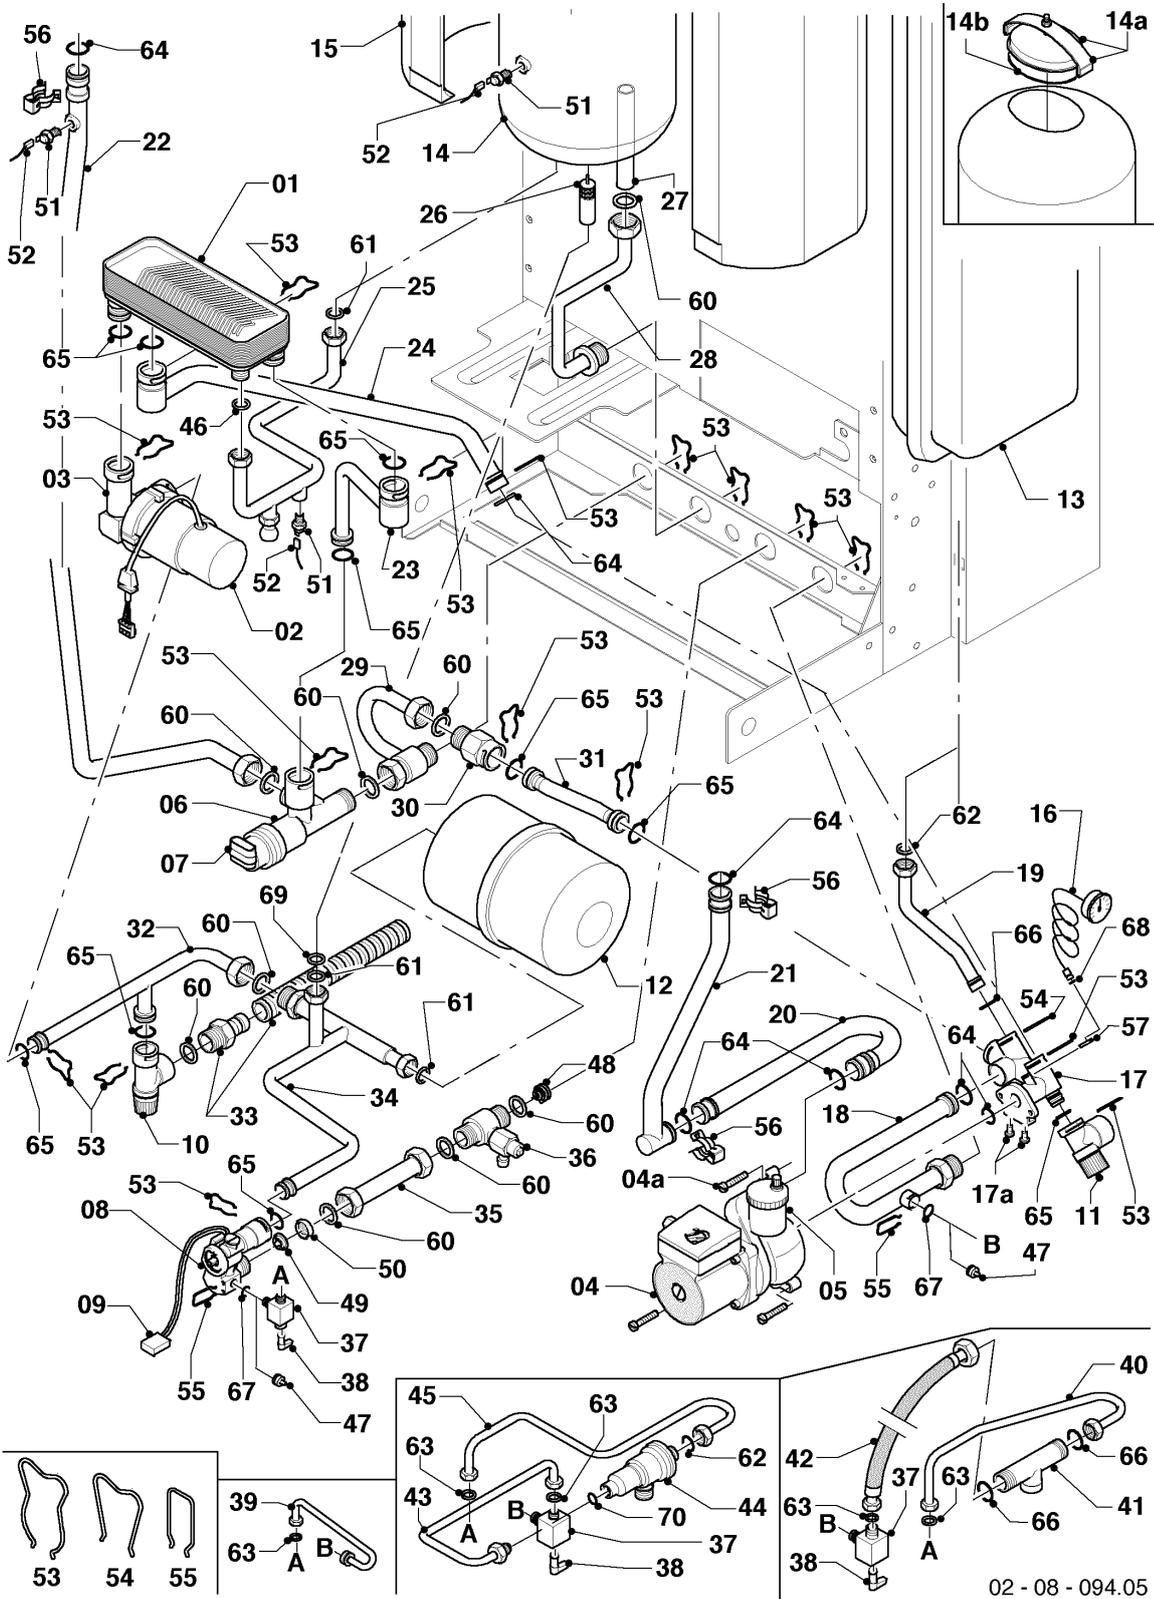

## VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4

08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	066819	Resistenza antigelo per scamb. second.	non raffigurato, solo per balkon
00	066818	Resistenza antigelo (serie)	non raffigurato, solo per balkon
01	065153	Scambiatore secondario (20 piastre)	VMI 322-7 R4, con pezzi no. 46,53,65
02	0020183478	Motore pompa a.c.s. (E1)	Se nessun modulo relè esterno è ancora presente (vedere Gruppo 12, punto 14), questo deve essere necessariamente ordinato anche! Senza questo modulo, la pompa non può essere utilizzato in modo sicuro.
03	092001	Chiocciola pompa san. c. valvola ritegno	
04	160977	Pompa VP5/2 S2	VMI 322-7 R4, con pezzi no. 04a,64
04a	118951	Vite a testa bombata (M 6x28,5)	
05	061707	Valvola scarico aria automatica	
06	0020073799	Valvola 3 vie	con pezzi no. 53,60,65
07	140429	Servomotore	
08	194819	Flussometro	con pezzi no. 47,50,53,55,60,65,67
08	0020029604	Elica flussometro	non raffigurato
09	711933	Sensore hall	
10	190745	Valvola di sicurezza san. 10 bar	con pezzi no. 53,65
11	190732	Valvola di sicurezza	con pezzi no. 40,42,60
12	181081	Vaso di espansione 1 ltr. a.c.s.	
13	181079	Vaso di espansione 10 ltr.	con il pezzo no. 62
14	064073	Accumulo 20 L a.c.s.	con pezzi no. 15,26,60,61,69
14a	0020050743	Coperchio	con il pezzo no. 14b
14b	0020050744	Guarnizione	
15	-	-	non fornibile (vedi pos. 14)
16	101271	Manometro	con pezzi no. 57,68
17	019392	Pezzo di raccordo	con pezzi no. 04,17a,53,54,57,64,65,66,68
17a	118937	Vite a testa bombata (M 5x12)	

## VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4

08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
18	094111	Tubo di raccordo	con pezzi no. 55,64,67
19	094115	Tubo di raccordo	con pezzi no. 55,64,67
20	019383	Tubo di raccordo	con pezzi no. 56,64
21	019381	Tubo di raccordo	VMI 322-7 R4, con pezzi no. 56,64, solamente per scambiatore dotato di sonda NTC!
22	023227	Tubo di raccordo	con pezzi no. 56,60,64
23	094123	Tubo di raccordo	con pezzi no. 53,65
24	094122	Tubo di raccordo	con pezzi no. 53,64,65
25	094112	Tubo di raccordo	con pezzi no. 46,61
26	0020050697	Distributore	
27	091700	Raccordo acqua calda bollitore	con il pezzo no. 60
28	094113	Raccordo acqua calda	con pezzi no. 53,60
29	094140	Tubo di raccordo	con pezzi no. 53,60
30	150242	By-pass automatico 1,7m	con pezzi no. 53,60,65
30	150243	By-pass automatico 3,5m	con pezzi no. 53,60,65
30	150240	By-pass automatico 2,5m	con pezzi no. 53,60,65
31	094114	Tubo di raccordo	con pezzi no. 45,46
32	023226	Tubi di raccordo (set)	solo come kit completo (pos. 32,35,36), con pezzi no. 53,60,65
33	092002	Pezzo di raccordo	con il pezzo no. 60
34	094139	Tubo di raccordo	con pezzi no. 60,61,65,69
35	023226	Tubi di raccordo (set)	solo come kit completo (pos. 32,35,36), con pezzi no. 53,60,65
36	023226	Tubi di raccordo (set)	solo come kit completo (pos. 32,35,36), con pezzi no. 53,60,65
37	014674	Rubinetto carico con valvola ritegno	con pezzi no. 55,63,67
38	125151	Manópola per rubinetto di carico	
39	094124	Tubo di raccordo	con pezzi no. 55,63,67
40	-	-	non per l'Italia

## VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4


08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
41	-	-	non per l'Italia
42	-	-	non per l'Italia
43	-	-	non per l'Italia
44	-	-	non per l'Italia
45	-	-	non per l'Italia
46	981142	Guarnizione (10 pz.)	VMI 322-7 R4
47	139471	Tappo	con il pezzo no. 67
48	014723	Valvola ritegno	con il pezzo no. 60
49	012987	Limitatore di acqua 11,7l/min	VMI 322-7 R4
50	074514	Filtro	
51	252805	Sonda NTC	
52	256302	Cablaggio	VMI 322-7 R4
53	219622	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
54	219623	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
55	0020107694	Clip (5 pz.)	
56	219621	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
57	0020107709	Supporto	
60	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
61	981142	Guarnizione (10 pz.)	
62	981149	Guarnizione (10 pz.)	
63	981146	Guarnizione (10 pz.)	
64	981151	O-ring (10 pz.)	
65	981163	O-ring (10 pz.)	
66	981165	O-ring (10 pz.)	
67	981154	O-ring (10 pz.)	
68	981155	O-ring (10 pz.)	
69	981373	Guarnizione (10 pz.)	
70	980308	O-ring (10 pz.)	

# VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4

12 - Scatola comandi

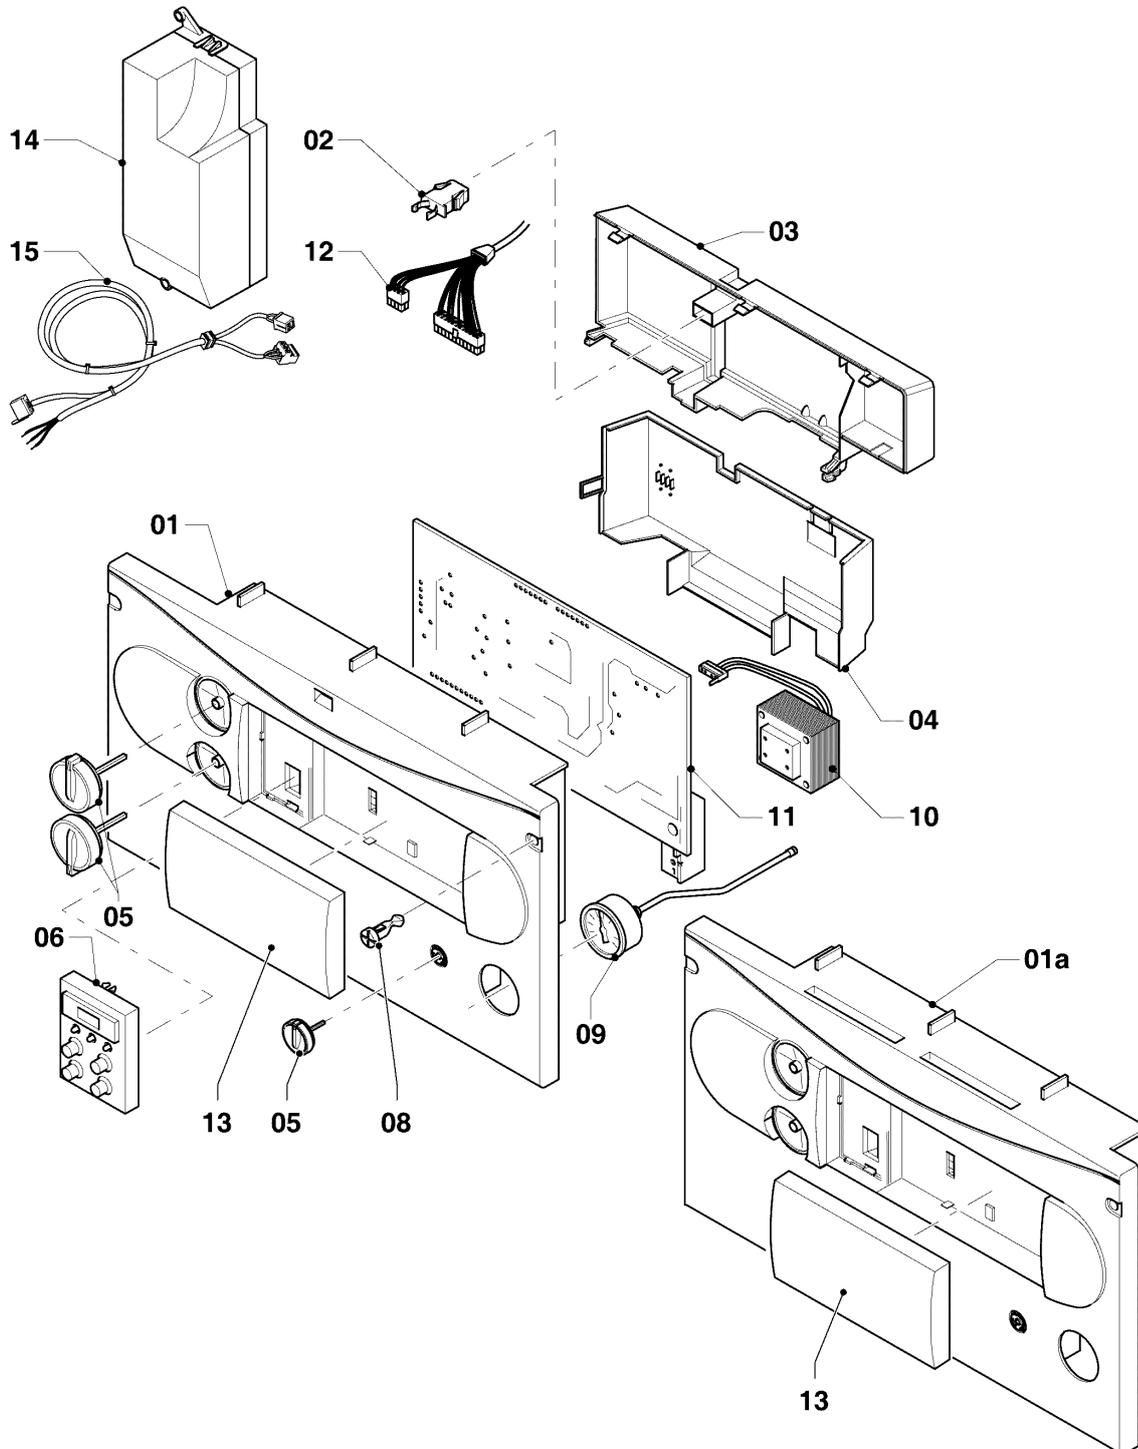

02-12-042.07

## VMI a camera stagna

VMI 322-7 R4

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	251961	Fusibile 1,25 AT (10 pz.)	1,25 AT (non raffigurato)
00	0020067507	Fusibile 2,0 A T2H (10 pz.)	2,0 AT, non raffigurato
00	251957	Fusibile T4H (10 pz.)	4,0 AT (non raffigurato), usare solo con resistenze antigelo
01	-	-	non più fornibile, sostituito da pos. 01a (se c'è un coperchio scatola comando, questo anche deve essere sostituito!)
01a	136894	Parte anteriore (grigio)	grigio, con il pezzo no. 05
01a	295311	Parte anteriore (platino)	platino, con il pezzo no. 05
02	088734	Chiusura	
03	-	-	non fornibile
04	136882	Coperchio scatola comandi	
05	114288	Manopole grigio, kit di 3 pz.	grigio
05	114289	Manopole platino, kit di 3 pz.	platino
06	130822	Display (grigio)	grigio
08	132925	Viti di bloccaggio (10 pz.)	
09	101271	Manometro	
10	287450	Trasformatore	
11	0020028413	Scheda comandi	VMI 322-7 R4
12	256302	Cablaggio	VMI 322-7 R4
13	0020130491	Coperchio regolatore, bigio	grigio
13	0020130490	Coperchio regolatore, argenteo	platino
14	0020183479	Scatola di allacciamento, pompa acs VMI	
15	0020192046	Cavo, modulo relè esterno	