


VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X

Elenco gruppi di costruzione

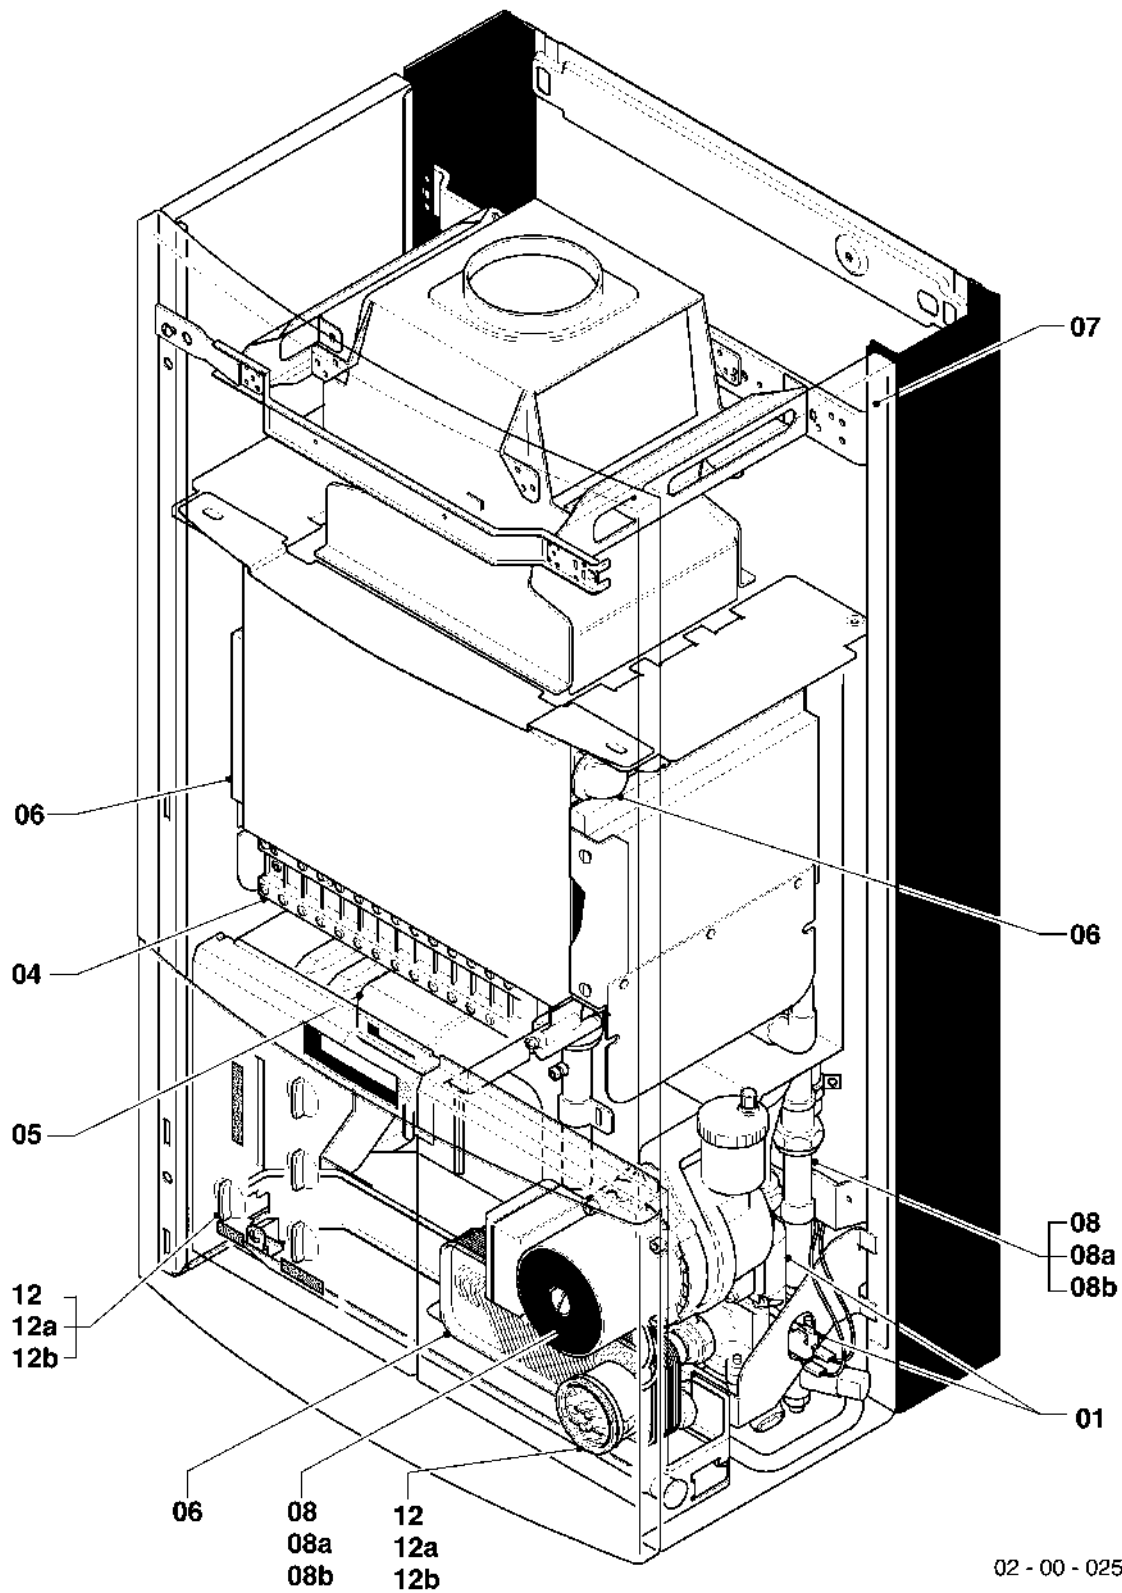

02 - 00 - 025.01

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
01	Gruppo acqua/valvola 3 vie
04	Bruciatore
05	Gruppo gas
06	Scambiatore
07	Rivestimento
08	Parte idraulica
08a	Parte idraulica (carico impianto)
12	Scatola comandi
12a	Scatola comandi (schede elettr.)
12b	Scatola comandi (sensore fumi)

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X

01 - Gruppo acqua/valvola 3 vie

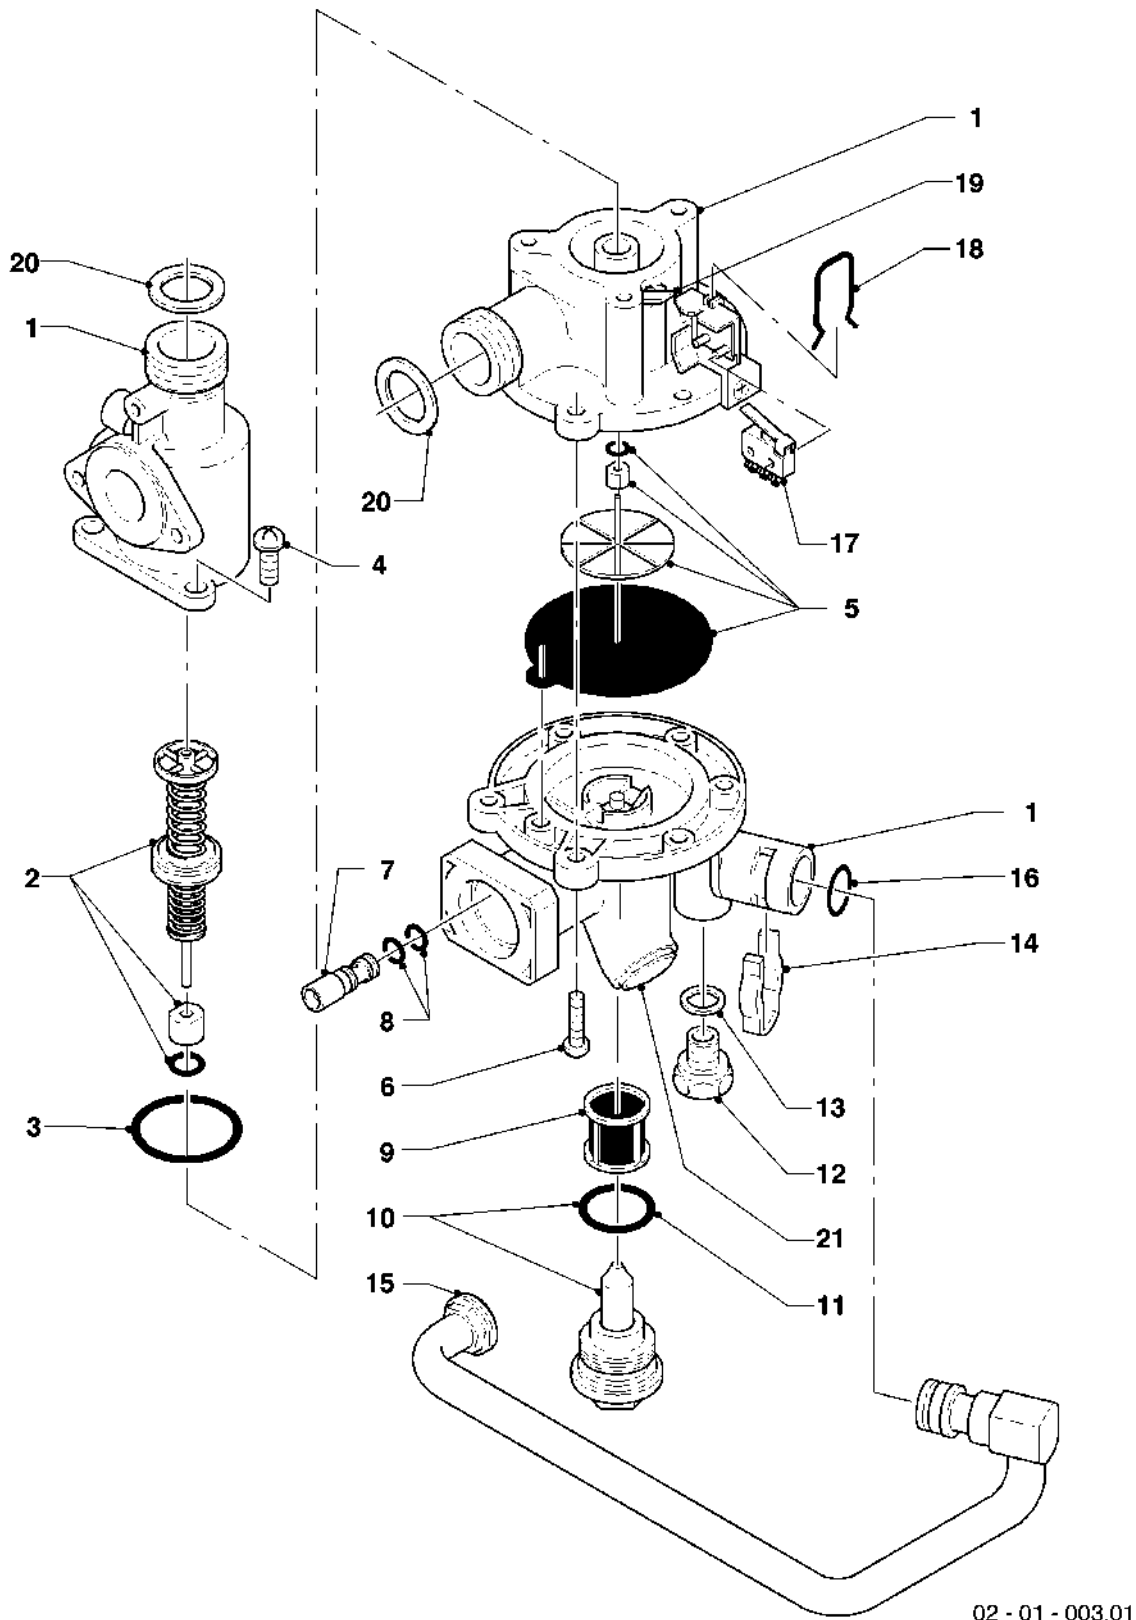

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X


01 - Gruppo acqua/valvola 3 vie

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	011289	Gruppo acqua	con pezzi no. 02-13, 17-20
01	013517	Gruppo acqua, parte inferiore	con pezzi no. 07-14, 16
02	020689	Piatto valvola	con pezzi no. 03, 04
03	982329	O-ring	
04	118937	Vite a testa bombata (M 5x12)	
05	010365	Membrana	con il pezzo no. 06
06	118946	Vite	
07	011913	Tubo venturi	con il pezzo no. 08
08	981166	O-ring (10 pz.)	
09	0020039717	Filtro acqua	
10	014635	Selettore	
11	981158	O-ring (10 pz.)	
12	133937	Vite	
13	981898	Guarnizione	
14	0020107708	Clip	
15	093903	tubo raccordo	con il pezzo no. 16
16	981165	O-ring (10 pz.)	
17	126262	Microinterruttore	
18	0020107694	Clip (5 pz.)	
19	0020107700	Leva	
20	981152	Guarnizione (10 pz.)	
21	014625	Regolatore a molla calotta	

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X

04 - Bruciatore

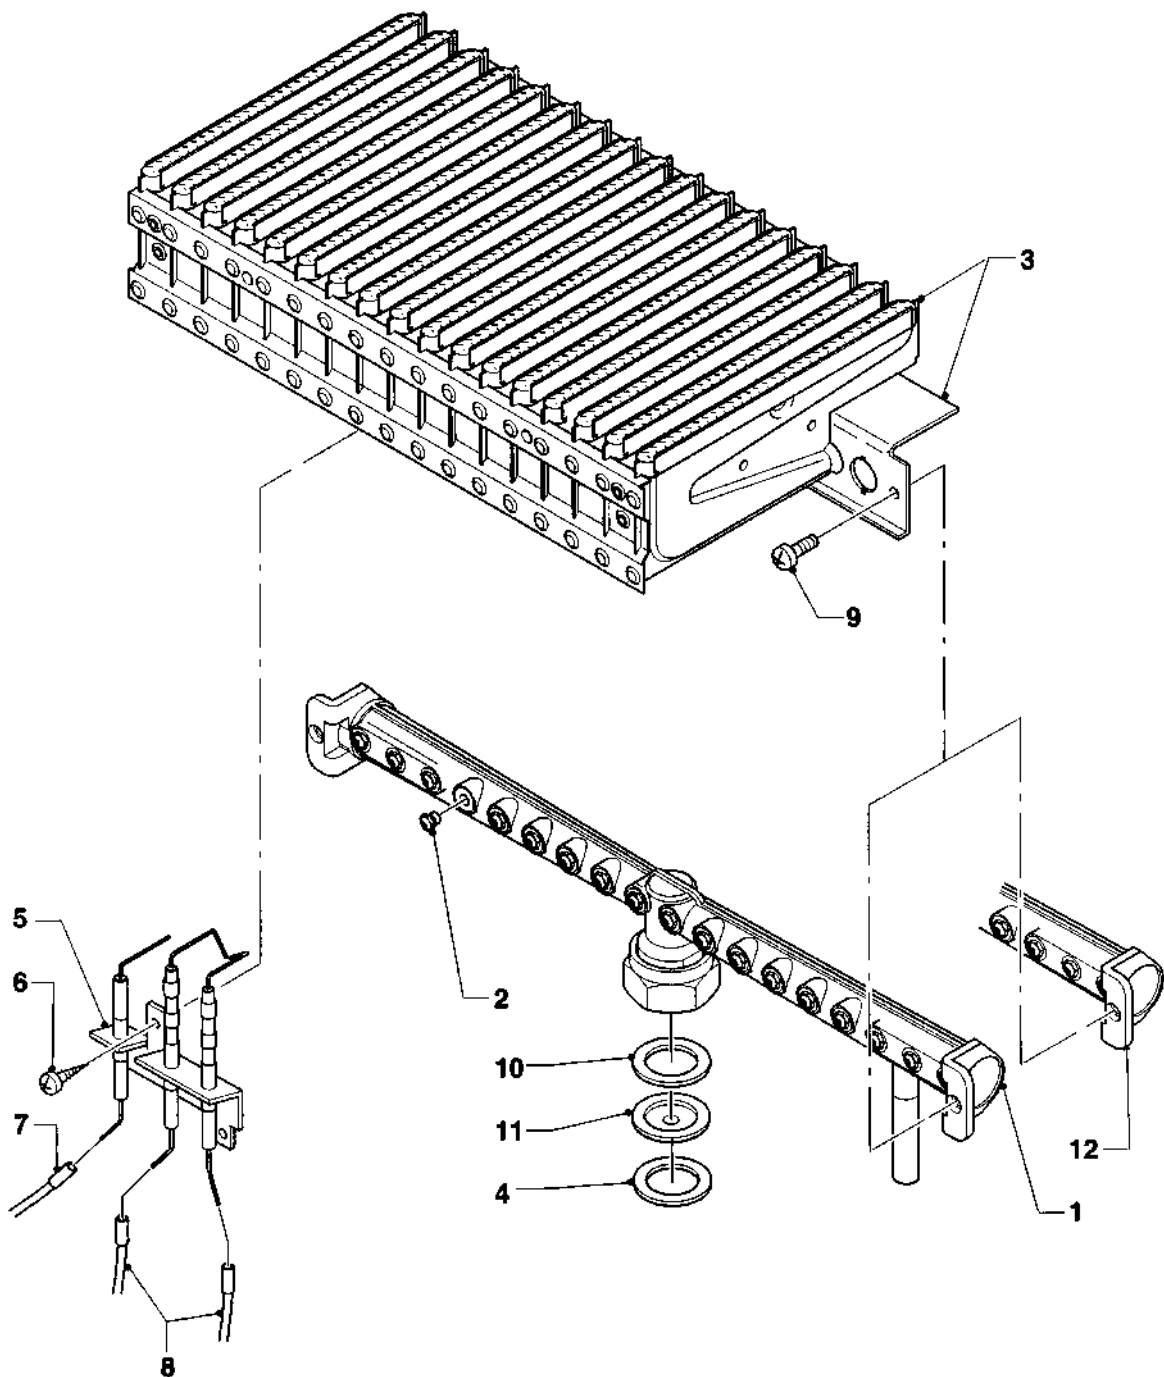

02 - 04 - 018 - 01.

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	non per questi apparecchi
02	247120	Ugello bruciatore	H, D=1,20 mm
02	247072	Ugello bruciatore	B, D=0,72 mm
03	041978	Gruppo camera bruciatore	VMW 180/1 X Cancellato
04	981169	Guarnizione (10 pz.)	
05	090706	Elettrodo d'accensione	con il pezzo no. 06
06	235739	Vite	
07	256062	Cablaggio	
08	0020107741	Cavo (accensione)	
09	118937	Vite a testa bombata (M 5x12)	
10	-	-	riduttore vedi gruppo di costruzione 05 Gruppo gas non per questi apparecchi
11	-	-	vedi pos. 10
12	126717	Rampa bruciatore	VMW 180/1 X Cancellato

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X

05 - Gruppo gas

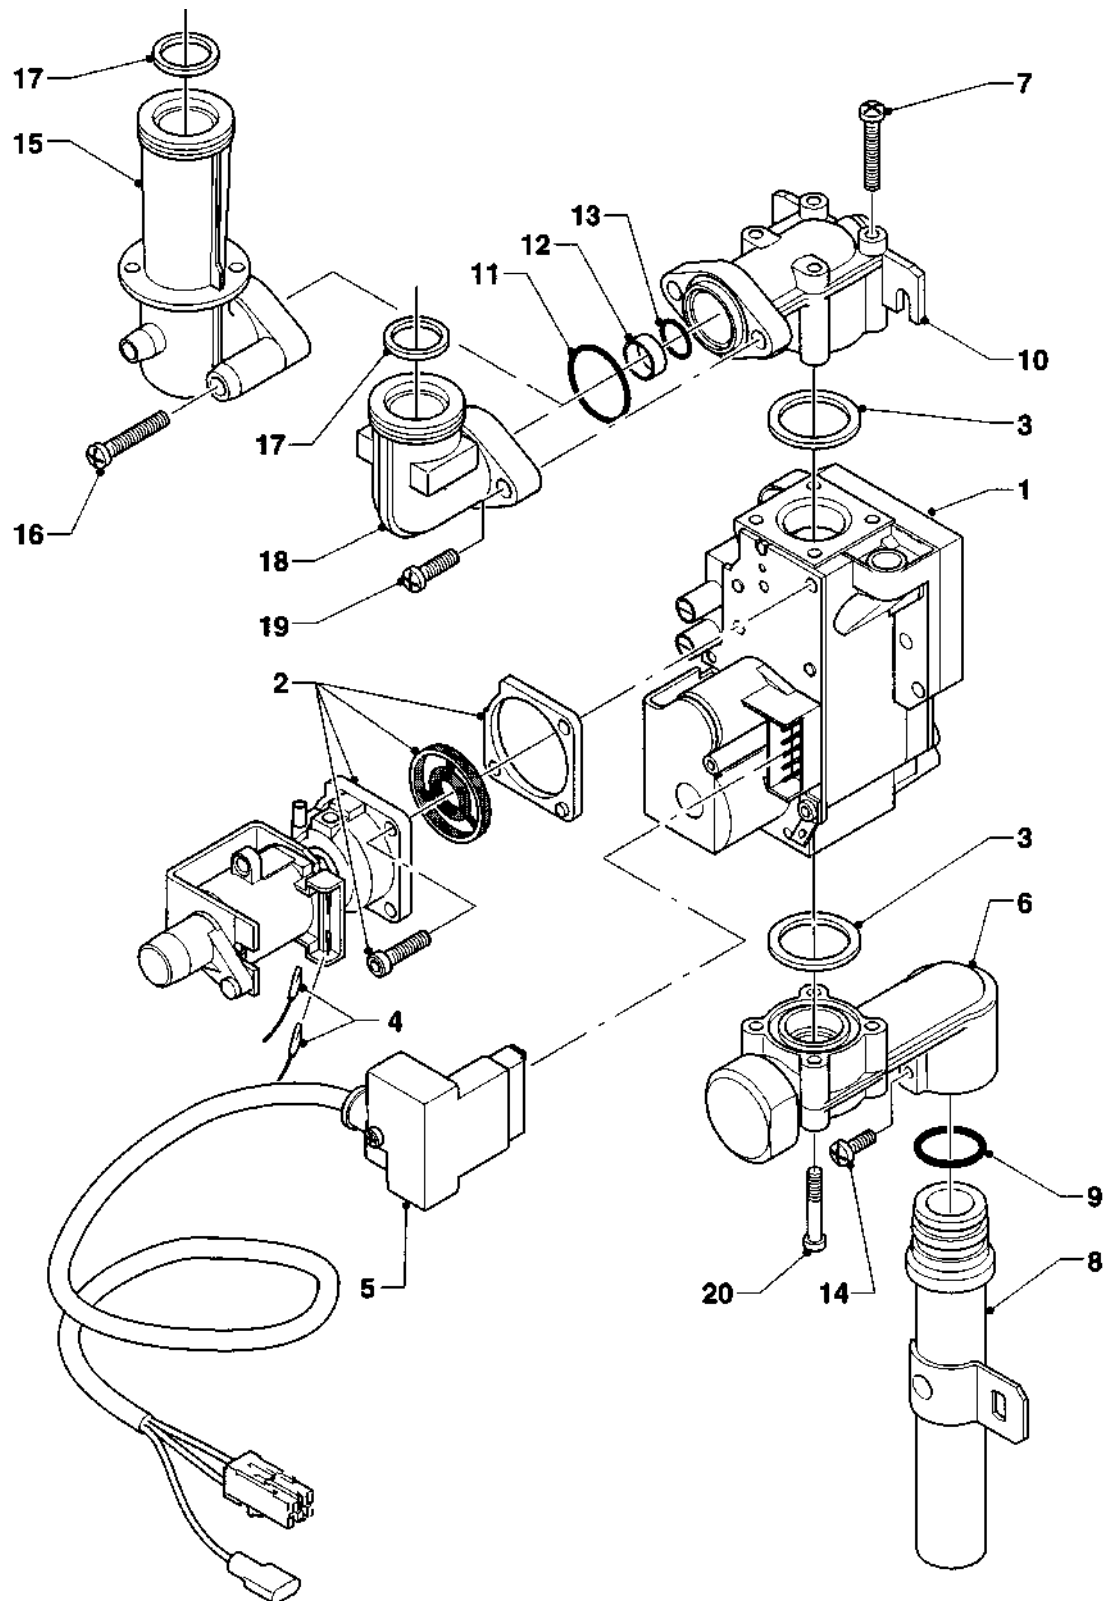

02 - 05 - 009

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X


05 - Gruppo gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	053473	Gruppo gas H	H, con pezzi no. 02-04
01	053499	Gruppo gas B	B, con pezzi no. 02-04
02	170376	Magnete	H, non più fornibile, vedi esecuzione no. 01 A richiesta
02	170377	Magnete	B, non più fornibile, vedi esecuzione no. 01 A richiesta
03	982315	O-ring	
04	256062	Cablaggio	
05	089695	Cavo di collegamento	con raddrizzatore
06	081664	Pezzo di raccordo	
07	118966	Vite M4x40-ZA-8.8-Z-A3G	
08	124282	Raccordo gas	con il pezzo no. 09
09	0020072913	O-ring (10 pz.)	
10	081663	Pezzo di raccordo	con pezzi no. 03, 11
11	982446	Guarnizione	B
12	049608	Pre-ugello 2 x 3,25	VMW 180/1 X, B, D=2x3,25 mm
13	982481	Guarnizione	
14	118942	Vite	Cancellato
15	-	-	non per questi apparecchi
16	118944	Vite	
17	981169	Guarnizione (10 pz.)	
18	081662	Pezzo di raccordo	con pezzi no. 11, 17
19	118965	Vite M5x20-8.8-Z-A3(++)	
20	118967	Vite M4x33-ZA-8.8-Z-A3G	

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X

06 - Scambiatore

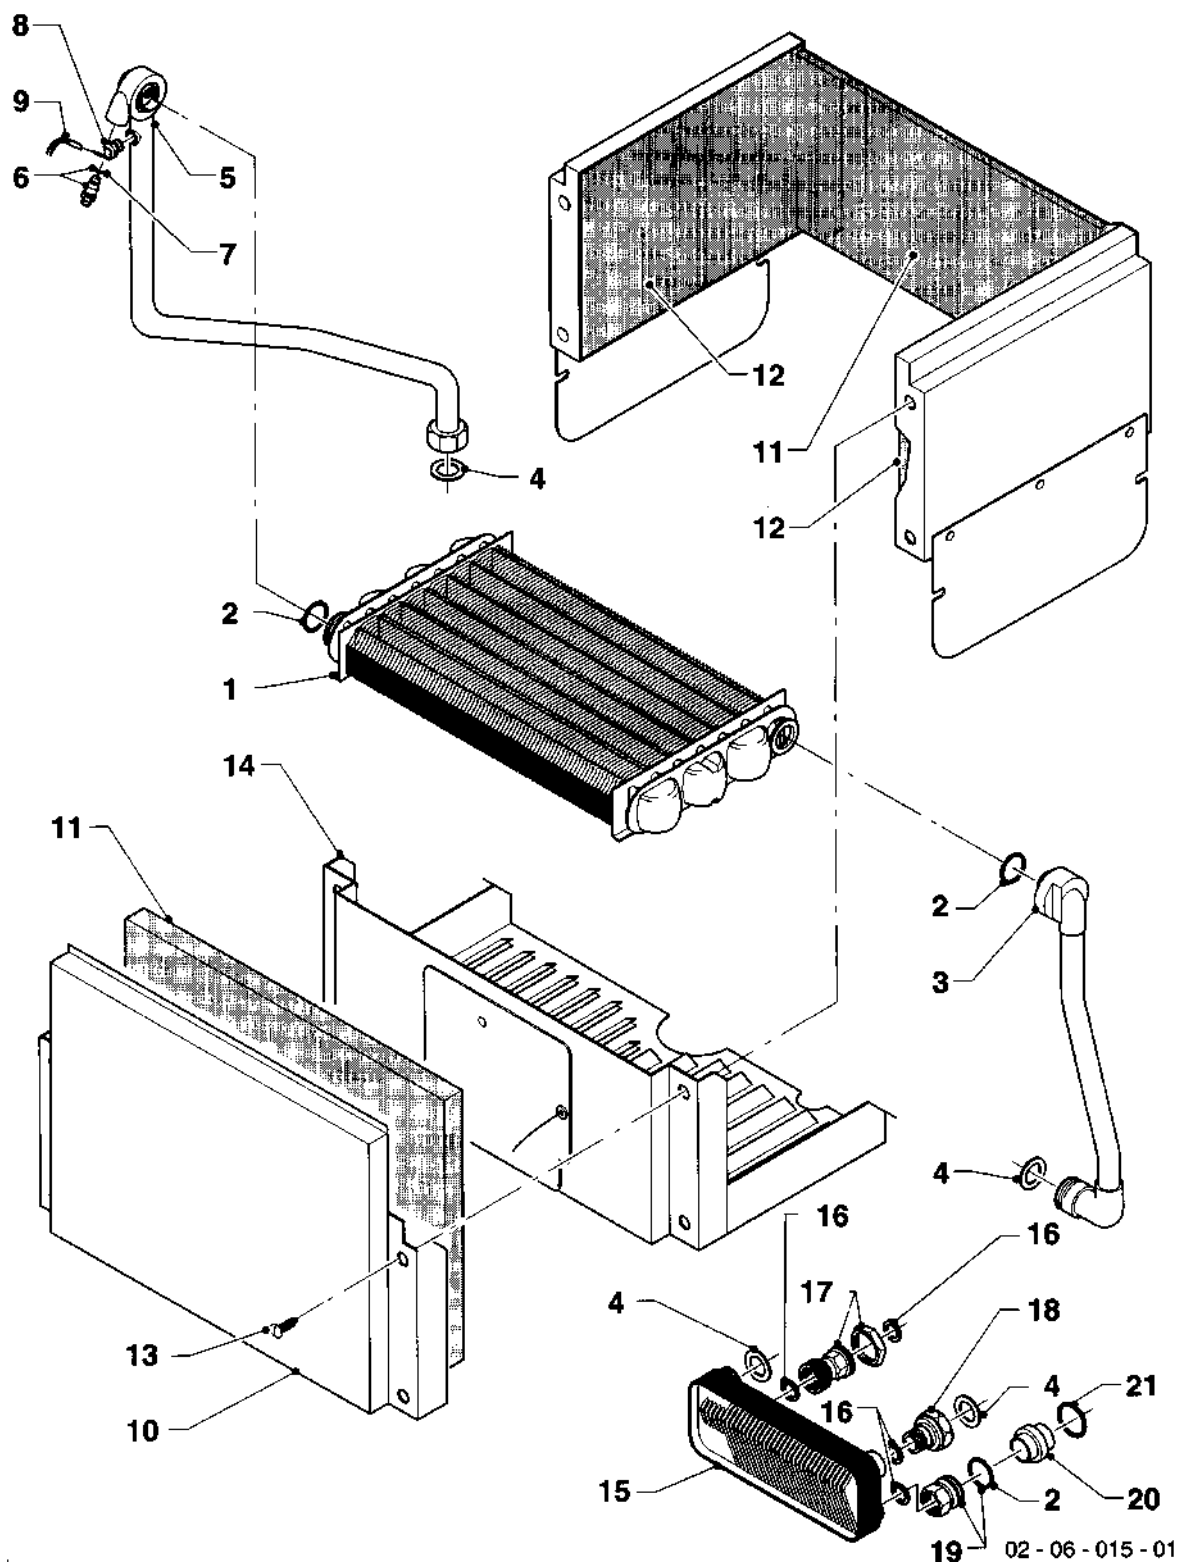

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X


06 - Scambiatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	065001	Scambiatore primario	VMW 180/1 X, con il pezzo no. 02
02	981170	O-ring (10 pz.)	
03	080287	Tubo di raccordo	VMW 180/1 X, con pezzi no. 02, 04
04	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
05	080290	Tubo di raccordo	VMW 180/1 X, con pezzi no. 02, 04, 06
06	140015	Valvola di sfiato	con il pezzo no. 07
07	981166	O-ring (10 pz.)	
08	252805	Sonda NTC	
09	256062	Cablaggio	
10	070271	Parete frontale	VMW 180/1 X, con il pezzo no. 11
11	075873	Feltro di isolamento	VMW 180/1 X
12	0020107759	Isolante	
13	0020107695	Vite (10 pz.)	
14	213244	Lamiera di protezione	VMW 180/1 X
15	0020073792	Scambiatore secondario	con pezzi no. 04, 16-19
16	981150	Guarnizione (10 pz.)	
17	087965	Bocchettone	
18	087968	Bocchettone	
19	087967	Bocchettone	
20	-	-	non per questi apparecchi
21	-	-	non per questi apparecchi

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X

07 - Rivestimento

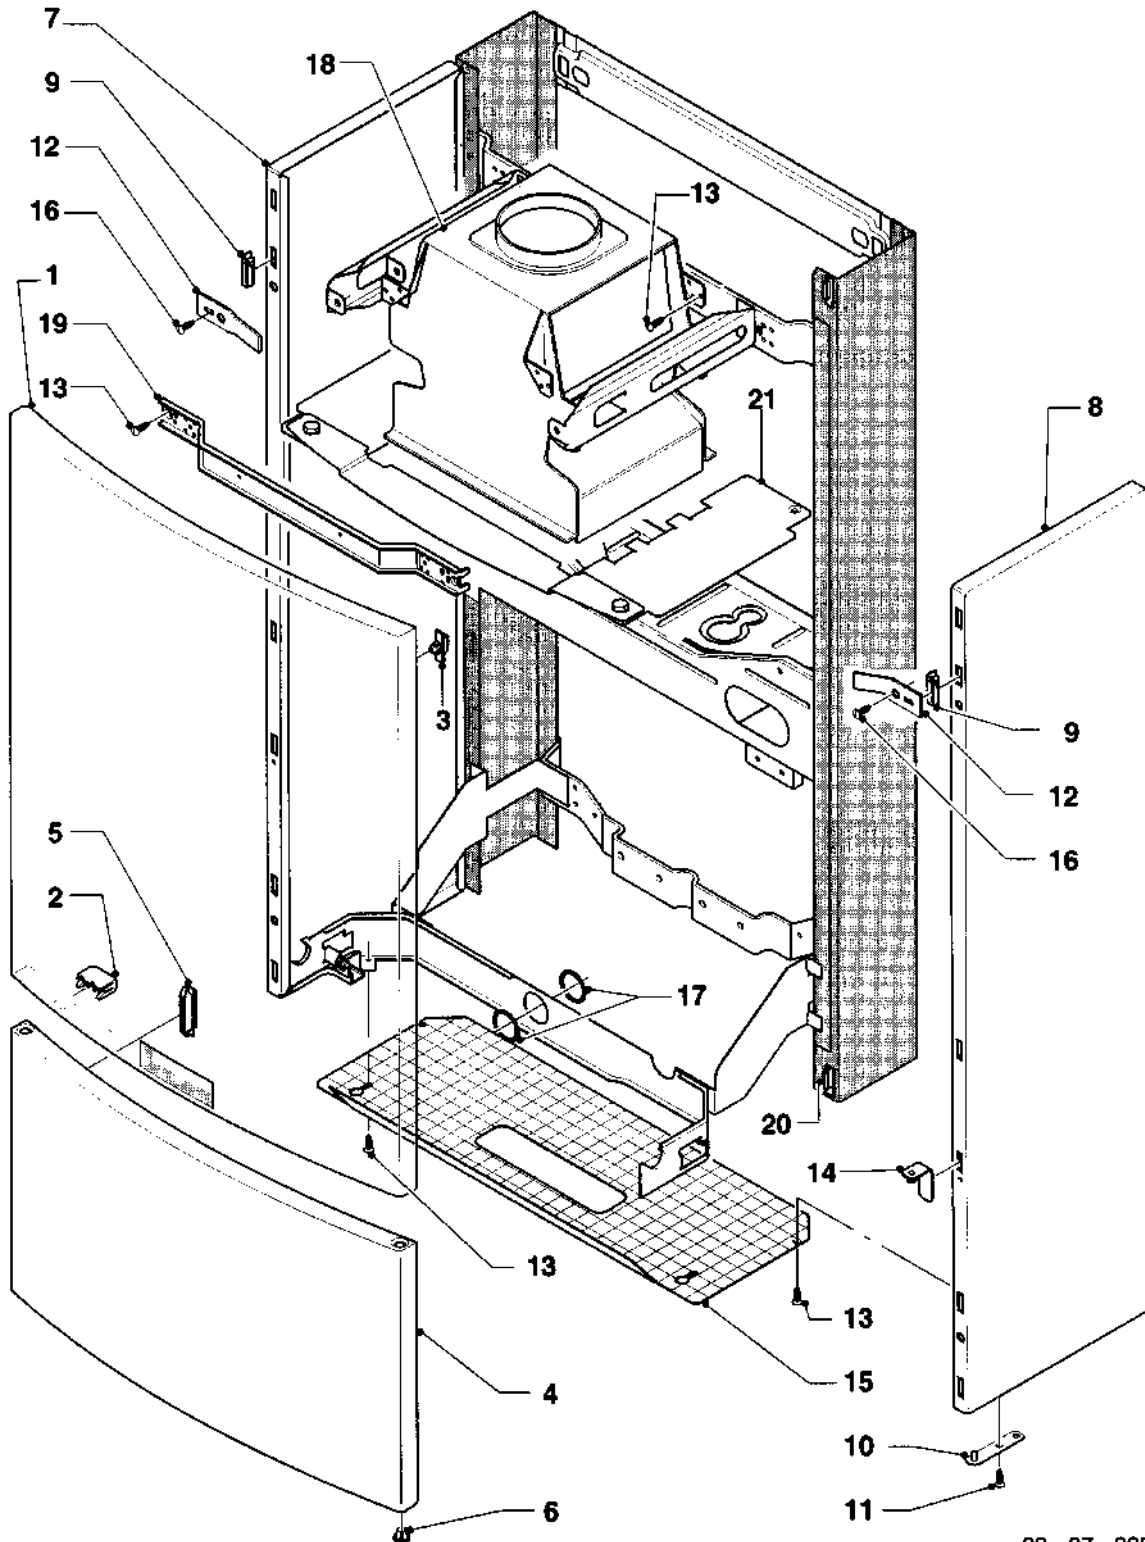

02 - 07 - 025

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X


07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	078103	Pannello frontale superiore	con pezzi no. 02, 03
02	0020107731	Supporto	
03	0020107706	Clip	
04	078104	Pannello frontale inferiore	con pezzi no. 05, 06
05	0020107744	Magnete	
06	124870	Boccola	
07	079995	Fianco sinistro	con il pezzo no. 09 Cancellato
08	079996	Fianco destro	con pezzi no. 09-11 Cancellato
09	0020107734	Supporto	
10	088019	Cerniera	con il pezzo no. 11
11	500046	Vite	
12	195976	Piastra	
13	0020107695	Vite (10 pz.)	
14	0020107721	Cerniera	
15	071381	Lamiera	
16	235756	Vite autofilettante (ST 4,8x19)	
17	981756	Guarnizione	
18	075047	Cappa antivento	VMW 180/1 X
19	208842	Supporto	
20	144306	Gancio	
21	089772	Kit montaggio	VMW 180/1 X

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X

08 - Parte idraulica

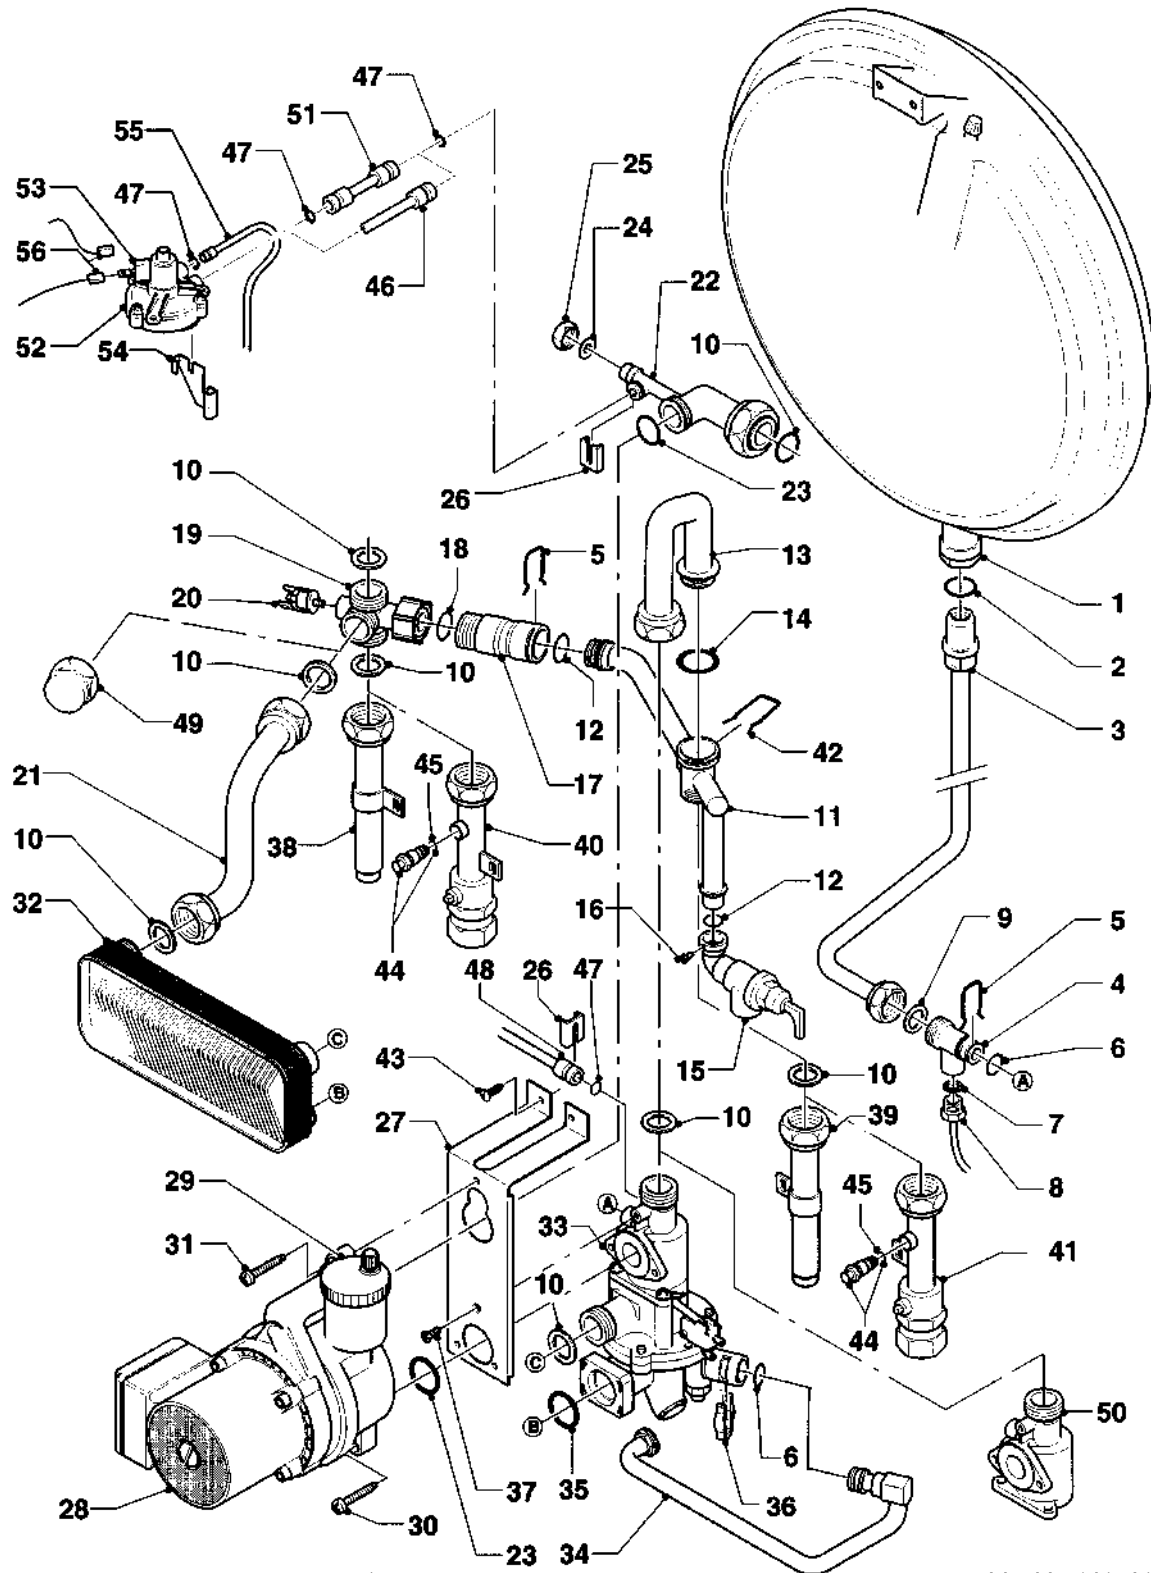

02 - 08 - 030 - 02

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X

08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	181045	Vaso di espansione	
02	981176	O-ring (10 pz.)	
03	081088	Raccordo scambiatore	
04	081666	Pezzo di raccordo	con il pezzo no. 14
05	126158	Molla di bloccaggio	
06	981165	O-ring (10 pz.)	
07	982484	O-ring	
08	101558	Termo-manometro	
09	981142	Guarnizione (10 pz.)	
10	981152	Guarnizione (10 pz.)	
11	080722	Raccordo separaz.	con il pezzo no. 12
12	981163	O-ring (10 pz.)	
13	093897	Tubo raccordo	con il pezzo no. 14
14	981158	O-ring (10 pz.)	
15	190717	Valvola di sicurezza	con pezzi no. 12, 16
16	105804	Vite	
17	150221	By-pass automatico	2,5 m, con pezzi no. 05, 12, 18
17	150224	By-pass automatico	3,5 m (versione speciale), con pezzi no. 05, 12, 18
17	150225	By-pass automatico	1,7 m (versione speciale), con pezzi no. 05, 12, 18
18	981175	O-ring (10 pz.)	
19	081642	Pezzo di raccordo	con il pezzo no. 18
20	100376	Termostato sicurezza	
21	080245	Tubo raccordo	
22	080725	Raccordo di derivazione	
23	981151	O-ring (10 pz.)	
24	981146	Guarnizione (10 pz.)	
25	139451	Tappo	
26	0020107709	Supporto	
27	0020107740	Supporto	
28	161111	Pompa	con pezzi no. 26, 36-38
29	061707	Valvola scarico aria automatica	

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X


08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
30	118951	Vite a testa bombata (M 6x28,5)	
31	118960	Vite	
32	0020073792	Scambiatore secondario	
33	011289	Gruppo acqua	
34	093903	tubo raccordo	con il pezzo no. 06
35	981170	O-ring (10 pz.)	
36	0020107708	Clip	
37	0020107716	Vite (10 pz.)	
38	019004	Tubo raccordo	
39	019004	Tubo raccordo	
40	-	-	non per questi apparecchi
41	-	-	non per questi apparecchi
42	0020107702	Clip (5 pz.)	
43	0020107695	Vite (10 pz.)	
44	-	-	non per questi apparecchi
45	-	-	non per questi apparecchi
46	-	-	non per questi apparecchi
47	981155	O-ring (10 pz.)	
48	080269	Tubo di comando	
49	-	-	non per questi apparecchi
50	-	-	non per questi apparecchi
51	084761	Tubo raccordo	con il pezzo no. 47
52	151041	Depressore	con pezzi no. 47, 53
53	-	-	126246 non più fornibile, sostituzione vedi 151041
54	0020107697	Clip	
55	088848	Tubetto fluss.	con il pezzo no. 47
56	256062	Cablaggio	

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X

08a - Parte idraulica (carico impianto)

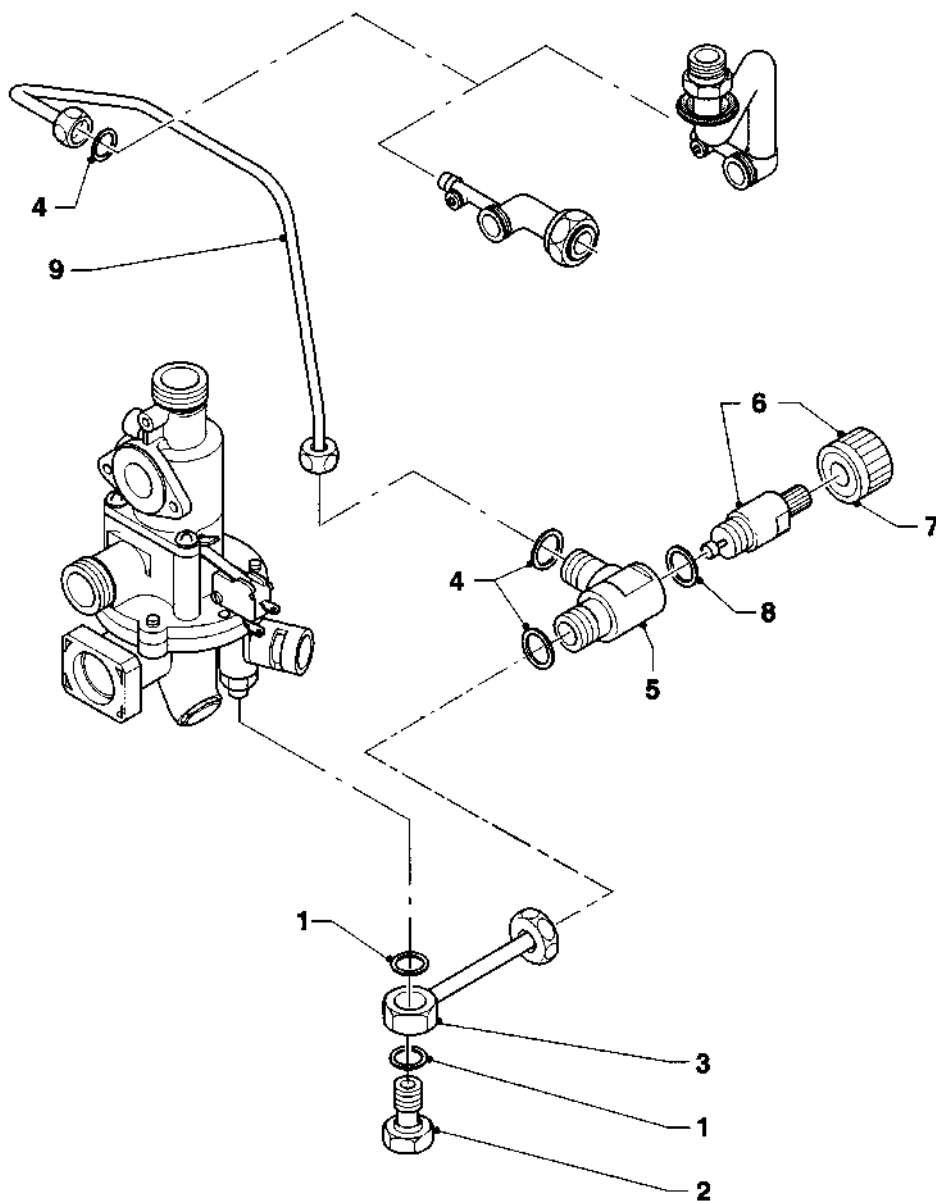

02-08-035

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X


08a - Parte idraulica (carico impianto)

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	982464	O-ring	
02	155614	Vite per valvola 3 vie	
03	0020107723	Kit di raccordo	
04	981146	Guarnizione (10 pz.)	
05	082221	Rubinetto di svuotamento	con pezzi no. 06-08
06	950058	Parte superiore rubinetto	
07	143981	Manópola	
08	980184	Guarnizione	
09	089189	Tubo di carico	

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X

12 - Scatola comandi

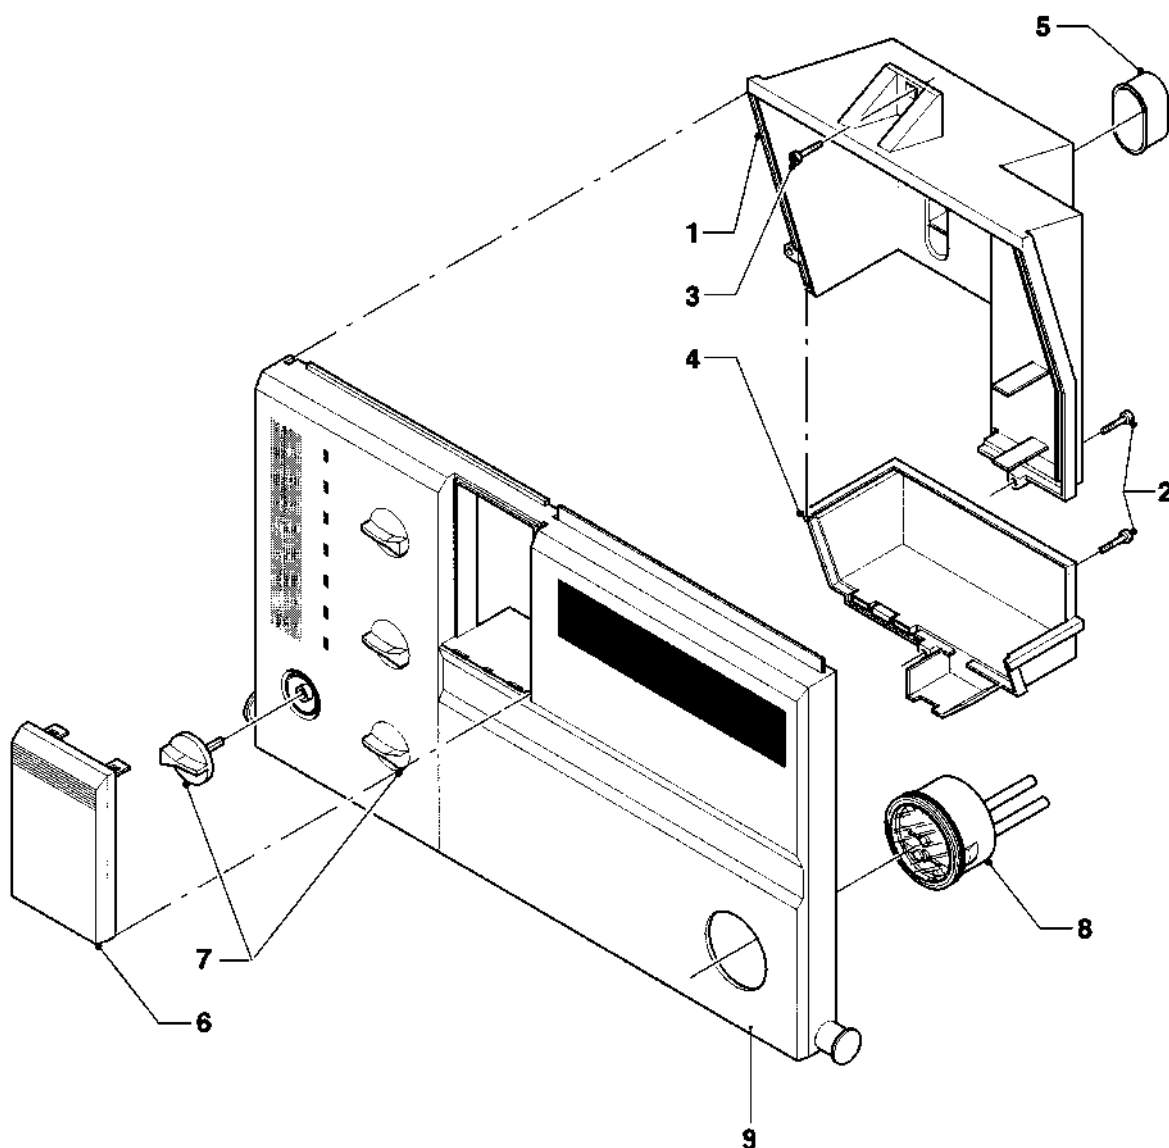

02 -12 - 008

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X


12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	295106	Pannello posteriore	con pezzi no. 02, 03
02	139226	Vite	
03	235732	Vite autofilettante (ST 4,8x13)	
04	0020039711	Coperchio	con il pezzo no. 02
05	210977	Raccordo maschio	
06	209576	Coperchio	
07	0020107718	Manopola	
08	101558	Termo-manometro	
09	295147	Pannello frontale	

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X

12a - Scatola comandi (schede elettr.)

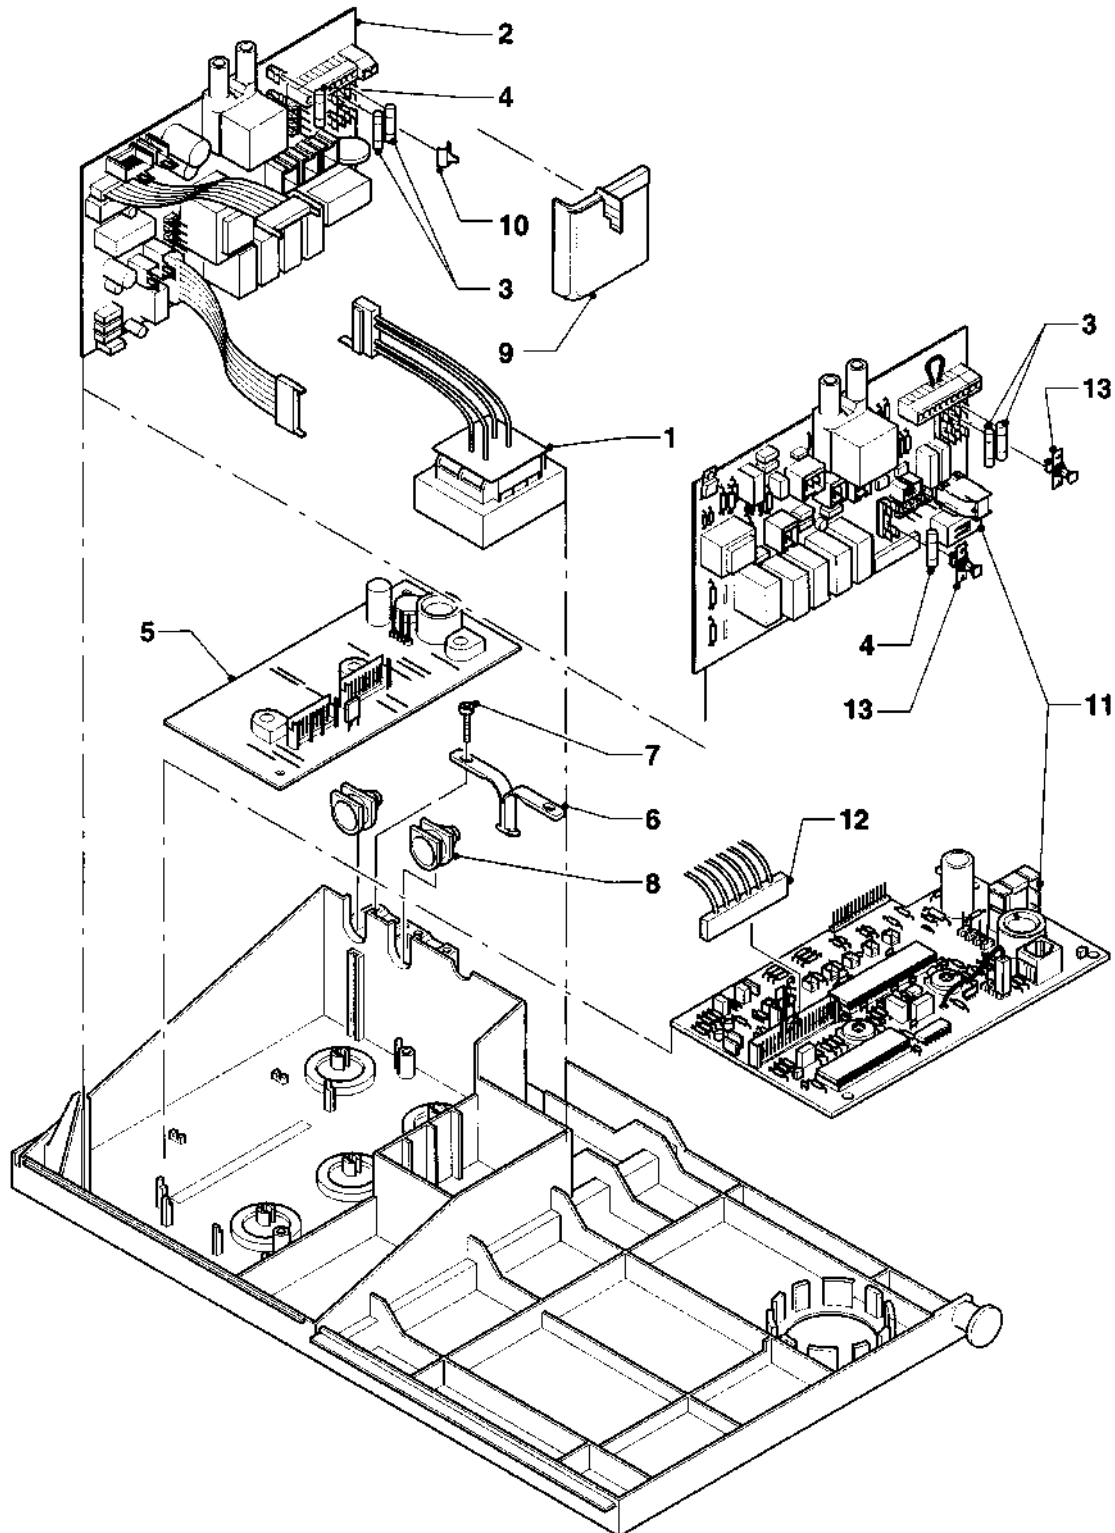

02 - 12 - 009 - 03

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X


12a - Scatola comandi (schede elettr.)

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	287450	Trasformatore	
02	-	-	non per questi apparecchi
03	0020067507	Fusibile 2,0 A T2H (10 pz.)	2,0 AT
04	251961	Fusibile 1,25 AT (10 pz.)	1,25 AT
05	-	-	non per questi apparecchi
06	195982	Linguetta	
07	139226	Vite	
08	201859	Passacavo	
09	071373	Pannello di copertura	
10	-	-	non per questi apparecchi
11	130438	Pannello comandi	con pezzi no. 03, 04
12	256062	Cablaggio	
13	720987	Supporto	

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X

12b - Scatola comandi (sensore fumi)

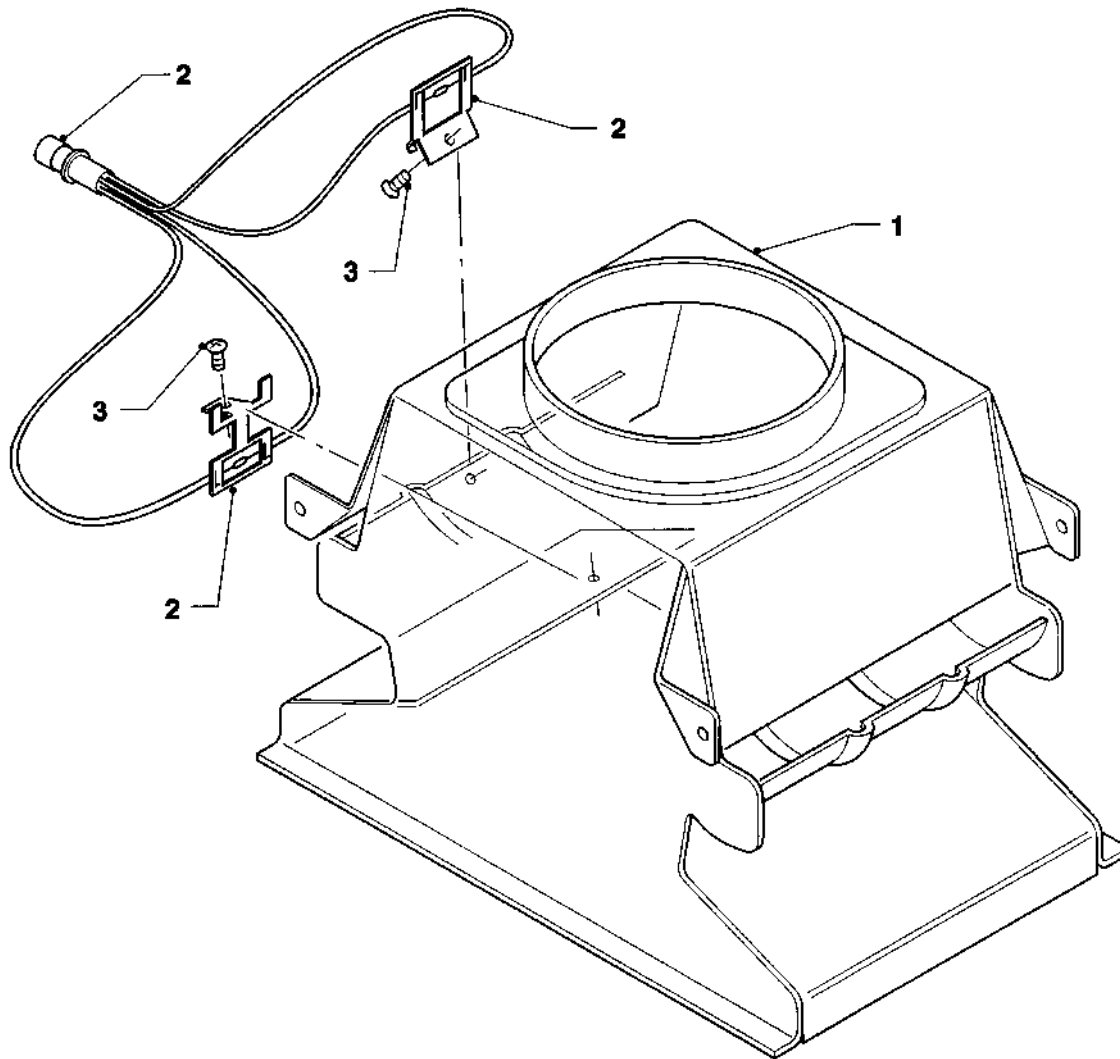

02 - 12 - 021

VM-VMW a camera aperta

VMW 180/1 X

12b - Scatola comandi (sensore fumi)

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	075047	Cappa antivento	VMW 180/1 X
02	253537	Sensore-fumi	
03	235750	Vite	