


# VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1

Elenco gruppi di costruzione

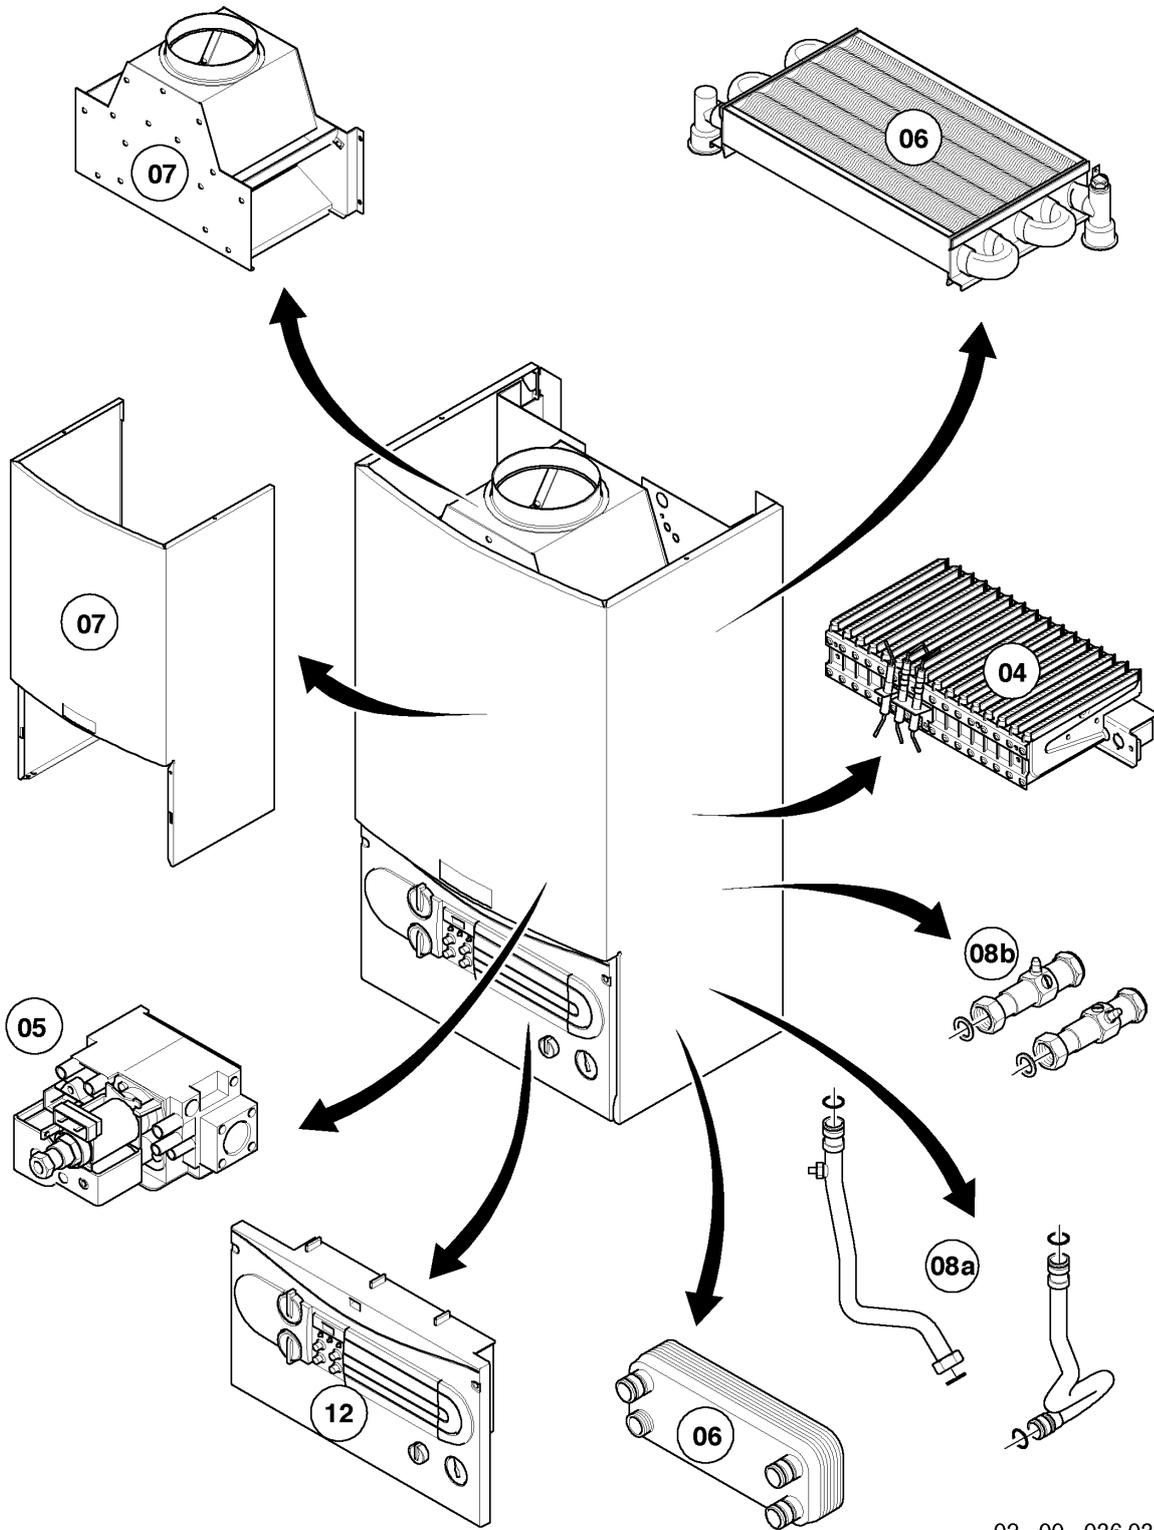

02 - 00 - 036.03

## **VM-VMW a camera aperta**

VMW 280/2-5B R1


Elenco gruppi di costruzione

<b>Pos.</b>	<b>Gruppo di costruzione</b>
04	Bruciatore
05	Gruppo gas
06	Scambiatori
07	Rivestimento
08a	Parte idraulica
08b	Accessori
12	Scatola comandi

# VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1

04 - Bruciatore

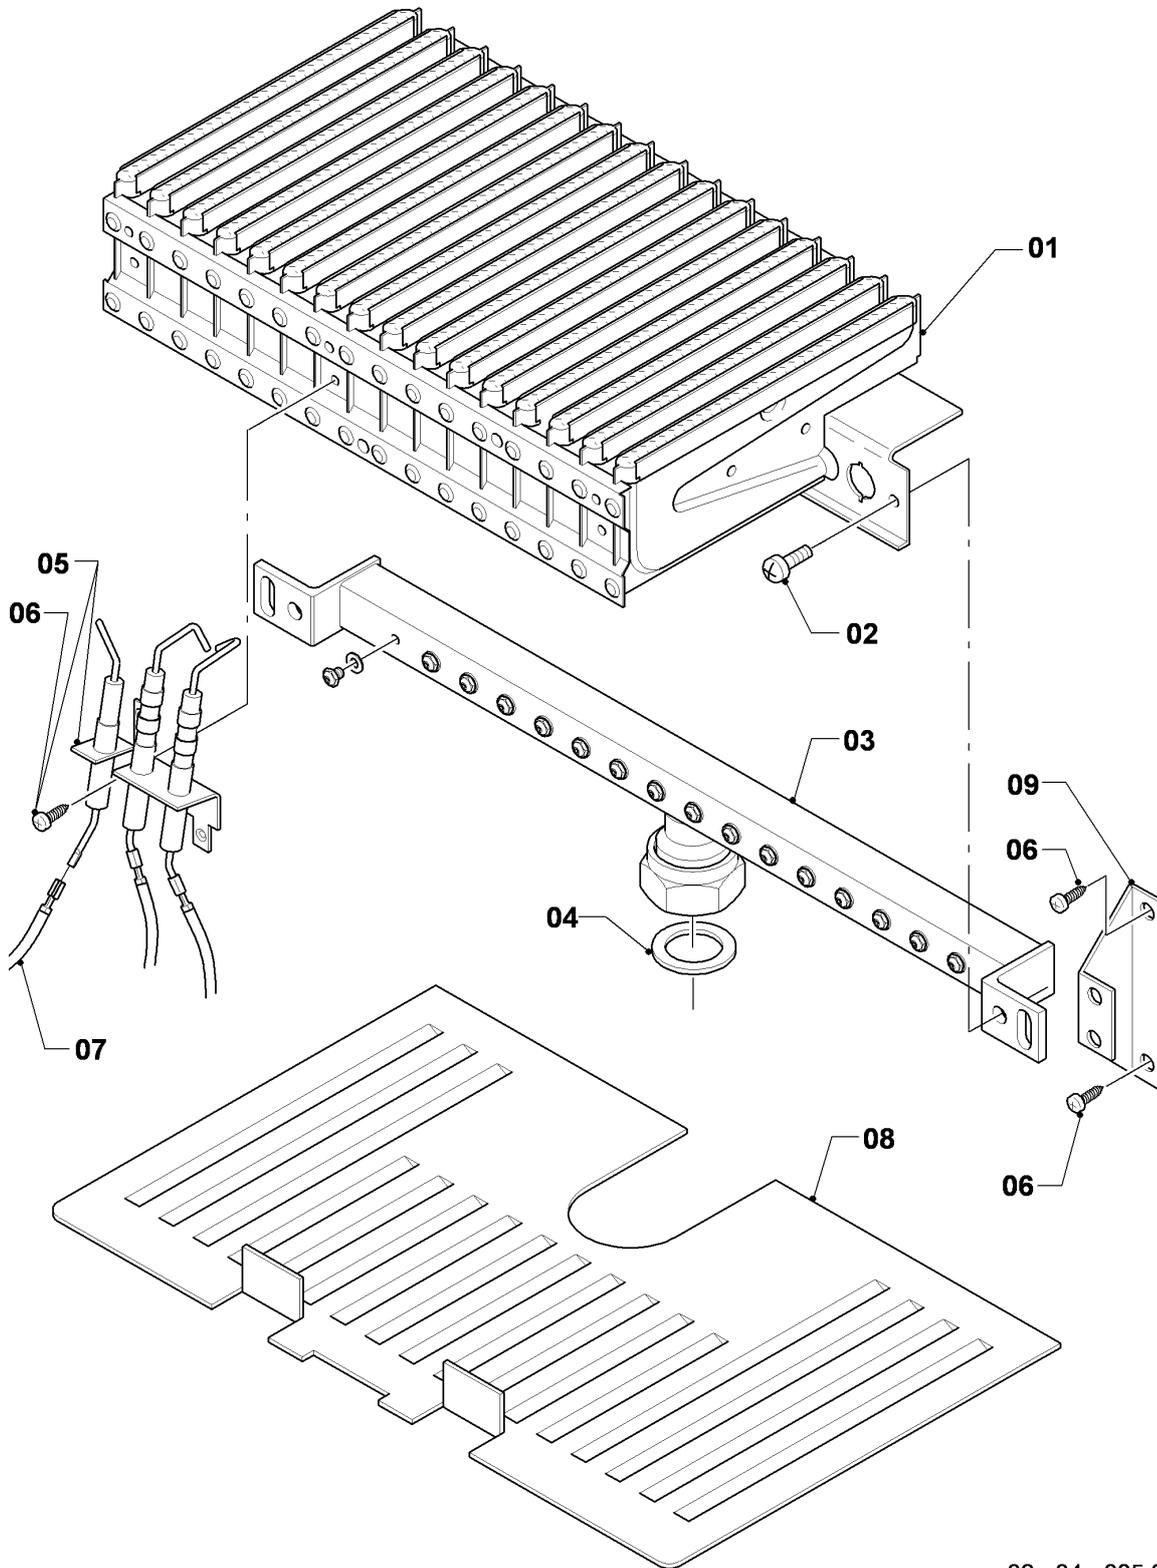

02 - 04 - 035.02

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	031501	Gruppo camera	VMW 280/2-5B R1, con il pezzo no. 02
02	118937	Vite a testa bombata (M 5x12)	
03	126782	Rampa bruciatore 28kW H	VMW 280/2-5B R1, H, con pezzi no. 02,04
03	126783	Rampa bruciatore 28kW B	VMW 280/2-5B R1, B, con pezzi no. 02,04
04	981142	Guarnizione (10 pz.)	
05	090724	Elettrodo	con il pezzo no. 06
06	0020107695	Vite (10 pz.)	
07	256096	Cablaggio	se non c'è la sonda NTC uscita sanitario (vedi la posizione 15b nel gruppo 08a Parte idraulica)
07	256106	Cablaggio	se c'è la sonda NTC uscita sanitario (vedi la posizione 15b nel gruppo 08a Parte idraulica)
08	213257	Lamiera di protezione	
09	098916	Supporto (2 pz.)	con pezzi no. 02,06

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1

05 - Gruppo gas

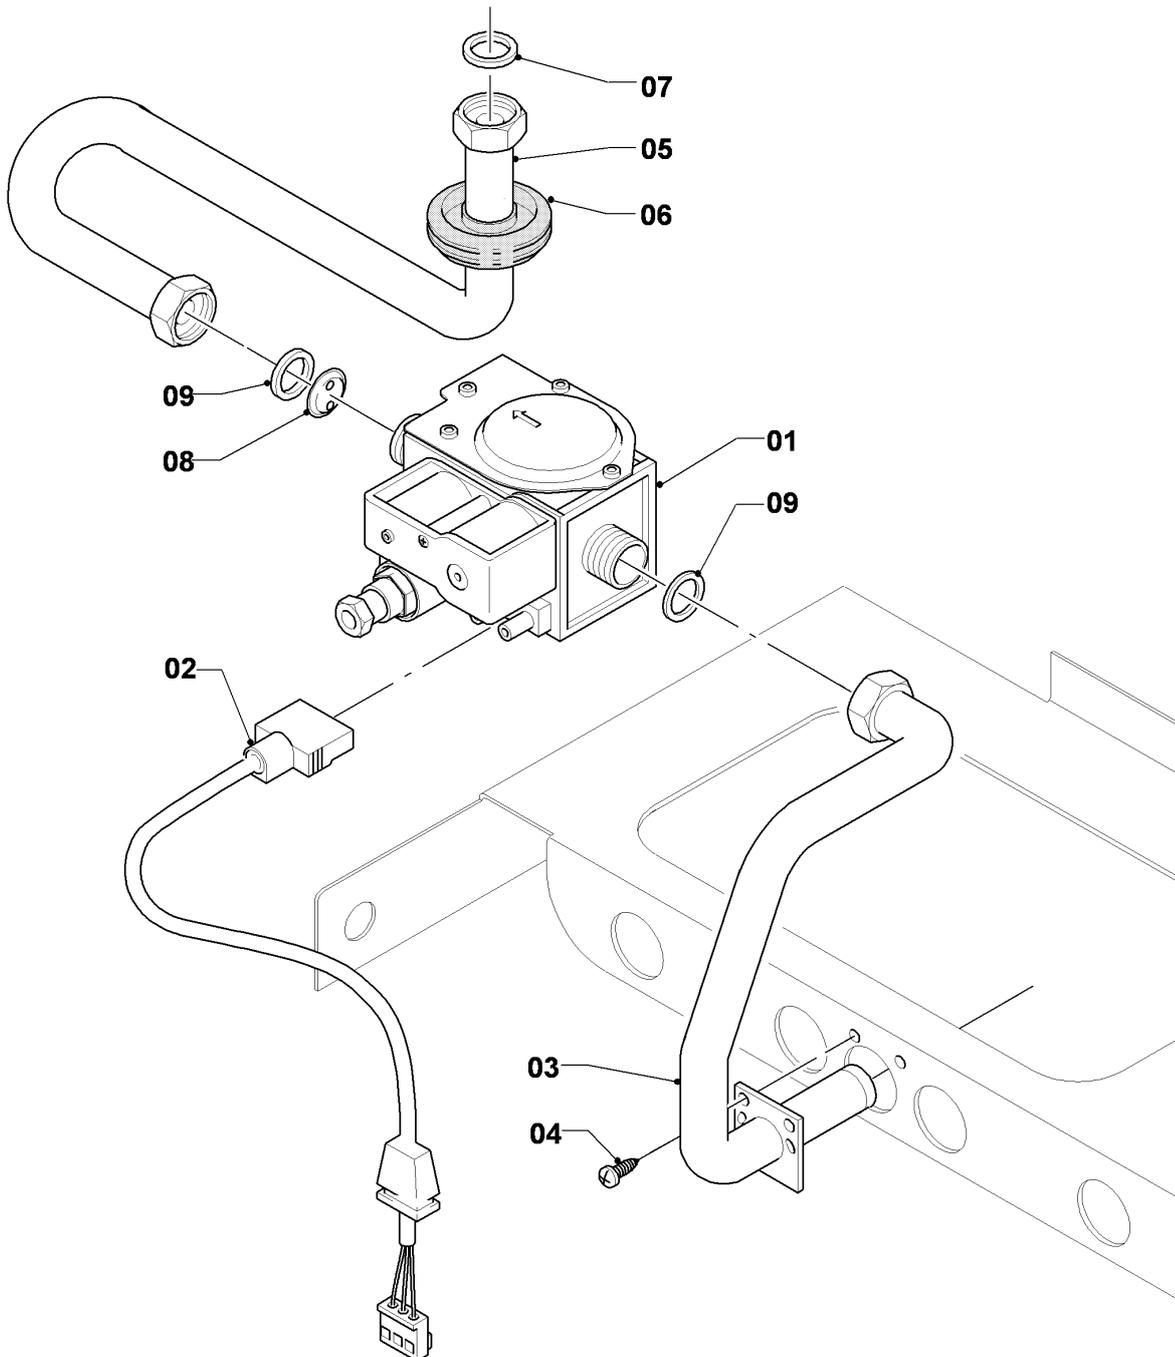

02 - 05 - 019.01

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1


05 - Gruppo gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	202083	Kit di trasformazione B	H -> B, non raffigurato
00	202095	Kit di trasformazione H	B -> H, non raffigurato
01	053560	Gruppo gas H	H, con il pezzo no. 09
01	053561	Gruppo gas	B, con il pezzo no. 09
02	090915	Cavo di collegamento	
03	123525	Tubo gas ingresso valvola	con pezzi no. 04,09
04	0020107695	Vite (10 pz.)	
05	123524	Tubo gas uscita valvola	VMW 280/2-5B R1, con pezzi no. 07,09
06	-	-	solo per Turboblock
07	981142	Guarnizione (10 pz.)	
08	049754	Pre-ugello 2 x 4,75	VMW 280/2-5B R1, H, con il pezzo no. 09
08	049750	Pre-ugello 2 x 3,50	VMW 280/2-5B R1, B, con il pezzo no. 09
09	981307	Guarnizione (10 pz.)	

# VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1

06 - Scambiatori

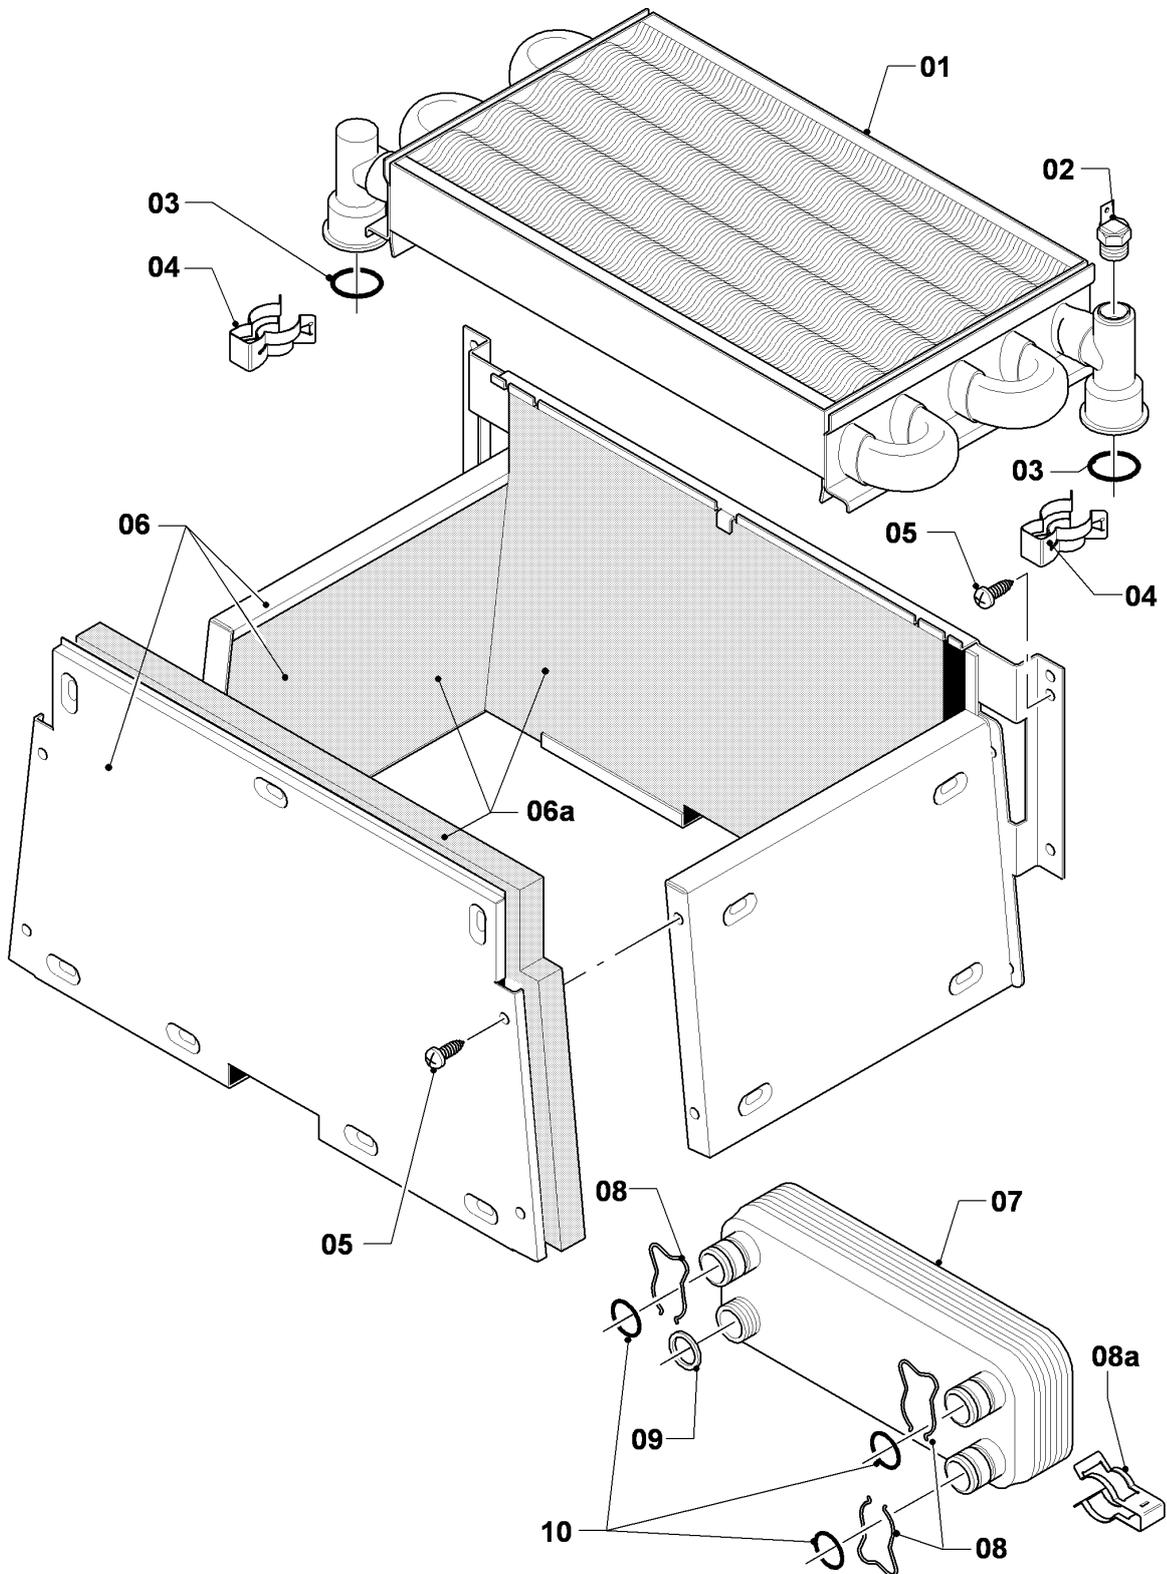

02 - 06 - 026.03

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1


06 - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	064722	Scambiatore primario (95 lamierine)	VMW 280/2-5B R1, con pezzi no. 03,04
02	252805	Sonda NTC	
03	981151	O-ring (10 pz.)	
04	219621	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
05	0020107695	Vite (10 pz.)	
06	117544	Camera combustione	VMW 280/2-5B R1, con il pezzo no. 05
06a	0020082193	Isolante (set)	VMW 280/2-5B R1
07	0020073795	Scambiatore secondario (12 piastre)	con pezzi no. 08,09,10
07	065153	Scambiatore secondario (20 piastre)	con pezzi no. 08,09,10
08	219622	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
08a	219636	Molla (2 pz.)	
09	981142	Guarnizione (10 pz.)	
10	981163	O-ring (10 pz.)	

# VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1

07 - Rivestimento

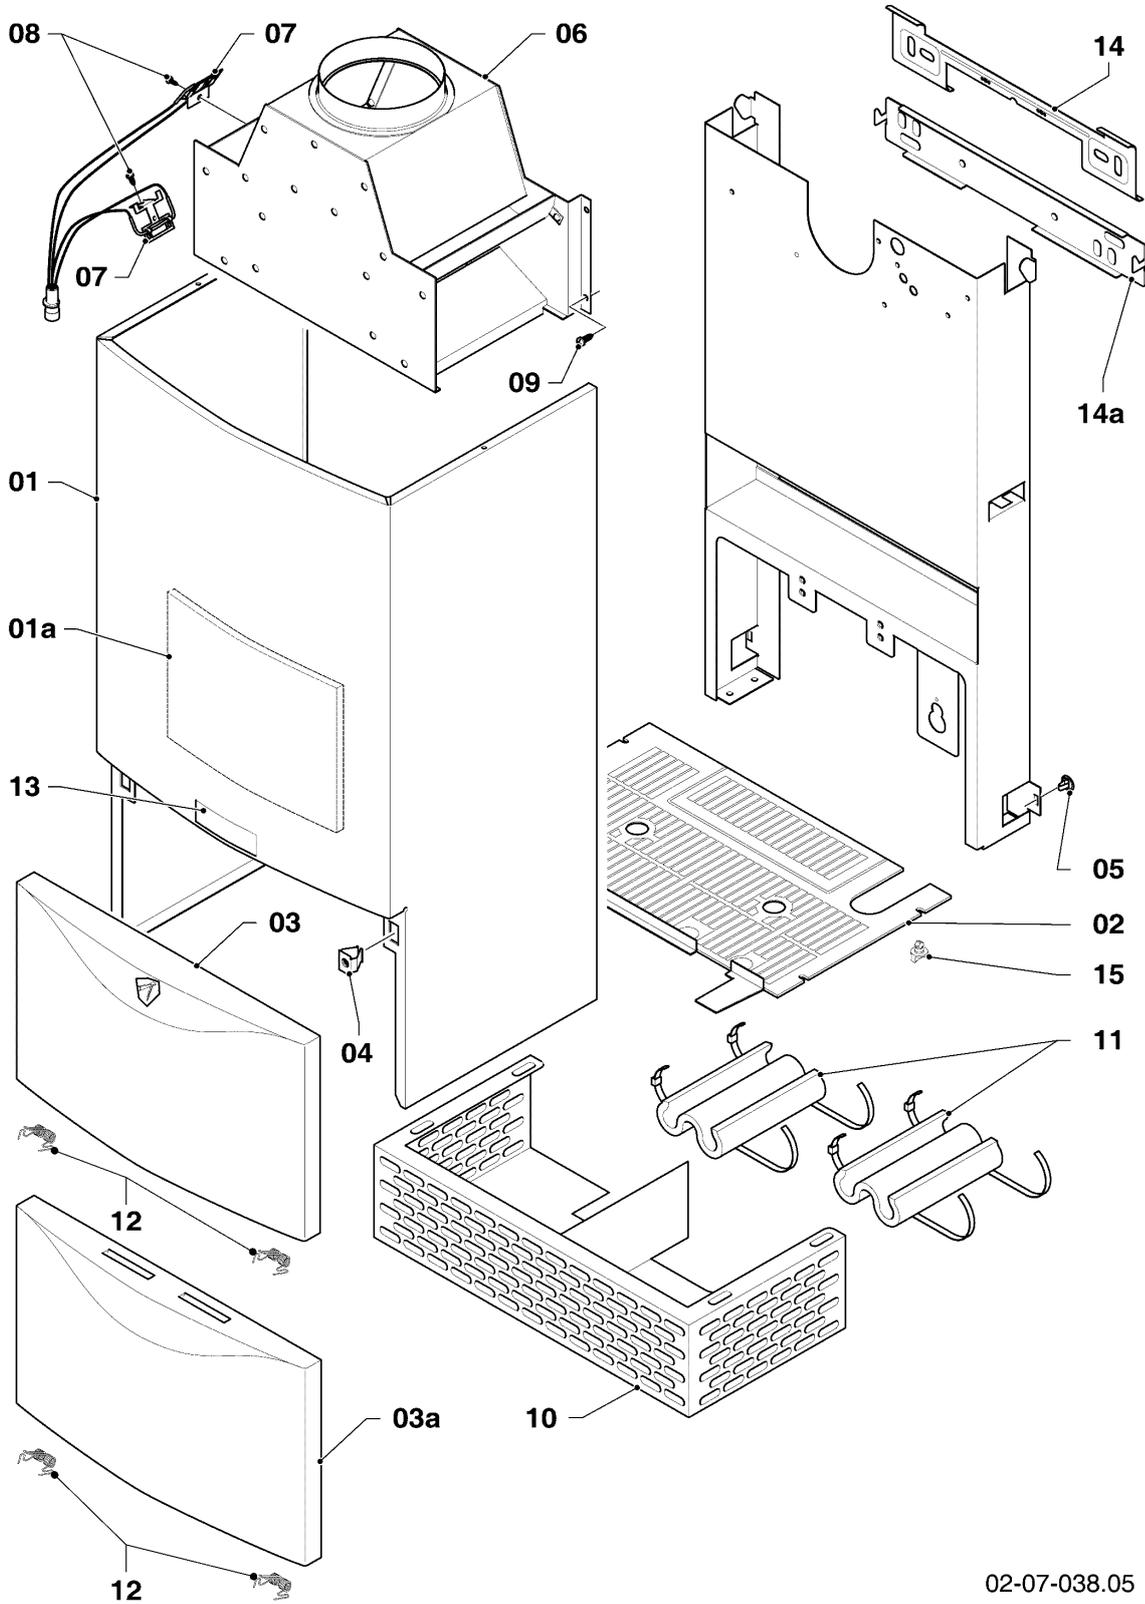

02-07-038.05

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1

07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	067314	Rivestimento	con pezzi no. 04,05,13
01a	159114	Piastra di protezione termico	
02	079533	Pannello di protezione	
03	209714	Coperchio, rivestimento (plastico)	fino a 09/02
03	078954	Coperchio, rivestimento (metallo)	fino a 09/02, con il pezzo no. 12
03a	078978	Coperchio, rivestimento (plastico)	a partire 09/02
03a	078345	Coperchio, rivestimento (metallo)	a partire 09/02, con il pezzo no. 12
04	219620	Clip (10 pz.)	
05	219619	Clip (10 pz.)	
06	102515	Cappa antivento	VMW 280/2-5B R1, con il pezzo no. 09
07	253549	Sensore fumi	con il pezzo no. 08
08	235750	Vite	
09	0020107695	Vite (10 pz.)	
10	079437	Griglia protezione vento	solo per balkon
11	076629	Isolamento (2 pz.)	solo per balkon
12	188742	Molla (2 pz.)	
13	118096	Targhetta marchio Vaillant	
14	098919	Supporto	fino a 09/02
14a	091417	Supporto (kit montaggio)	a partire 09/02
15	290811	Clip (4 pz.)	



## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1

08a - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	160928	Pompa VP5	con pezzi no. 03,44
02	061707	Valvola scarico aria automatica	solo per pompa Grundfos
02	104521	Valvola scarico aria automatica	solo per pompa WILO
03	118951	Vite a testa bombata (M 6x28,5)	
04	019382	Tubo di raccordo	con pezzi no. 34,44
05	019380	Tubo di raccordo	VMW 280/2-5B R1, con pezzi no. 34,44
06	022780	Tubo di raccordo	VMW 280/2-5B R1, con pezzi no. 34,39,44
07	252805	Sonda NTC	
08	256096	Cablaggio	se non c'è la sonda NTC uscita sanitario (vedi la posizione 15b nel gruppo 08a Parte idraulica)
08	256106	Cablaggio	se c'è la sonda NTC uscita sanitario (vedi la posizione 15b nel gruppo 08a Parte idraulica)
09	022784	Tubo di raccordo	VMW 280/2-5B R1, con pezzi no. 35,39
10	150240	By-pass automatico 2,5m	VMW 280/2-5B R1, con pezzi no. 35,39,42
10	150242	By-pass automatico 1,7m	VMW 280/2-5B R1, con pezzi no. 35,39,42
10	150243	By-pass automatico 3,5m	VMW 280/2-5B R1, con pezzi no. 35,39,42
11a	019390	Tubo di raccordo	VMW 280/2-5B R1, con pezzi no. 35,42
11b	-	-	VMW 280/2-5B R1, non per questi apparecchi
12	0020073799	Valvola 3 vie	con pezzi no. 35,39,42
13	140429	Servomotore	
14	0020073795	Scambiatore secondario (12 piastre)	con pezzi no. 35,37,42
14	065153	Scambiatore secondario (20 piastre)	con pezzi no. 35,37,42
15	022776	Raccordo acqua calda	con pezzi no. 35,37
15a	014737	Valvola non ritorno	

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1

08a - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
15b	252814	Sonda NTC	
16	194819	Flussometro	con pezzi no. 31,33,35,42,43
16	0020029604	Elica flussometro	non raffigurato
17	014692	Valvola sicurezza sanitario	VMW 280/2-5B R1, con il pezzo no. 38
18	711933	Sensore hall	
19	014675	Rubinetto carico senza valvola ritegno	con pezzi no. 33,38,43
20	125151	Manópola per rubinetto di carico	
21	019375	Tubo di raccordo	con pezzi no. 33,38,43
22	022782	Tubo di raccordo	con pezzi no. 35,42,44
23	019377	Tubo di raccordo	con pezzi no. 33,35,43,44
24	190732	Valvola di sicurezza	con pezzi no. 35,42
25	019392	Pezzo di raccordo	con pezzi no. 03,27,30,32,35,36,41,42,44,45
26	101271	Manometro	VMW 280/2-5B R1
27	0020107709	Supporto	
28	019372	Tubo di raccordo	con pezzi no. 36,40,41
29	181061	Vaso di espansione 6 ltr.	
29	181057	Vaso di espansione 10 ltr.	
30	-	-	VMW 280/2-5B R1, non per questi apparecchi
31	074514	Filtro	
32	118937	Vite a testa bombata (M 5x12)	
33	0020107694	Clip (5 pz.)	
34	219621	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
35	219622	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
35	219636	Molla (2 pz.)	per allacciare pos. 22 alla pos. 14 (del tubo conficcato) non raffigurato
35a	154194	Staffa (10 pz.)	pezzo di raccordo, plastico (nero)

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1


08a - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
36	219623	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
37	981142	Guarnizione (10 pz.)	
38	981146	Guarnizione (10 pz.)	
39	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
40	981149	Guarnizione (10 pz.)	
41	981165	O-ring (10 pz.)	
42	981163	O-ring (10 pz.)	
43	981154	O-ring (10 pz.)	
44	981151	O-ring (10 pz.)	
45	981155	O-ring (10 pz.)	

# VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1

08b - Accessori

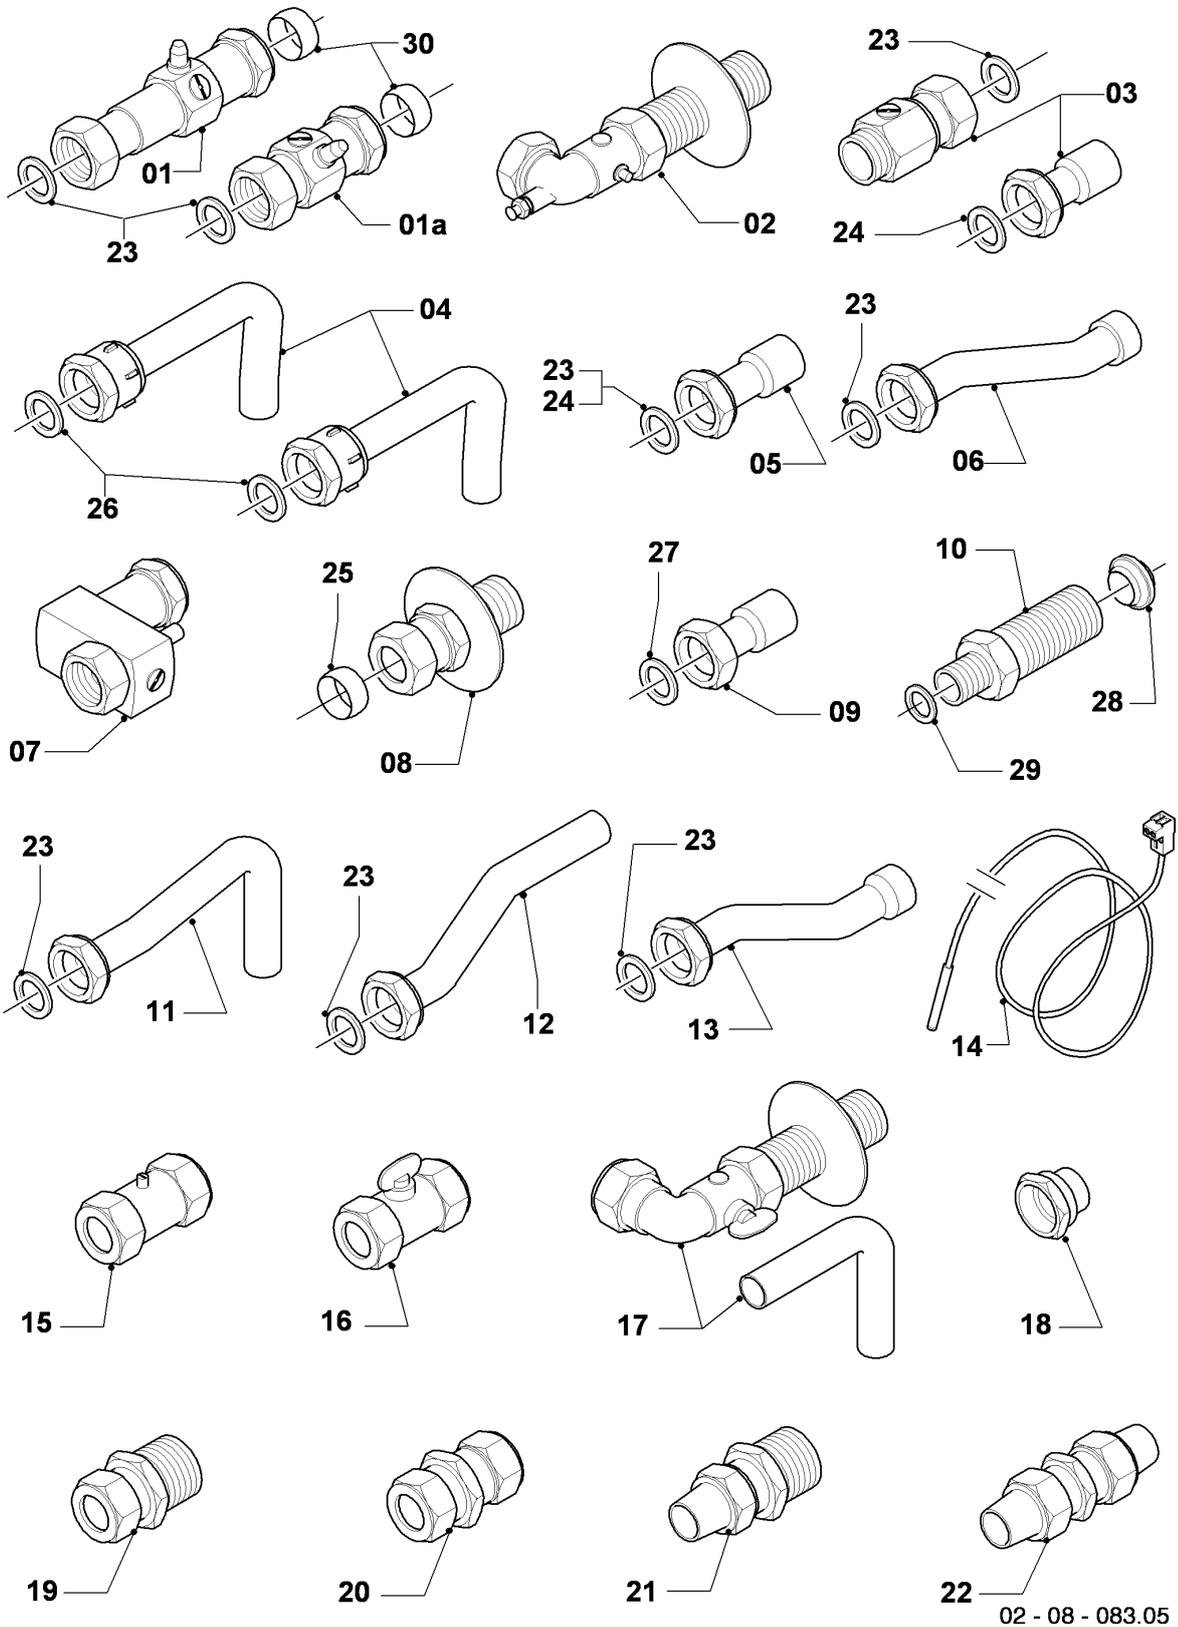

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1

08b - Accessori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	sostituito per 135752 (pos. 01a)
01a	135752	Rubinetto di raccordo sin. e des.	3/4 x 22, con pezzi no. 23,30 (incluso raccordo di prolunga)
02	306200	Kit rubinetto acqua EURO IT	3/4 x 22 (accessorio)
03	-	-	accessorio non disponibile in Italia
04	306202	Tubo risc. pro	22 x 1,5 (accessorio), con il pezzo no. 26
05	-	-	accessorio non disponibile in Italia
06	-	-	accessorio non disponibile in Italia
07	014714	Valvola acqua	3/4 x 15
08	097020	Raccordo (2 pz.)	1/2 x 15, con il pezzo no. 25
09	-	-	accessorio non disponibile in Italia
10	022756	Pezzo di raccordo	nell'accessorio 306261, con pezzi no. 28,29
11	-	-	accessorio non disponibile in Italia
12	081445	Tubo raccordo	con il pezzo no. 23
13	-	-	accessorio non disponibile in Italia
14	253583	Sonda bollitore	disponibile come accessorio 306257 L=3m
15	-	-	accessorio non disponibile in Italia
16	-	-	accessorio non disponibile in Italia
17	306210	Kit rubinetto gas	15 x 3/4 (accessorio), con il pezzo no. 20
18	-	-	accessorio non disponibile in Italia
19	083437	Raccordo a compressione	15 x 3/4
19	0020012768	Raccordo a compressione 3/4 x 22	22 x 3/4
20	083435	Raccordo a compressione, doppio	15 x 15
21	-	-	accessorio non disponibile in Italia
22	-	-	accessorio non disponibile in Italia
23	981152	Guarnizione (10 pz.)	17,0 x 24,0 x 1,5
24	-	-	accessorio non disponibile in Italia
25	980410	Guarnizione	15,2 x 18,0 x 8,0
26	981141	Guarnizione (10 pz.)	17,0 x 24,0 x 2,0
27	-	-	accessorio non disponibile in Italia

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1


08b - Accessori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
28	0020204557	Guarnizione (10 pz.)	
29	981142	Guarnizione (10 pz.)	13,0 x 18,3 x 1,5
30	980603	Guarnizione	22,2 x 24,6 x 8,0

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1

12 - Scatola comandi

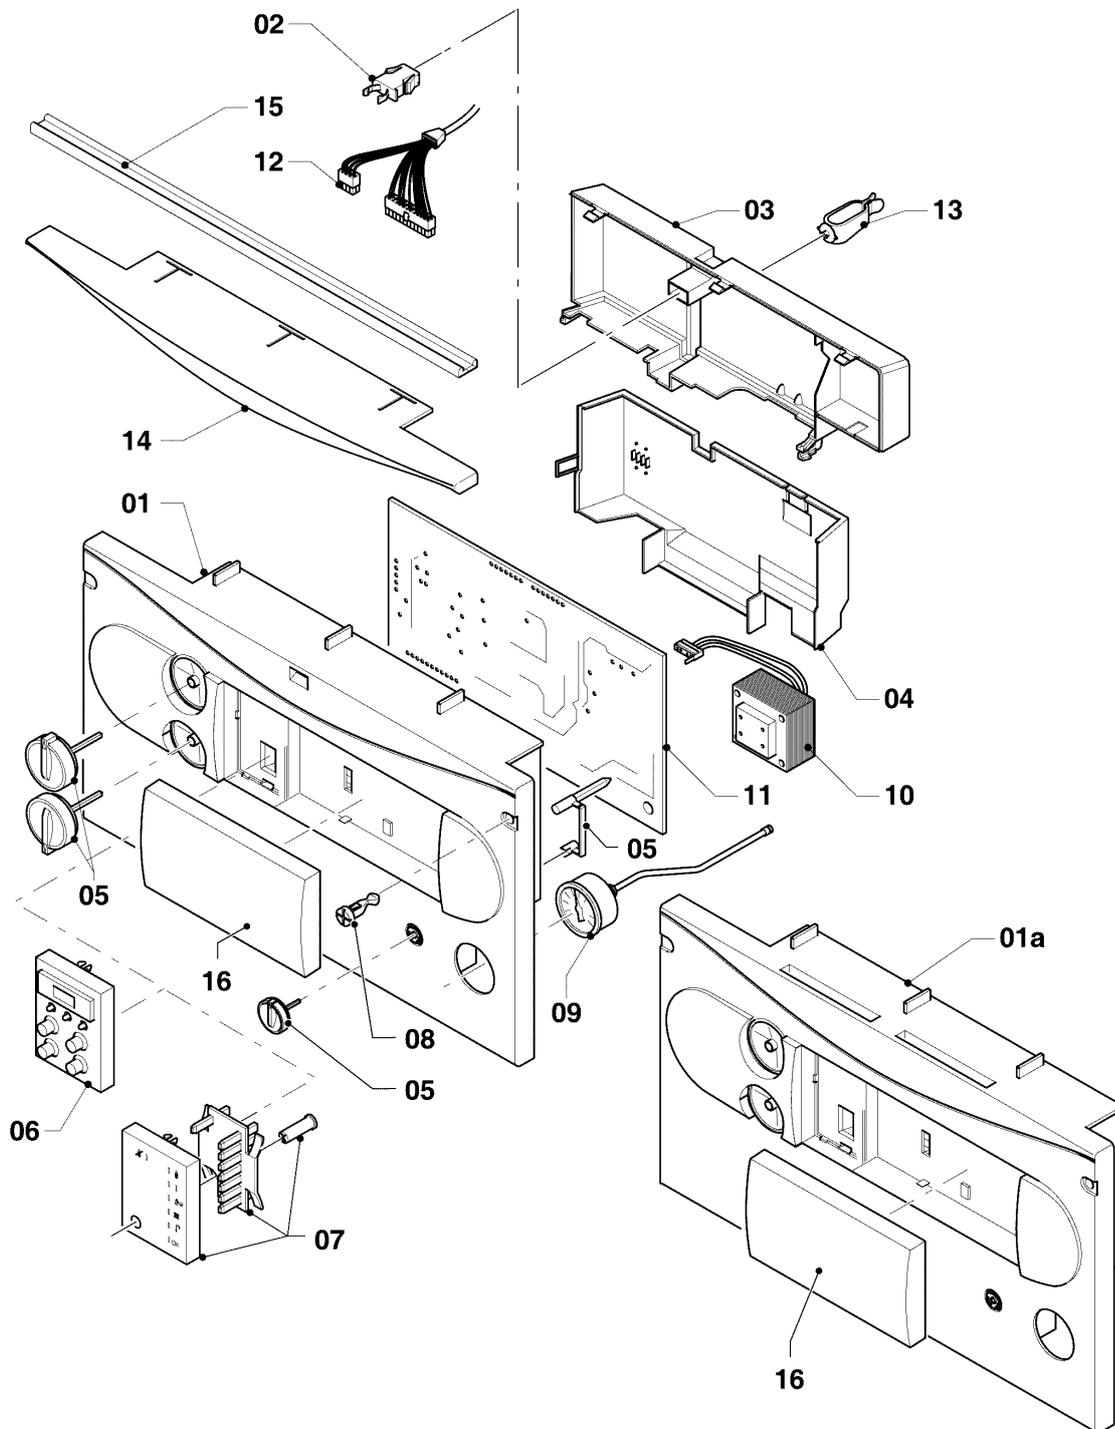

02-12-029.06

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/2-5B R1

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	251961	Fusibile 1,25 AT (10 pz.)	1,25 AT, non raffigurato
00	0020067507	Fusibile 2,0 A T2H (10 pz.)	2,0 AT, non raffigurato
01	-	-	non più fornibile, sostituito da pos. 01a (deve essere sostituito anche il pannello di chiusura!)
01a	136894	Parte anteriore (grigio)	con il pezzo no. 05
02	088734	Chiusura	
03	-	-	non fornibile
04	136882	Coperchio scatola comandi	
05	114286	Manopole verdi, kit di 3 pz.	verde
05	114288	Manopole grigio, kit di 3 pz.	grigio
06	130822	Display (grigio)	VMW 280/2-5B R1
07	-	-	VMW 280/2-5B R1, non per questi apparecchi
08	132925	Viti di bloccaggio (10 pz.)	
09	101271	Manometro	VMW 280/2-5B R1
10	287450	Trasformatore	
11	0020034604	Scheda comandi	
12	256096	Cablaggio	se non c'è la sonda NTC uscita sanitario (vedi la posizione 15b nel gruppo 08 Parte idraulica)
12	256106	Cablaggio	se c'è la sonda NTC uscita sanitario (vedi la posizione 15b nel gruppo 08 Parte idraulica)
13	219629	Molla (5 pz.)	
14	-	-	VMW 280/2-5B R1, non per questi apparecchi
15	283815	Guarnizione	VMW 280/2-5B R1
16	0020130491	Coperchio regolatore, bigio	