


## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/5-5B

Elenco gruppi di costruzione

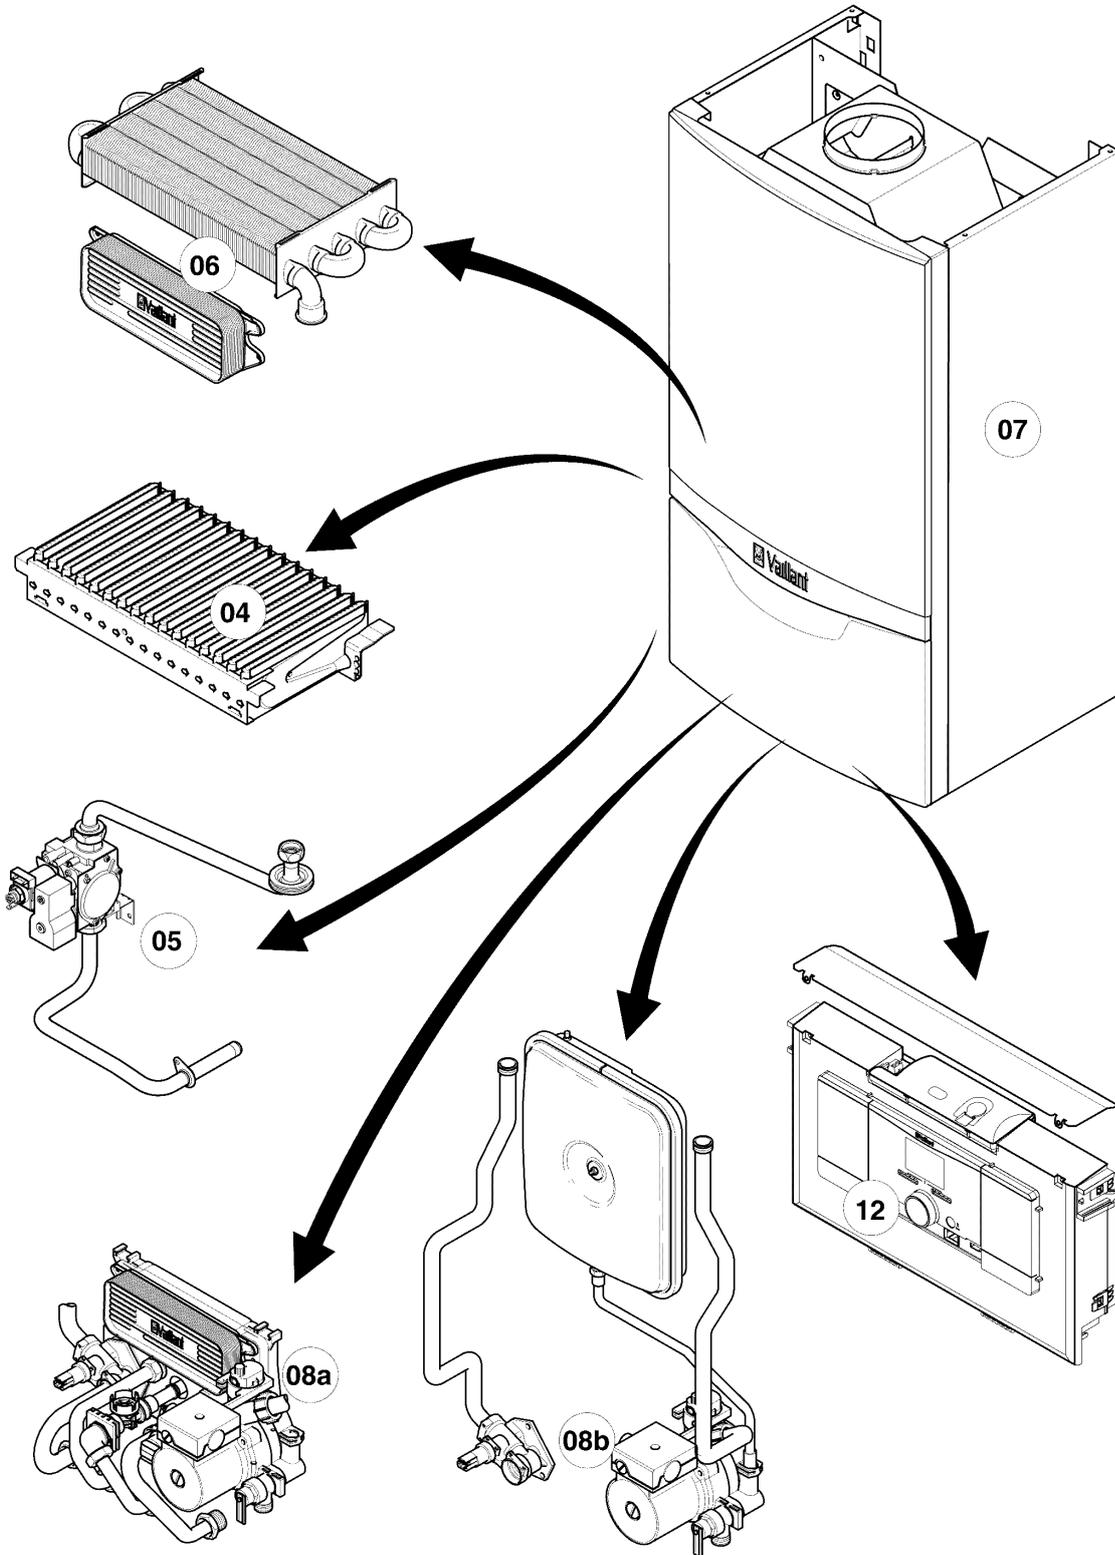

02 - 00 - 135

## **VM-VMW a camera aperta**

VMW 280/5-5B

Elenco gruppi di costruzione

<b>Pos.</b>	<b>Gruppo di costruzione</b>
04	Bruciatore
05	Gruppo gas
06	Scambiatori
07	Rivestimento
08a	Parte idraulica
08b	Parte idraulica
12	Scatola comandi



## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/5-5B


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020039046	Gruppo camera bruciatore 28kW	VMW 280/5-5B, con il pezzo no. 06
02	0020039053	Rampa bruciatore 28kW H	VMW 280/5-5B, metano, con pezzi no. 03,07
02	0020039054	Rampa bruciatore 28kW B	VMW 280/5-5B, GPL, con pezzi no. 03,07
03	981142	Guarnizione (10 pz.)	
04	0020039057	Elettrodo	con il pezzo no. 07
05	0020039058	Lamiera di protezione	
06	0020218970	Vite, (10 pz.)	
07	0020136643	Vite (10 pz.)	
08	-	-	non per questi apparecchi
09	-	-	non per questi apparecchi

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/5-5B

05 - Gruppo gas

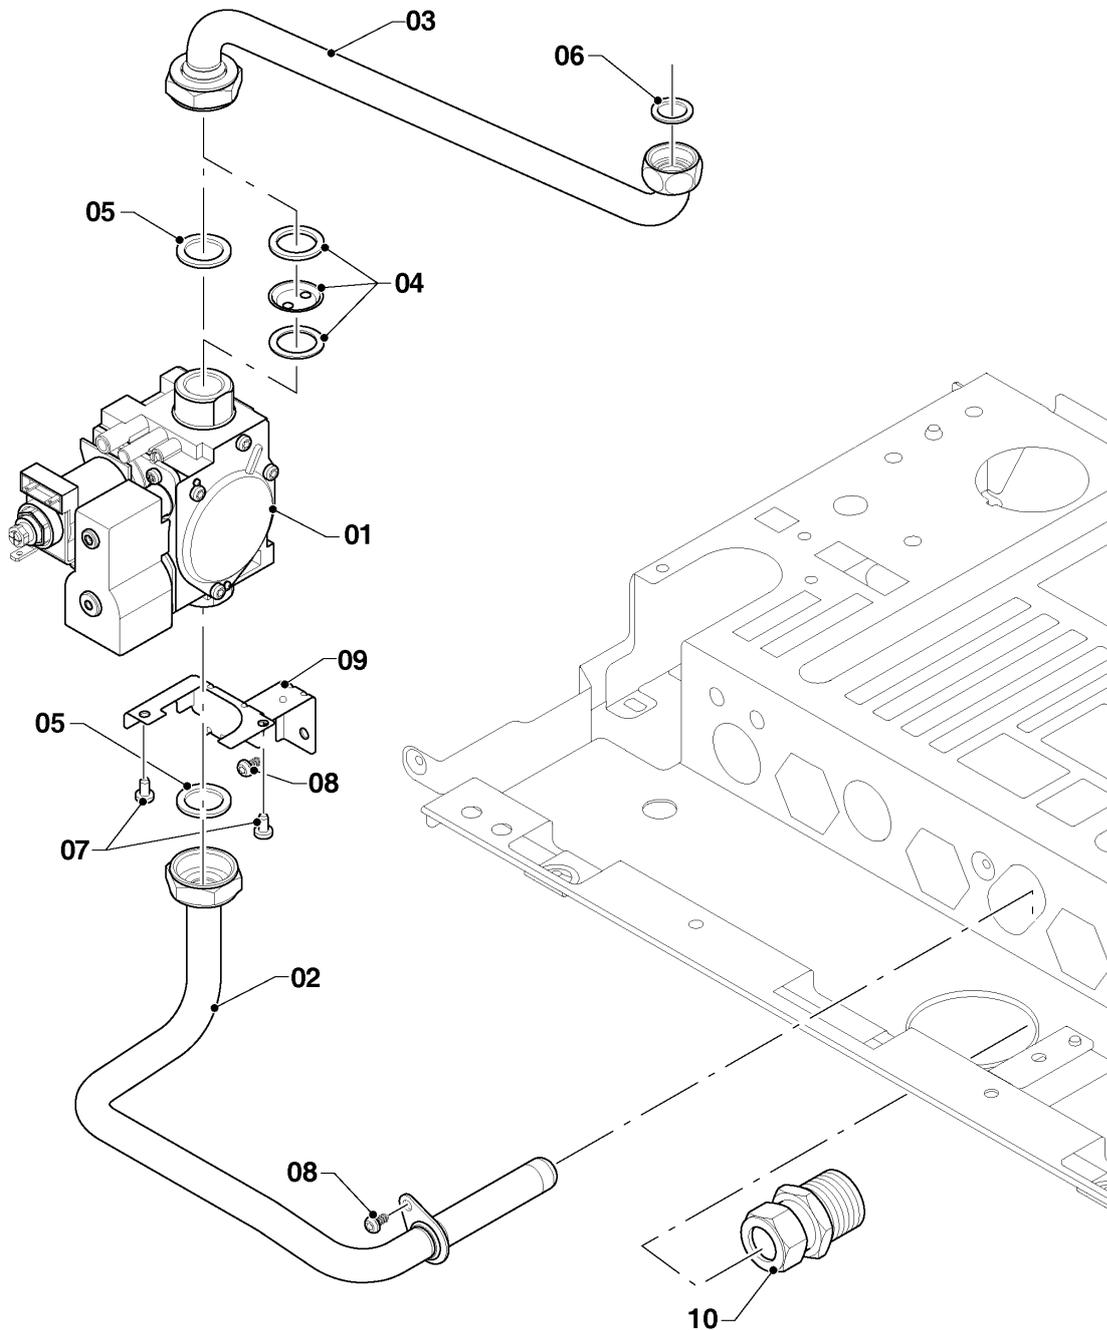

02 - 05 - 034

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/5-5B


05 - Gruppo gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	0020199906	Kit di trasformazione, H -> PB (30mbar)	per trasformazione a GPL, non raffigurato
00	0020202409	Kit di trasformazione, PB->H (13/20mbar)	per trasformazione a metano, non raffigurato
00	0020199909	Kit di trasformazione, PB-> M	per trasformazione a aria propanata (50%-50% Vol.) - Sardegna, non raffigurato
01	0020200723	Valvola gas	con il pezzo no. 05
02	0020200691	Tubo del gas	con pezzi no. 05,08
03	0020200707	Tubo del gas	VMW 280/5-5B, metano, con il pezzo no. 06
03	0020200704	Tubo del gas	VMW 280/5-5B, GPL, con il pezzo no. 06
04	-	-	VMW 280/5-5B, non per questi apparecchi
05	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
06	981142	Guarnizione (10 pz.)	
07	108628	Vite (10 pz.)	
08	0020136643	Vite (10 pz.)	
09	0020200700	Supporto	con pezzi no. 07,08
10	0020216971	Viteria di compressione	

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/5-5B

06 - Scambiatori

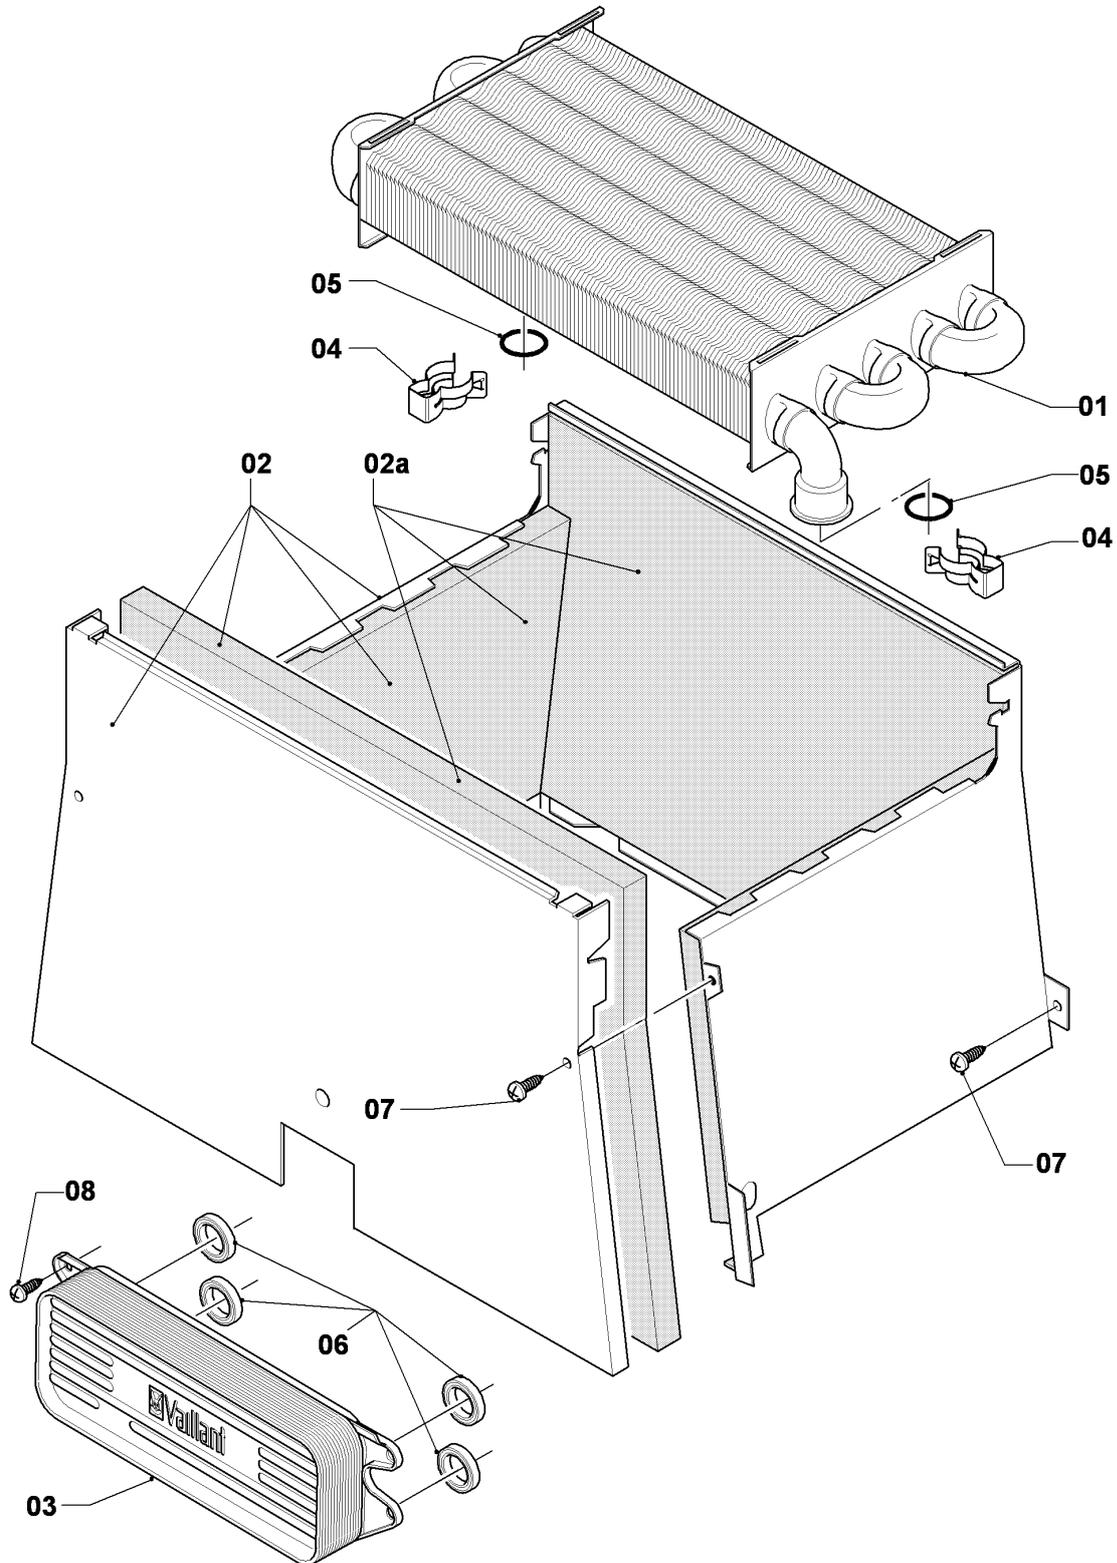

02 - 06 - 051.01

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/5-5B


06 - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020039068	Scambiatore primario (101 lamierine)	VMW 280/5-5B, con pezzi no. 04,05
02	0020039071	Camera combustione	VMW 280/5-5B, con il pezzo no. 07
02a	0020082191	Isolante (set)	VMW 280/5-5B
03	0020038572	Scambiatore secondario (19 piastre)	VMW 280/5-5B, con pezzi no. 06,08
04	219621	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
05	981151	O-ring (10 pz.)	
06	178969	Guarnizione, C-Typ (10 pz.)	
07	0020136643	Vite (10 pz.)	
08	178968	Vite (10 pz.)	

# VM-VMW a camera aperta

VMW 280/5-5B

07 - Rivestimento

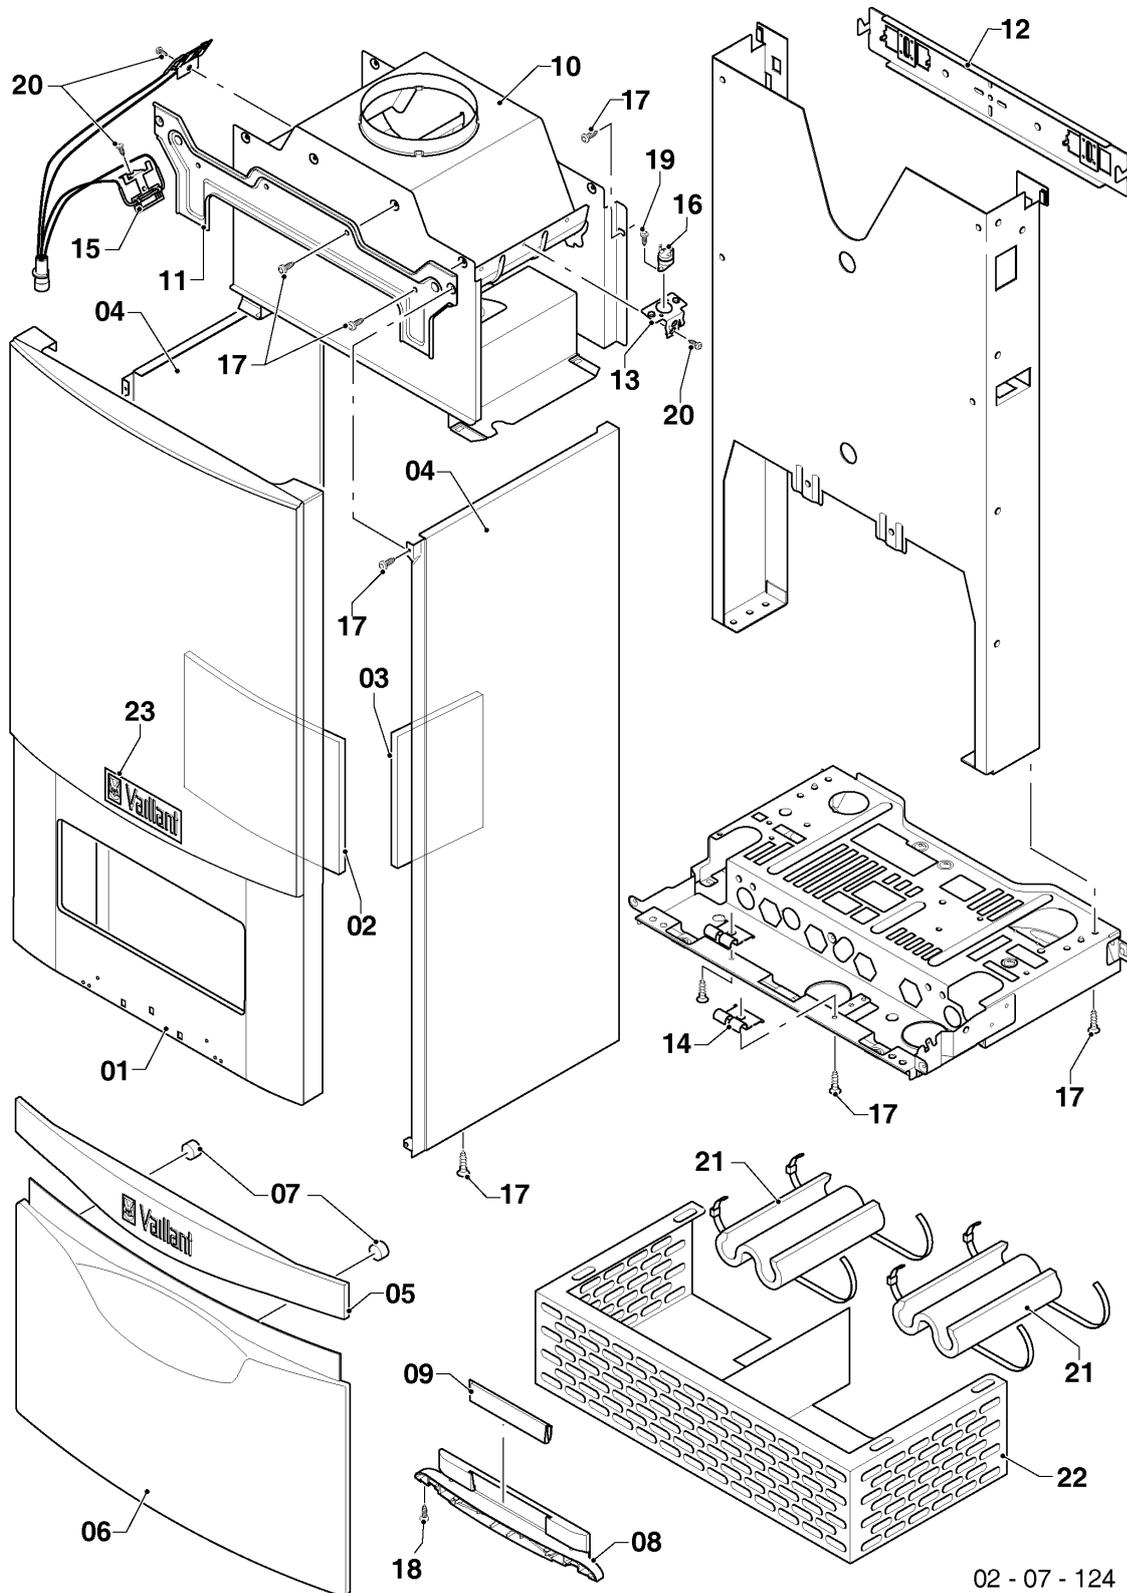

02 - 07 - 124

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/5-5B


07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020200693	Mantello	VMW 280/5-5B, con pezzi no. 02,17
02	159114	Piastra di protezione termico	VMW 280/5-5B
03	0020216974	Isolante	
04	0020039074	Lamiera laterale	con pezzi no. 03,17
05	0020144609	Manopola	VMW 280/5-5B, con il pezzo no. 07
06	0020200695	Mantello	VMW 280/5-5B, con pezzi no. 05,07,08,18
07	0020068136	Magnete (2 pz.)	VMW 280/5-5B
08	0020144595	Cerniera	VMW 280/5-5B, con il pezzo no. 08
09	0020210120	Targhetta, non stampata	VMW 280/5-5B
10	0020216966	Cappa fumi	VMW 280/5-5B, con pezzi no. 17,20
11	0020210119	Supporto	con il pezzo no. 17
12	0020039072	Supporto	
13	0020200701	Supporto	con il pezzo no. 19
14	0020144611	Supporto, scatola di allacciam. (2 pz.)	con il pezzo no. 17
15	0020039083	Sensore gas di combustione	con il pezzo no. 20
16	0020200721	Sensore	VMW 280/5-5B
17	0020136643	Vite (10 pz.)	
18	193538	Vite (10 pz.)	VMW 280/5-5B
19	0020207152	Vite, (10 pz.)	
20	108542	Vite (10 pz.)	
21	076629	Isolamento (2 pz.)	solo per balkon (...B)
22	0020039085	Pannello protezione vento	solo per balkon (...B)
23	-	-	VMW 280/5-5B, non per questi apparecchi

# VM-VMW a camera aperta

VMW 280/5-5B

08a - Parte idraulica

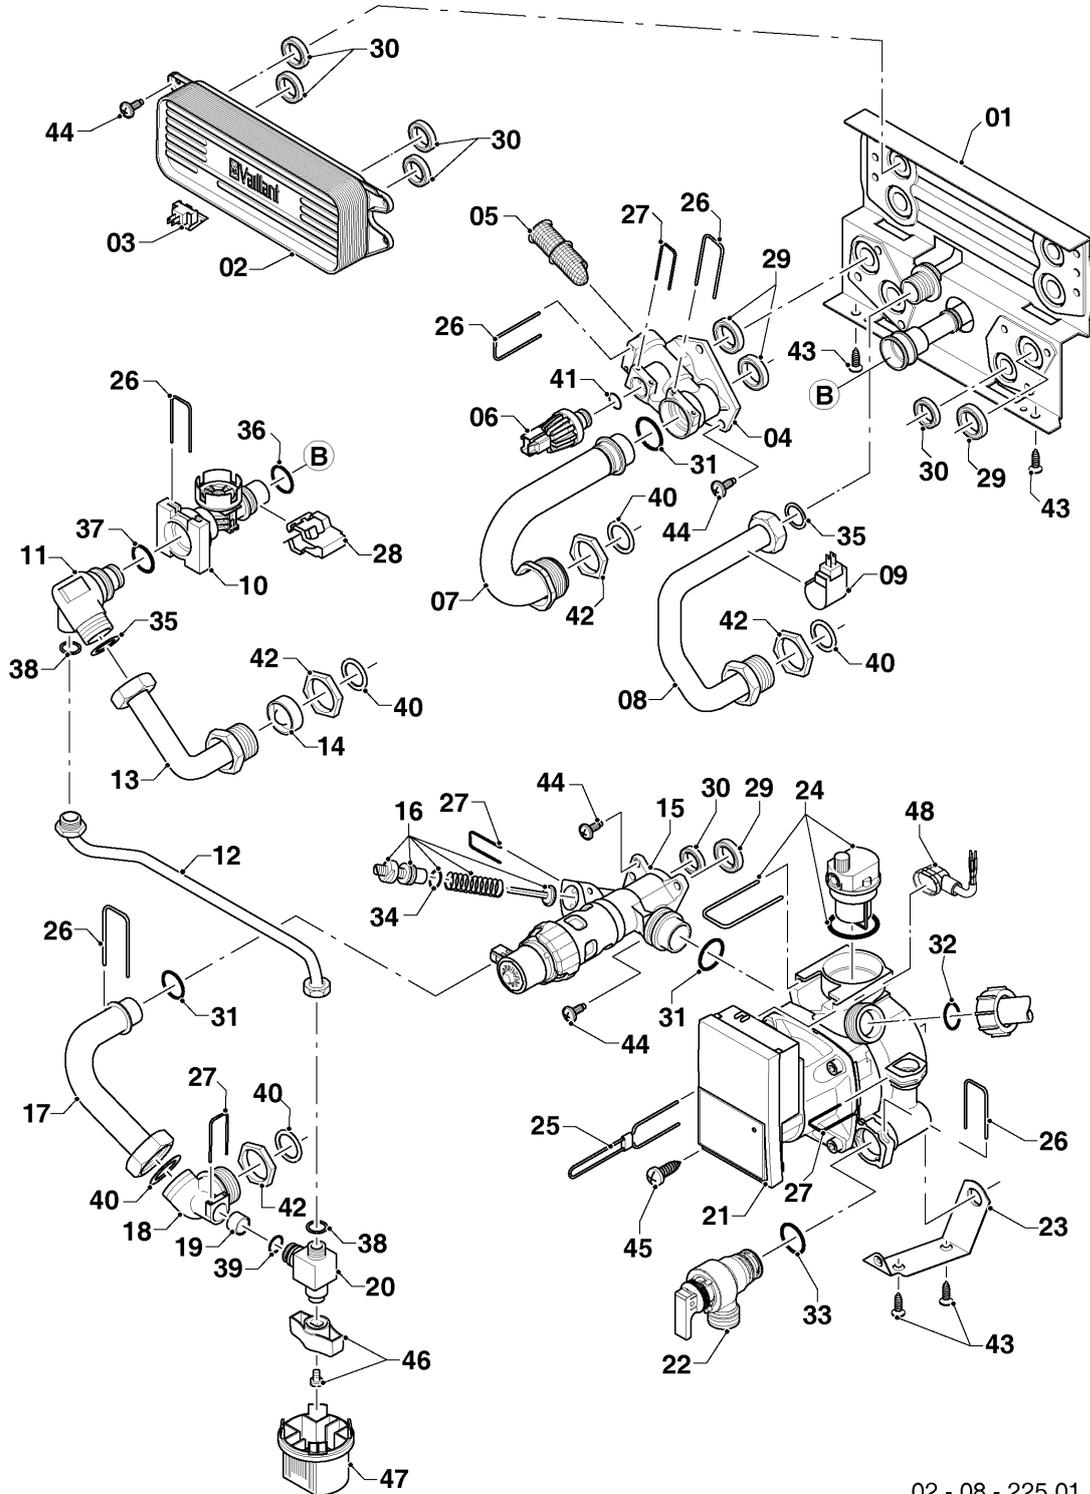

02 - 08 - 225.01

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/5-5B

08a - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	178965	Piastra	con pezzi no. 28,29,30,31,35,36,40,43,44
02	0020038572	Scambiatore secondario (19 piastre)	VMW 280/5-5B, con pezzi no. 30,44
03	103430	Sonda NTC scambiatore secondario	VMW 280/5-5B
04	0020140559	Raccordo, plastico composito	con pezzi no. 05,26,27,29,31,41,44
05	179030	Filtro	con pezzi no. 26,31
06	0020059717	Sensore (pressione dell'acqua)	con pezzi no. 27,41
07	179033	Tubo	con pezzi no. 31,40,42
08	179034	Tubo	con pezzi no. 35,40,42
09	103429	Sonda NTC uscita sanitario	
10	178988	Flussometro	con pezzi no. 26,28,36,37
11	0020018067	Pezzo di raccordo	con pezzi no. 26,35,37,38
12	0020018066	Tubo	con il pezzo no. 38
13	179037	Tubo	con pezzi no. 14,35,40,42
14	074514	Filtro	
15	0020020015	Valvola tre vie, plastico	con pezzi no. 16,26,27,29,30,31,34,44
16	178980	By-pass manuale	con pezzi no. 27,34
17	179036	Tubo	con pezzi no. 31,40
18	0020018068	Pezzo di raccordo	con pezzi no. 39,40,42
19	0020018064	Valvola di non ritorno	
20	0020018065	Rubinetto di carico	con pezzi no. 38,39,46
21	0020220505	Pompa	con pezzi no. 23,24,26,27,31,32,33,43,45,48
22	178985	Valvola di sicurezza , 3 bar	con pezzi no. 26,33
23	178984	Supporto	con pezzi no. 43,45
24	104521	Valvola scarico aria automatica	
25	178981	Staffa blocco	
26	178992	Molla (10 pz.)	
27	0020107694	Clip (5 pz.)	
28	178966	Staffa blocco	
29	193535	Guarnizione, Typ C (10 pz.)	

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/5-5B


08a - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
30	178969	Guarnizione, C-Typ (10 pz.)	
31	193537	O-ring (10 pz.)	
32	193539	O-ring (10 pz.)	
33	178986	O-ring (10 pz.)	
34	981165	O-ring (10 pz.)	
35	981142	Guarnizione (10 pz.)	
36	178991	O-ring (10 pz.)	
37	981163	O-ring (10 pz.)	
38	981146	Guarnizione (10 pz.)	
39	981154	O-ring (10 pz.)	
40	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
41	178993	O-ring (10 pz.)	
42	193598	Dado (4 pz.)	
43	0020107695	Vite (10 pz.)	
44	178968	Vite (10 pz.)	
45	235756	Vite autofilettante (ST 4,8x19)	
46	0020010292	Manópola (2 pz.)	
47	0020051043	Manópola	
48	0020218794	Cavo, pompa (alimentazione elettrica)	per le pompe prima 09/2015 non è possibile sostituire il cavo (pos. 40).

# VM-VMW a camera aperta

VMW 280/5-5B

08b - Parte idraulica

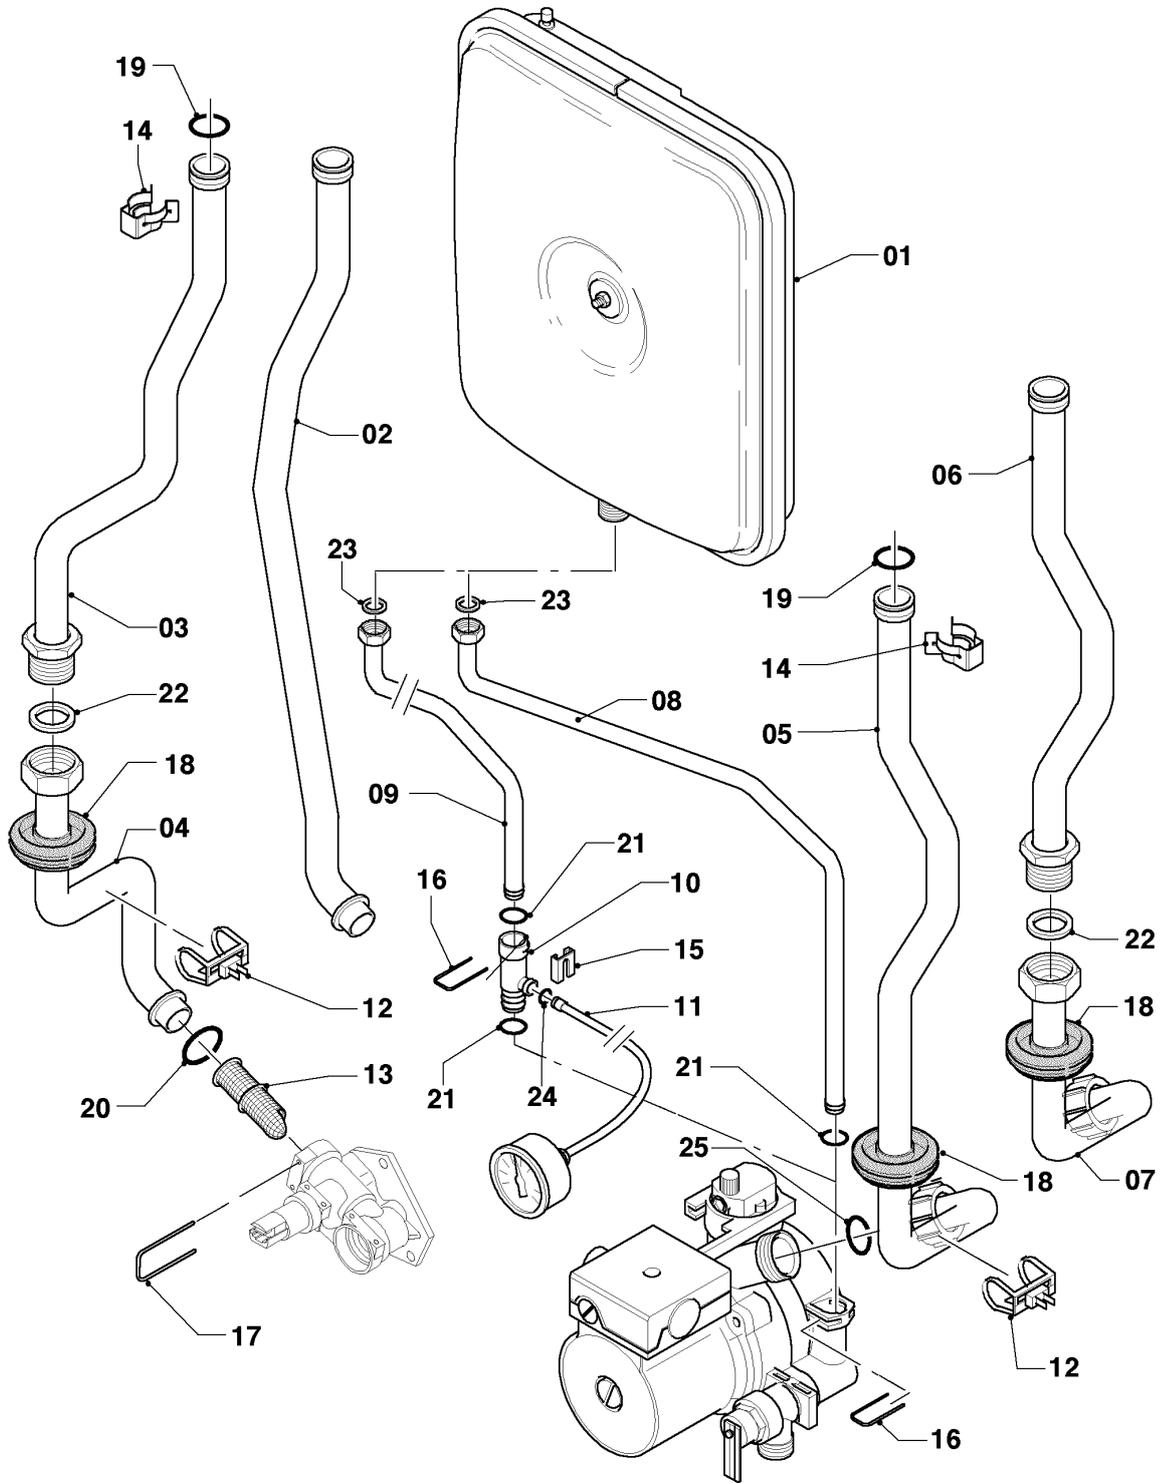

02 - 08 - 142.01

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/5-5B


08b - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	181057	Vaso di espansione 10 ltr.	VMW 280/5-5B
02	0020041918	Tubo 28kW atmo	VMW 280/5-5B, con pezzi no. 14,17,19,20
03	-	-	non per questi apparecchi
04	-	-	non per questi apparecchi
05	0020041926	Tubo 28kW atmo	VMW 280/5-5B, con pezzi no. 14,19,25
06	-	-	non per questi apparecchi
07	-	-	non per questi apparecchi
08	0020041914	Tubo	con pezzi no. 16,21,23
09	-	-	non per questi apparecchi
10	-	-	non per questi apparecchi
11	-	-	non per questi apparecchi
12	0020068120	Sensore, NTC 19mm	
13	179030	Filtro	con pezzi no. 17,20
14	219621	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
15	-	-	non per questi apparecchi
16	0020107694	Clip (5 pz.)	
17	178992	Molla (10 pz.)	
18	-	-	non per questi apparecchi
19	981151	O-ring (10 pz.)	
20	193537	O-ring (10 pz.)	
21	178993	O-ring (10 pz.)	
22	-	-	non per questi apparecchi
23	981149	Guarnizione (10 pz.)	
24	-	-	non per questi apparecchi
25	193539	O-ring (10 pz.)	

# VM-VMW a camera aperta

VMW 280/5-5B

12 - Scatola comandi

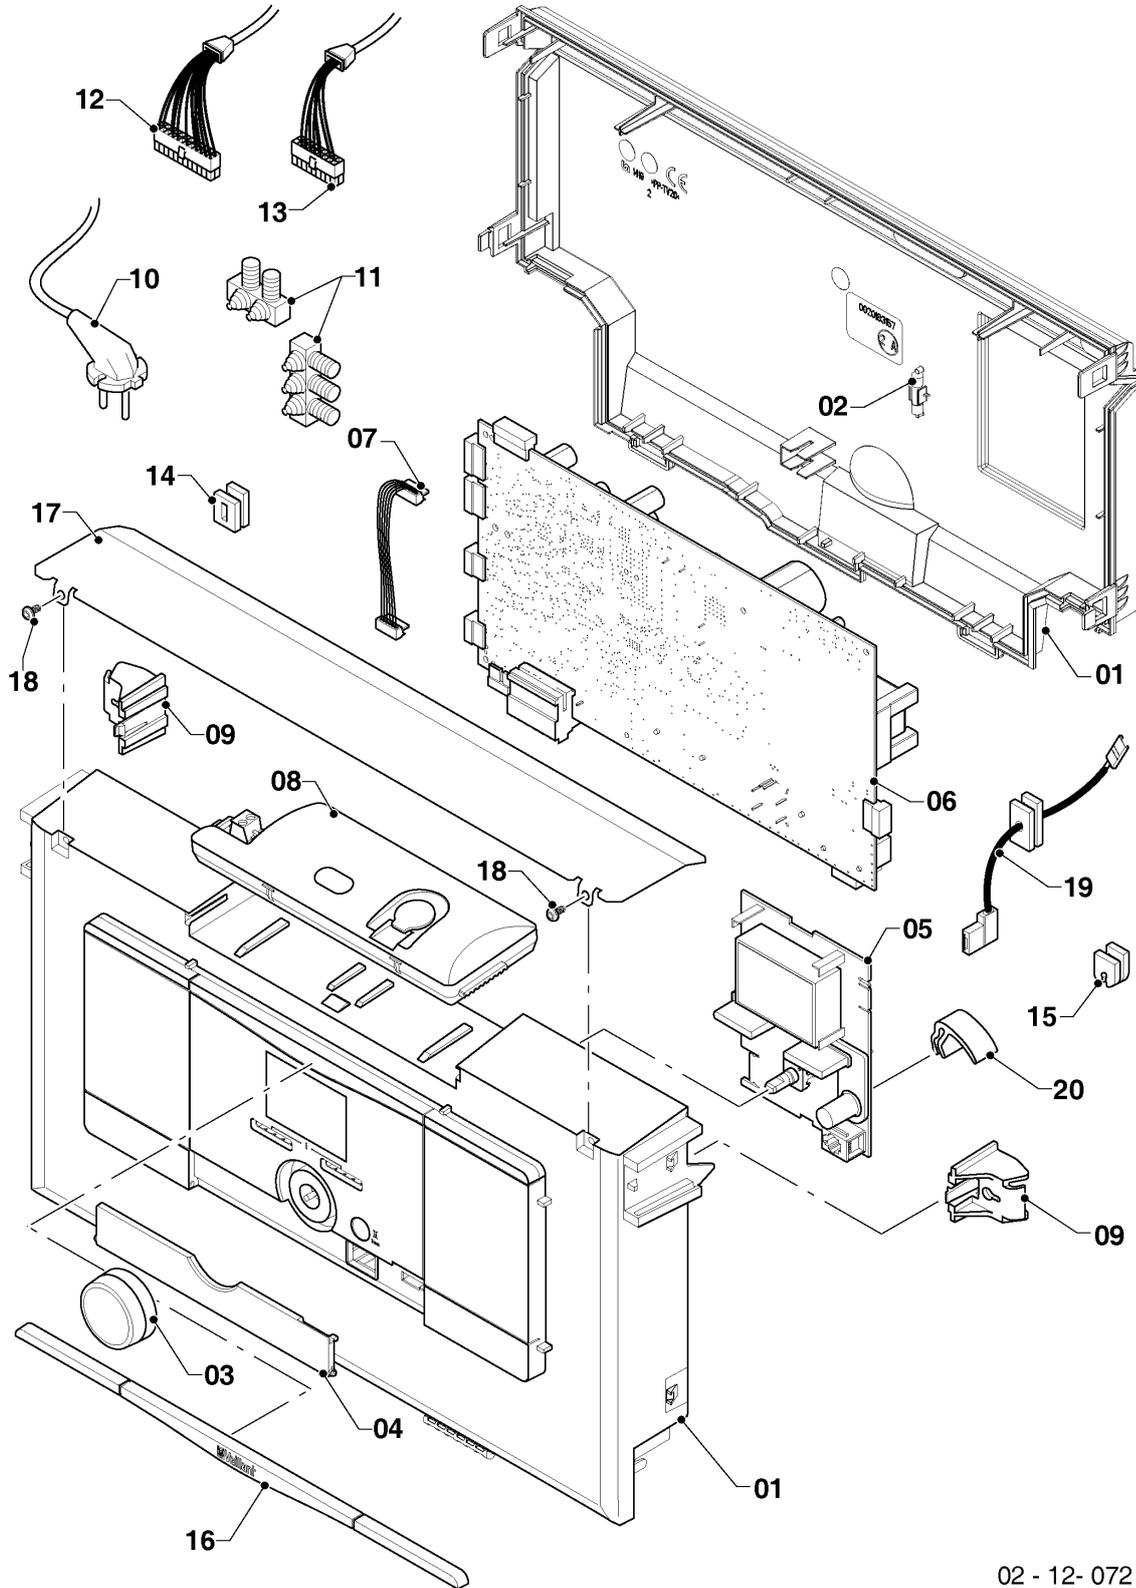

02 - 12- 072

## VM-VMW a camera aperta

VMW 280/5-5B

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020216296	Mantello	VMW 280/5-5B, con pezzi no. 02,03,04
02	0020067507	Fusibile 2,0 A T2H (10 pz.)	
03	0020213174	Manopola	
04	0020216972	Sportello (kit)	
05	0020202560	Display Plus	VMW 280/5-5B
06	0020202559	Scheda elettronica	
07	0020136630	Cavo display	
08	-	-	termostato senza fili (accessorio)
09	0020200703	Distanziale	
10	-	-	non per questi apparecchi
11	078533	Passacavo	
12	0020220503	Cablaggio	VMW 280/5-5B
13	0020207150	Cablaggio	VMW 280/5-5B
14	0020210117	Tappo	
15	078533	Passacavo	
16	0020216303	Coperchio	VMW 280/5-5B
17	0020210118	Coperchio	
18	0020207152	Vite, (10 pz.)	
19	0020197541	Cavo	
20	0020216997	Distanziale	