### ESPLOSO RICAMBI GRUPPO TERMICO COROLLA PACK 503-504

Aprile 2013 Vers. 1 0.8

# **GRUPPO TERMICO COROLLA PACK 503 – 504 Vers.2**

## **ESPLOSO RICAMBI**















# **INDICE**

1)	Vista d'insieme del singolo scambiatore (parte superiore) con codici ricambi pa	ag.3
2)	Vista d'insieme del singolo scambiatore versione con circolatori (parte inferiore)	
	con codici ricambip	ag.4
3)	Vista d'insieme del singolo scambiatore versione con valvole a due vie (parte inferio	ore)
	con codici ricambip	ag.5
4)	Vista d'insieme lato posteriore con codici ricambipa	ag.6
5)	Pannello porta strumenti e cablaggio elettrico con codici ricambipa	ag.7
6)	Pannello porta strumenti cablaggio elettrico e schede elettronichepa	ag.8
7)	Codici ricambi componenti scambiatore e bruciatorepa	ag.9
8)	Kit Interfaccia USB per computerpa	ag.10
9)	Kit Venturi/Spia ispezionep	ag.11

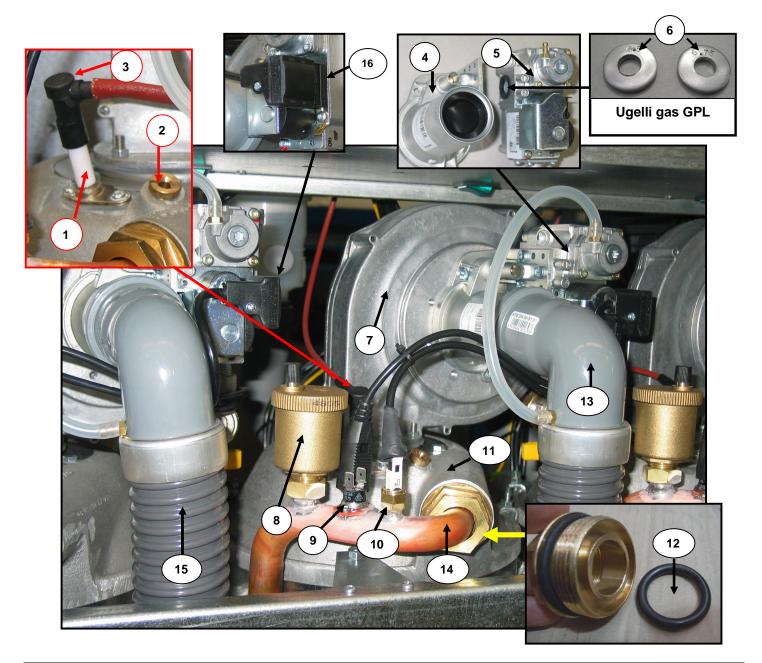


N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	ELETT115	ELETTRODO D'ACCENSIONE COROLLA 501/502
2	1RIC0103	KIT SPIA DI ISPEZIONE OTTONE M12X1
3	XCAVO125	CAVO ACCENSIONE CON CAPPUCCIO
4	VENTU020	VENTURI MANIFOLD PER PACK
5	VALVOL82	VALVOLA GAS 230V COROLLA 501-502
6	XDIAFR06	UGELLO GAS PER GPL
7	VENTIL37	VENTILATORE RG148/1200-3633-325DC
8	VALVO020	VALVOLA AUT.SFOGO ARIA 1/2"
9	TERMO160	TERMOSTATO A CONTATTO 90°-10° MAX RIARMO AUTO.
10 016318 SONDA TEMPERATURA MANDATA NTC A	SONDA TEMPERATURA MANDATA NTC AD IMMERS. 1/8"F	
11/a	SCAMBI55B	SCAMBIATORE DI CALORE 50 KW CON VAVOLE 2 VIE
11/b	SCAMBI57B	SCAMBIATORE DI CALORE 50 KW CON CIRCOLATORE
12	ORING125	O-RING TENUTA SERPENTINO
13	X036269	CURVA PP 90° D: 50 CON RESCA
14	TUB43.52	TUBO CU USCITA SCAMBIATORE
15	003401	TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA D. 50
16	RADDRI30	RADDRIZZATORE + CAVO X VALVOLA GAS


UFF. POST-VENDITA 3 FONTECAL S.p.A.

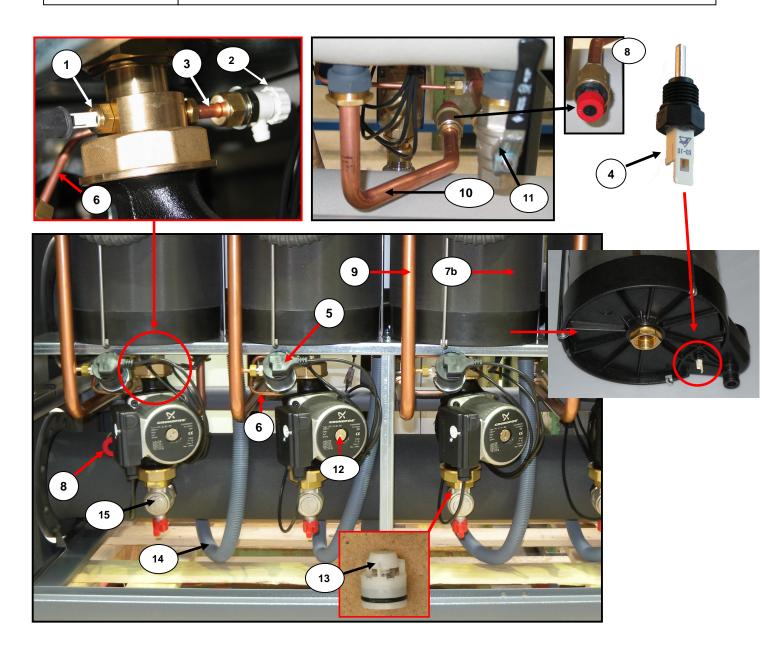


N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	016318	SONDA TEMPERATURA RITORNO NTC AD IMMERSIONE
2	RUBIN010	RUBINETTO DI SCARICO
3	TUB43.37	TUBO IN RAME ATTACCO RUBINETTO DI SCARICO
4	SONDA129	SONDA DI TEMPERATURA FUMI
5	PRESSO60	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA MATER
6	TUB43.183	TUBO PER PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA
7/a	SCAMBI55B	SCAMBIATORE DI CALORE 50 KW CON VAVOLE 2 VIE
7/b	SCAMBI57B	SCAMBIATORE DI CALORE 50 KW CON CIRCOLATORE
8	VALVO036	VALVOLA DI SICUREZZA 5,4 Bar
9	TUB43.52	TUBO IN RAME USCITA SCAMBIATORE
10 TUB43.43 TUBO IN RAME ATTACCO VALVOLA D		TUBO IN RAME ATTACCO VALVOLA DI SICUREZZA
11	004050	VALVOLA DEVIATRICE A SFERA 3 VIE MANUALE
12	CIRCOL90	CIRCOLATORE
13	VALVO041	VALVOLA DI RITEGNO
14	TUBOPP65	TUBO CORRUGATO SCARICO CONDENSA
15	RUBIN112	RUBINETTO SFERA A SQUADRA 1"MM

### VISTA D'INSIEME DEL SINGOLO SCAMBIATORE CON CODICI RICAMBI VERSIONE CON VALVOLE A DUE VIE

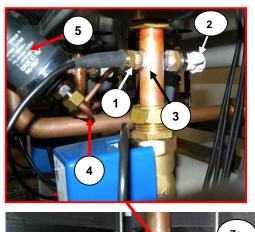

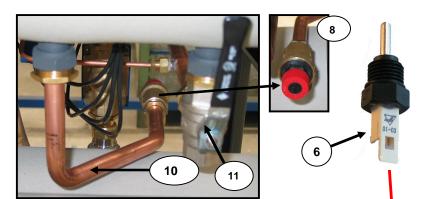


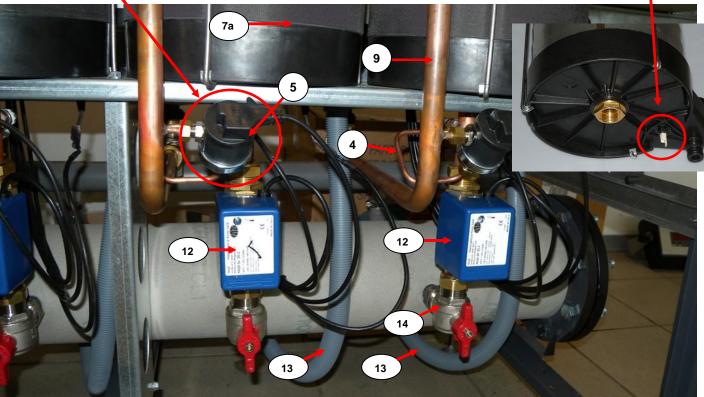



N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	016318	SONDA TEMPERATURA RITORNO NTC AD IMMERSIONE
2	RUBIN010	RUBINETTO DI SCARICO
3	TUB43.184	TUBO IN RAME INGRESSO SCAMBIATORE
4	TUB43.183	TUBO PER PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA
5	PRESSO60	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA MATER
6	SONDA129	SONDA DI TEMPERATURA FUMI
7/a	SCAMBI55B	SCAMBIATORE DI CALORE 50 KW CON VAVOLE 2 VIE
7/b	SCAMBI57B	SCAMBIATORE DI CALORE 50 KW CON CIRCOLATORE
8	VALVO036	VALVOLA DI SICUREZZA 5,4 Bar
9	TUB43.52	TUBO IN RAME USCITA SCAMBIATORE
10	TUB43.43	TUBO IN RAME ATTACCO VALVOLA DI SICUREZZA
11	004050	VALVOLA DEVIATRICE A SFERA 3 VIE MANUALE
12	VALVO112	VALVOLA DEVIATRICE MOTORIZZATA 2 VIE 230 Vac
13	TUBOPP65	TUBO CORRUGATO SCARICO CONDENSA
14	RUBIN112	RUBINETTO SFERA A SQUADRA 1"MM





N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	TUB43.31	TUBO COLLETTORE FUMI D. 160 Pack Verniciato
2	TUB43.33	TUBO COLLETTORE FUMI D. 160 Pack Inox
3	CLAPET03	CLAPET ANTIRITORNO FUMI DN80F/80M
4	TUB43.41	TUBO INGRESSO VALVOLA GAS
5	TUBOPP58	TUBO SCARICO FUMI D. 50
6	CABL437G	CABLAGGIO DORSALE PACK DALLA SLAVE AL MODULO
7	TUB43.34	TUBO PP COLLETTORE CONDENSA D.50
8	XADATTA05	ADATTATORE SCARICO FUMI 50-80

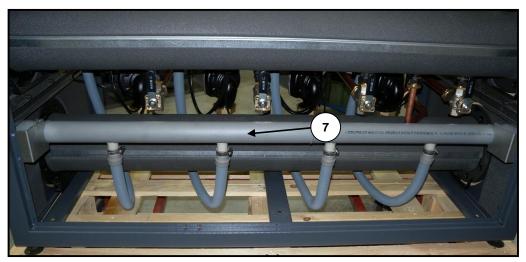


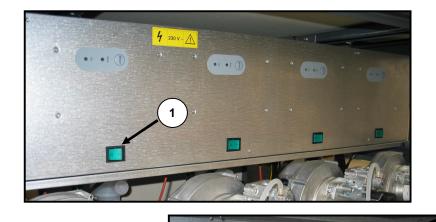

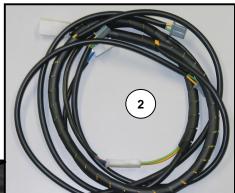


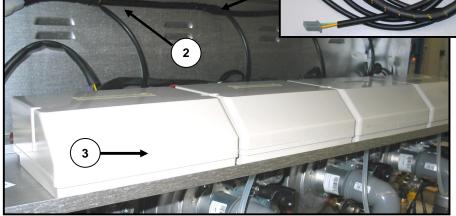

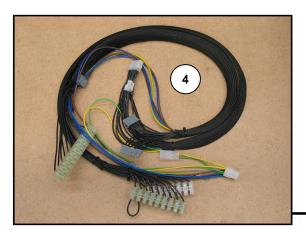


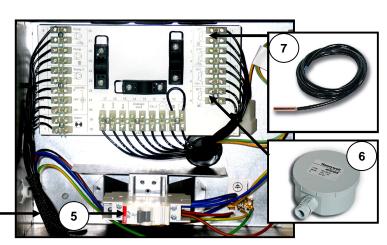


N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	016471	INTERRUTTORE ON-OFF VERDE
2	CABL437A	CABLAGGIO DORSALE BUS
3	XSCAT001	SCATOLA IN PLASTICA X SLAVE – MASTER
4	CABL437D	CABLAGGIO MASTER + MORSETTIERA
5	016560	INTERRUTTORE BIPOLARE 16 A 250 V
6	SONDA110	SONDA ESTERNA
7	SONDA115	SONDA DI MANDATA GENERALE

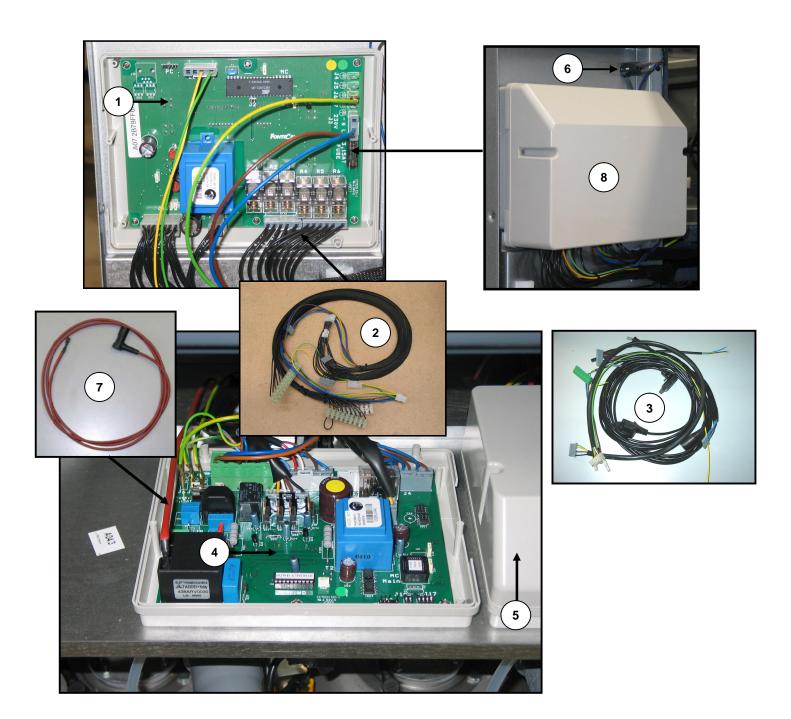

N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	SCHEDA39	SCHEDA ELETTRONICA MASTER
2	CABL437D	CABLAGGIO MASTER + MORSETTIERA
3	CABL437G	CABLAGGIO DORSALE PACK DALLA SLAVE AI MODULI
4	SCHEDA44	SCHEDA ELETTRONICA SLAVE
5	XCOPER45	COPERCHIO SCATOLA SLAVE
6	016481	SPIA BRUCIATORE ACCESO VERDE 220 V
7	XCAVO125	CAVO DI ACCENSIONE SINGOLA SLAVE
8	XSCAT001	SCATOLA IN PLASTICA X MASTER – SLAVE

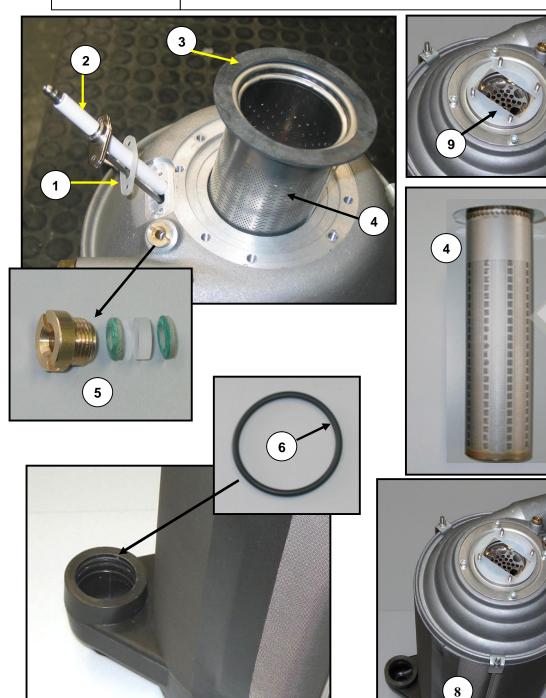

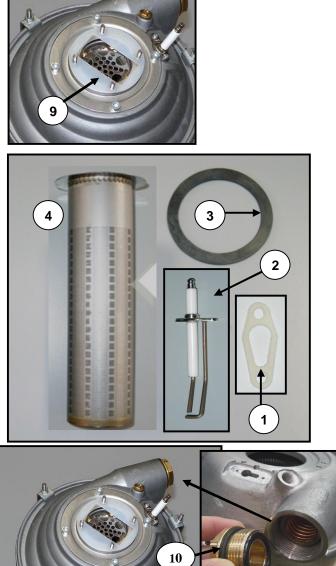


N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE ARTICOLO
1	002360	GUARNIZIONE IN SILICONE PER ELETTRODO DI ACCENSIONE
2	ELETT125	ELETTRODO DI ACCENSIONE
3	GUARN190	GUARNIZIONE BRUCIATORE
4	BRUCIA87B	NUOVO BRUCIATORE POLIDORO
5	1RIC0103	KIT SPIA DI ISPEZIONE OTTONE M12X1
6	ORING126	O-RINGS 50X3 PER TUBO ESPULSIONE FUMI
7	ORING125	O-RING TENUTA SERPENTINO
8/a	SCAMBI55B	SCAMBIATORE DI CALORE CON VALVOLA DUE VIE
8/b	SCAMBI57B	SCAMBIATORE DI CALORE CON CIRCOLATORE
9	GUARW001	GUARNIZIONE SILICONE SOFF/TESTA BRUCIATORE
10	ORING104	O-RINGS 36,1 X 3,53

### INTERFACCIA PER COMPUTER




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE ARTICOLO
1	KITACC30	INTERFACCIA USB PER COMPUTER
		N.B. Il software non è compreso nel Kit. Si può scaricare dal sito www.fontecal.it dall'area riservata.

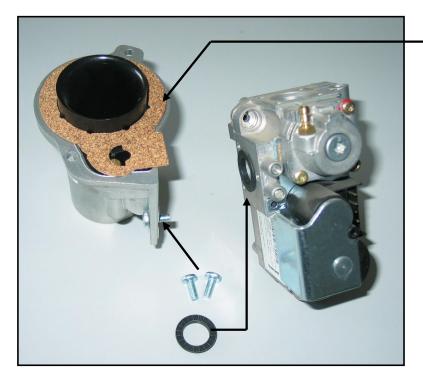



## Distinta base del Kit.

1RIC0401	KIT GUARNIZIONI + VITI PER VENTURI	Qt.
GUARN007	GUARNIZIONE VENTURI COLLEGAMENTO VENTILATORE	1
KITACC01	GUARNIZIONE PER VALVOLA GAS	1
	VITI DI FISSAGGIO VENTURI – VALVOLA GAS	3

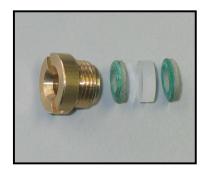

1RIC0103	KIT SPIA DI ISPEZIONE	Qt.
002310	GUARNIZIONE FASIT O.PER VETRO PYREX	3
006401	SPIA DI ISPEZIONE OTTONE M12X1	3
015401	VETRO PYREX DIAM.10,5 SP.3,3 COROLLA 30	3